



LG

Life's Good

РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚАЗАҚША
ENGLISH

Краткое руководство

Стислий посібник

Қысқаша нұсқау

User guide

LG-E435



АЯ46



UARF



KZ.O.02.0561

MFL00000000 (1.0)

www.lg.com



LG

РУССКИЙ

Руководство пользователя

- Примеры отображений на экране и иллюстрации могут отличаться от того, что вы видите на реальном телефоне и ПО.
- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи. Любая информация в этом документе может быть видоизменена без предварительного предупреждения.
- Данный телефон не подходит людям с ослабленным зрением, так как он оснащен сенсорной клавиатурой.
- ©2013 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.



Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации	5	Переход к недавно использованным приложениям	38
Важное примечание	15	Использование функции "Две SIM-карты"	38
Знакомство с телефоном	22	Уведомления	39
Обзор телефона	22	Проведите пальцем вниз до уведомлений и настроек	39
Установка SIM-карты и аккумулятора	24	Быстрые настройки	40
Зарядка аккумулятора телефона	26	Значки индикаторов в строке состояния	40
Снижение энергопотребления аккумулятора	28	Экранная клавиатура	42
Использование карты памяти	28	Ввод букв с диакритикой	43
Блокировка и разблокировка экрана	30	Настройка учетной записи Google	44
Главный экран	32	Подключение к сетям и устройствам	45
Советы по работе с сенсорным экраном	32	Wi-Fi	45
Главный экран	33	Подключение к сетям Wi-Fi	45
Обзор главного экрана	33	Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi	45
Навигация по главным экранам	34	Bluetooth	46
Навигация по меню приложений	34	Общий доступ к подключению для передачи данных	48
Навигация по подменю	35	Подключение к ПК при помощи USB-кабеля	50
Настройка экрана	35	Вызовы	52
Изменить обои главного экрана	35	Выполнение вызова	52
Создание ярлыков на главном экране	36	Вызов контактов	52
Добавить или удалить виджеты	37	Ответ или отклонение вызова	52
Настроить экран меню приложений	38	Настройка громкости вызова	53

Выполнение второго вызова	53	Простая видеосъемка.....	67
Просмотр журналов вызовов.....	54	После записи видеоклипа	68
Параметры вызовов.....	54	Просмотр записанных видео.....	68
Контакты	55	Настройка громкости во время просмотра видео.....	68
Поиск контакта.....	55		
Добавление нового контакта.....	55		
Избранные контакты.....	55		
Создание группы.....	56		
Сообщения.....	57		
Отправка сообщений	57	Уникальная функция LG	69
В виде переписки	58	Функция QuickMemo	69
Изменение настроек MMS	58	Использование параметров QuickMemo	70
Эл. почта	59	Просмотр сохраненных заметок QuickMemo	70
Управление аккаунтом электронной почты	59	LG SmartWorld.....	71
Работа с папками аккаунтов.....	60	Как попасть в LG SmartWorld с телефона	71
Создание и отправка сообщения электронной почты	60	Использование LG SmartWorld	71
Камера	61		
Применение видоискателя	61	Мультимедиа	73
Расширенные настройки	62	Галерея	73
Быстрая съемка	63	Просмотр изображений	73
Когда снимок сделан	64	Воспроизведение видео	74
Просмотр сохраненных фотографий.....	65	Редактирование фото/видео.....	74
Видеокамера	66	Удаление изображений.....	74
Применение видоискателя	66	Установка в качестве обоев	74
Расширенные настройки	67	Видео	75
		Воспроизведение видео	75
		Музыка	75
		Добавление музыкальных файлов в телефон	76
		Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP)	76
		Воспроизведение аудиофайлов	76

Содержание

Инструменты	79	Настройки	86
Оповещение.....	79	Доступ к меню "Настройки"	86
Калькулятор.....	79	БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	86
Добавление события в календарь	79	УСТРОЙСТВО.....	89
Диктофон.....	80	ЛИЧНЫЕ.....	92
Запись звука или голоса	80	СИСТЕМА.....	94
Отправка записей диктофона	80		
Задачи.....	81	Программное обеспечение ПК (LG PC Suite).....	96
Polaris Viewer 4.....	81		
Google+	82	Phone software update (Обновление ПО телефона)	100
Голосовой поиск	82	Phone software update (Обновление ПО телефона)	100
Загрузки	82		
Интернет.....	83	Сведения о данном руководстве пользователя.....	102
Интернет	83	Сведения о данном руководстве пользователя	102
Использование панели инструментов браузера	83	Товарные знаки	103
Просмотр веб-страниц.....	83		
Открытие страницы.....	84		
Поиск в Интернете с помощью голоса	84	Аксессуары	104
Закладки	84		
История	84	Устранение неисправностей.....	105
Chrome.....	85		
Просмотр веб-страниц.....	85	FAQ.....	109
Открытие страницы.....	85		
Поиск в Интернете с помощью голоса	85		
Синхронизация с другими устройствами.....	85		

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-E435 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной использовании вблизи уха, составляет 0.742 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле 0.439 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разносу.

Уход и техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила.

Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.

- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.

- В случае намокания телефона немедленно отключите его от сети и дайте полностью просохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс высыхания с помощью внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен волос.
- Жидкость в промокшем телефоне меняет цвет ярлыка внутри телефона. На устройство, поврежденное воздействием жидкости, гарантия не распространяется.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.

- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Стеклянные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.

- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-E435** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

Температура окружающей среды

Макс: +50°C (разрядка), +45°C (зарядка) **Мин:** -10°C

По вопросам подтверждения соответствия данного товара обращайтесь по адресу:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Утилизация старого оборудования

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2 Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/ЕС.
- 2 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 3 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 4 Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 5 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Важное примечание

Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > вкладка **Настройки** > **Приложения** в разделе УСТРОЙСТВО.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, постоянно работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.

Важное примечание

- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.

Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > вкладка **Общие** > **Аккумулятор**.

В верхней части экрана отображается заряд аккумулятора (идет зарядка или эксплуатация) и уровень заряда батареи (в виде процентной строки заряда).

Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > вкладка **Общие** > **Аккумулятор** > **Расход заряда батареи**.

На экране отображается время использования аккумулятора. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора. На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом



ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.



ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

4. Использование комбинации разблокировки

Установите комбинацию разблокировки для защиты телефона. Коснитесь > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Блокировка экрана** в разделе УСТРОЙСТВО > **Способ блокировки экрана** > **Графический ключ**. Откроется инструкция по составлению комбинации разблокировки экрана. Потребуется создать резервный PIN-код в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете комбинацию разблокировки.

Внимание! Прежде чем задать комбинацию разблокировки, создайте аккаунт Google и запомните резервный PIN-код, заданный при создании графического ключа блокировки.

Важное примечание

ВНИМАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.

Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа 5 раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода комбинации разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

Если вы забыли комбинацию разблокировки, PIN-код или пароль, выполните следующие действия:

< Если вы забыли графический ключ >

Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверную комбинацию разблокировки, нажмите кнопку **Забыли граф. ключ?** в нижней части экрана. Затем потребуется войти в аккаунт Google или ввести резервный PIN-код, который был задан при создании графического ключа блокировки.

Если учетная запись Google была создана не на телефоне, или вы забыли резервный PIN-код, потребуется выполнить аппаратный сброс.

< Если вы забыли PIN-код или пароль >

Если вы забыли PIN-код или пароль, потребуется выполнить аппаратный сброс.

Внимание! При аппаратном сбросе настроек все пользовательские приложения и данные будут удалены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы вошли в аккаунт Google и забыли комбинацию разблокировки, потребуется ввести резервный PIN-код.

5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

- 1 Выключите питание телефона.
- 2 Нажмите и удерживайте клавиши **Питание/Блокировка + Уменьшить громкость + Клавиша главного экрана**.
- 3 Когда на экране появится логотип LG, отпустите все кнопки.



ВНИМАНИЕ!

При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

6. Запуск и включение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском одного приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

Остановка приложений:

- 1 Коснитесь > вкладка **Приложения** > вкладка **Настройки** > **Приложения** в разделе УСТРОЙСТВО > **РАБОТАЮЩИЕ**.

Важное примечание

- 2 Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и коснитесь **Стоп**, чтобы завершить его.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для выполнения нескольких задач одновременно нажмите клавишу  главного экрана и перейдите к другому приложению, не закрывая уже запущенное. При этом первое приложение продолжает работать в фоновом режиме. Коснитесь клавиши Назад  для выхода из приложения после его использования.

7. Передача музыки, фотографий и видео с помощью функции Media sync (MTP)

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Тип памяти** в разделе УСТРОЙСТВО, чтобы выбрать носитель.
- 2 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 На экране телефона появится список типов USB соединения, выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 4 Откройте папку памяти на ПК. Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.
- 5 Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.

8. Держите телефон вертикально

Держите сотовый телефон прямо, как обычный телефон. Телефон оснащен встроенной антенной. Страйтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, страйтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антenna. Это может отразиться на качестве связи.

9. Когда экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу **Питание/Блокировка** 10 секунд.

Если проблему не удается решить, обратитесь в сервисный центр.

Знакомство с телефоном

Обзор телефона



Динамик

Питание/Блок

- Включение или выключение телефона нажатием и удержанием этой клавиши
- Короткое нажатие: блокировка или разблокировка экрана

Датчик расстояния

Клавиша Назад

- Возврат к предыдущему экрану. Используйте ее для выхода из приложения.

Клавиша главного экрана

- Возврат к главному экрану из любого экрана.

Клавиша меню

- Просмотр списка доступных параметров.
- Касание и удержание этой клавиши позволяет перейти к странице поиска Google Search™.

Клавиша переключения SIM-карты

Коснитесь клавиши для выбора SIM1/SIM2 (выбранная SIM-карта помечена прямоугольником на значке RSSI). Коснитесь и удерживайте клавишу для перехода к настройкам параметра "Две SIM-карты".

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик расстояния

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации сенсорного экрана во время разговора.



ВНИМАНИЕ!


Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не закрывайте датчик расстояния ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

ВНИМАНИЕ!

В режиме громкой связи (режим Handsfree) уровень громкости динамиков может быть высоким, поэтому во избежание повреждения слуха не подносите телефон близко к уху при использовании этого режима.



Питание/Блок



Гнездо для наушников

Клавиши регулировки громкости

- **На главном экране:** регулировка громкости звонка.
- **Во время вызова:** регулировка громкости динамика.
- **При воспроизведении дорожки:** непрерывная регулировка громкости.

СОВЕТ Функция QuickMemo

Нажмите и удерживайте в течение одной секунды клавиши Увеличение громкости и Уменьшение громкости, для того чтобы воспользоваться функцией QuickMemo.



Микрофон

Разъем для подключения зарядного устройства/USB



Крышка отсека для батареи

Объектив камеры



Разъем для карты MicroSD

Гнездо для SIM-карт



Аккумулятор


Установка SIM-карты и аккумулятора

Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить. Порядок установки SIM-карты и аккумулятора:


- 1 Чтобы снять крышку отсека для аккумулятора, возьмите телефон в руку. Указательным пальцем приподнимите крышку отсека для аккумулятора, как показано на рисунке.



- 2 Вставьте SIM-карты в соответствующие гнезда, как показано на рисунке. Золотистые контакты на SIM-карте должны быть обращены вниз.

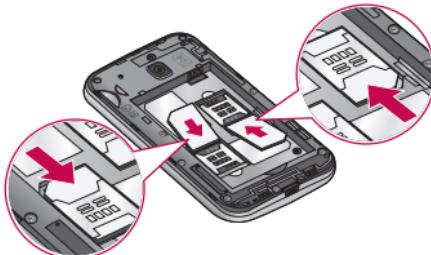

- 3 Установите аккумулятор в штатный отсек, соединив золотистые контакты телефона и аккумулятора (1) и нажав на него до щелчка защелки (2).

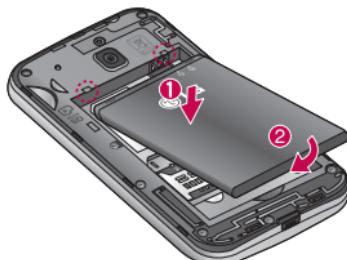

- 4 Поместите крышку отсека для аккумулятора поверх отсека (1) и задвиньте ее вниз до щелчка (2).



Зарядка аккумулятора телефона


Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Чтобы зарядить устройство, можно также подключить его к компьютеру через кабель USB.



ВНИМАНИЕ!

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование не утвержденных компанией зарядных устройств или кабелей может привести к задержке зарядки аккумулятора или появлению сообщения о задержке зарядки. Кроме того, зарядные устройства и кабели, не утвержденные компанией к использованию, могут привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

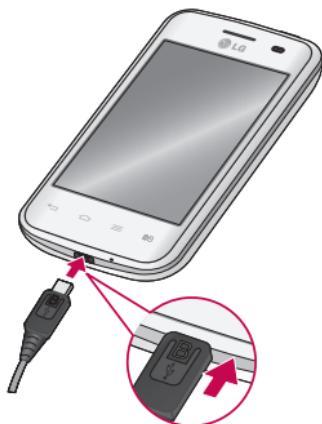

ПРИМЕЧАНИЕ!

- ПРИМЕЧАНИЕ. При первом использовании, аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.
- Не открывайте крышку отсека для аккумулятора во время зарядки телефона.
- При низком уровне заряда аккумулятора устройство издает предупредительный сигнал и отображает сообщение о низком уровне заряда.
- Если аккумулятор полностью разряжен, устройство невозможно включить сразу после подключения зарядного устройства. Перед включением устройства дайте аккумулятору несколько минут на зарядку.
- При одновременном использовании нескольких приложений, сетевых приложений или приложений, требующих подключения к другому устройству, аккумулятор быстро разряжается. Чтобы избежать отключения от сети или потери заряда во время передачи данных, используйте эти приложения только после полной зарядки аккумулятора.
- Устройством можно пользоваться в процессе зарядки, но при этом время зарядки может увеличиться.
- Если во время зарядки источник питания нестабилен, сенсорный экран может не работать. В этом случае отключите зарядное устройство.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, оно не влияет на срок службы или качество работы устройства. Если аккумулятор нагревается больше, чем обычно, зарядное устройство может прекратить свою работу.

Зарядив аккумулятор полностью, отключите зарядное устройство. Сначала отключите его от самого устройства, затем от розетки электросети. Не извлекайте аккумулятор до отключения зарядного устройства. Это может повредить устройство.

Знакомство с телефоном

ПРИМЕЧАНИЕ. В целях экономии энергии отключайте зарядное устройство от сети, когда оно не используется. В целях экономии электроэнергии необходимо отключать зарядное устройство от розетки электросети, когда оно не используется. При зарядке устройство должно находиться рядом с розеткой электросети.

Снижение энергопотребления аккумулятора

В устройстве предусмотрены возможности, позволяющие экономить заряд аккумулятора. Настроив эти параметры и отключив фоновые функции, вы сможете дольше использовать устройство без подзарядки:

- Активация режима экономии энергии.
- Если вы не используете устройство, переведите его в спящий режим, нажав кнопку Питание/Блокировка.
- С помощью диспетчера задач закройте ненужные приложения.
- Отключите функцию Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время до автоматического отключения экрана.
- Уменьшите яркость экрана.

Использование карты памяти


Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ объемом до 32 ГБ. Данные карты памяти специально предназначены для использования в мобильных телефонах и других миниатюрных устройствах. Они идеально подходят для хранения на телефоне таких мультимедийных файлов, как музыка, программы, видеоролики и фотографии.

Чтобы установить карту памяти:

Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.

Безопасное извлечение карты памяти:

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Карта SD и память телефона** в разделе **УСТРОЙСТВО** > **Извлечь карту SD** > **OK**.

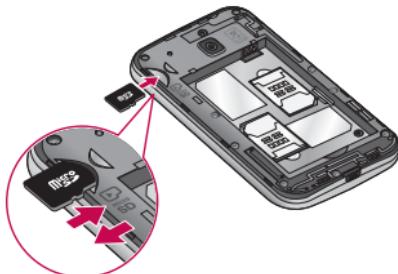

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Устанавливайте в телефон только совместимые карты памяти. Установка несовместимой карты памяти может привести к повреждению карты, хранящихся на ней данных, а также самого телефона.
- Поскольку устройство использует файловую систему FAT32, максимальный размер любого файла не может превышать 4 ГБ.



ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен. Это может привести к поломке карты или телефона и повреждению данных на карте памяти.

Знакомство с телефоном

Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

ПРИМЕЧАНИЕ: При форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.

- 1 Коснитесь , чтобы открыть список приложений.
- 2 Прокрутите список и нажмите **Настройки**. > **Карта SD и память телефона** на вкладке УСТРОЙСТВО.
- 3 Коснитесь **Отключить карту SD**, а затем коснитесь **OK**, чтобы подтвердить действие.
- 4 Коснитесь **Очистить карту SD** > **Очистить карту SD** > **Стереть все**.
- 5 Если установлен графический ключ блокировки, введите его и выберите **Удалить все**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран автоматически отключается и блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон не используется, нажмите кнопку **Питание/Блокировка**  для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана работали какие-либо программы, то они могут все еще работать в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат

на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать телефон, нажмите клавишу **Питание/Блокировка**  . Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

Главный экран

Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

Касание — при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

Касание и удерживание — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не поднимая палец, пока не будет выполнено какое-либо действие.

Например, чтобы открыть доступные параметры контакта, коснитесь и удерживайте контакт в списке до появления контекстного меню.

Перетаскивание — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.

Проведение пальцем — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент). Например, можно провести пальцем по экрану вверх или вниз для прокрутки списка, или слева направо (и наоборот) для просмотра различных главных экранов.

Двойное касание — коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту. Например, быстро дважды коснитесь раздела веб-страницы, чтобы отрегулировать этот раздел по ширине экрана. Также можно дважды коснуться для увеличения и уменьшения масштаба после съемки фотографии (с помощью камеры) и при использовании Карт.

Сжатие — сведите или разведите указательный и большой пальцы для приближения или удаления картинки при использовании браузера, просмотре Карт или изображений.

Поворот дисплея — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Чтобы выбрать пункт меню, коснитесь этого значка.
- Не нажмите слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

Главный экран

Обзор главного экрана

Главный экран — отправная точка для запуска многих приложений и функций, он позволяет вам добавлять такие элементы, как значки приложений, ярлыки, папки или виджеты для мгновенного доступа к данным или приложениям. Это страница по умолчанию, перейти на которую можно из любого меню, нажав клавишу **Главного экрана**.

В нижней части главного экрана находятся значки меню. Значки меню обеспечивают быстрый доступ к часто используемым функциям с помощью одного нажатия.

 Коснитесь значка **Телефон**, чтобы отобразить сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.

 Коснитесь **Контакты**, чтобы открыть список контактов.

 Коснитесь значка **Сообщения**, чтобы перейти к меню сообщений.
Введите текст сообщения.

 Коснитесь значка **Приложения** в нижней части экрана. Отобразятся все установленные на телефоне приложения. Чтобы открыть желаемое приложение, просто коснитесь значка в списке приложений.

Главный экран

Навигация по главным экранам

В вашем телефоне есть несколько главных экранов. При желании вы можете разместить разные приложения на каждом из главных экранов.

- 1 На основном главном экране проведите пальцем по экрану в любом направлении. Основной главный экран расположен в середине главных экранов.



Навигация по меню приложений

Изначально в вашем телефоне есть несколько меню приложений. Следуйте этим указаниям для перемещения по меню приложений:


- 1 На главном экране коснитесь . Отобразится первое меню приложений.
- 2 Проведите пальцем по экрану влево или вправо для доступа к двум другим меню.
- 3 Коснитесь одного из значков приложений.

Навигация по подменю

Подменю доступны на главном экране или при выборе функции или приложения, к примеру, Телефон, Контакты, SMS/MMS или Интернет.

1 Коснитесь  . В нижней части экрана отобразится подменю.

2 Коснитесь параметра.

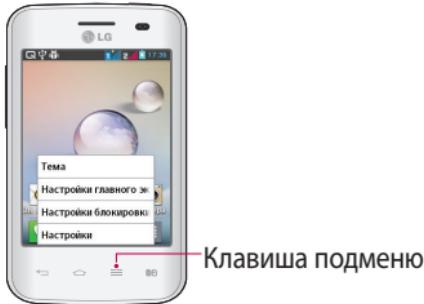

Настройка экрана

На главном экране можно выполнить следующие настройки:

- Изменить обои
- Создать ярлыки
- Создать папки приложений на главном экране
- Добавить или удалить виджеты
- Настроить экран меню приложений

Изменить обои главного экрана

Обои (фоновый рисунок) главных экранов можно изменить следующим образом:

1 На главном экране коснитесь и удерживайте свободное пространство на экране.

Главный экран

2 Под заголовком **Выбрать обои из:** коснитесь одного из следующих вариантов:

- **Галерея:** выберите обои из снимков, сделанных на вашу камеру.
- **Живые обои:** выберите анимированные обои. Данный вариант недоступен для параметра "Блокировка экрана".
- **Галерея фоновых рисунков:** выберите вариант из множества обоев.

Создание ярлыков на главном экране

Ярлыки отличаются от виджетов главного экрана, которые могут лишь запускать приложения. Ярлыки активируют функции, действия или запускают приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы переместить ярлык с одного экрана на другой, сначала его необходимо удалить с текущего экрана. Переместитесь на новый экран, затем добавьте ярлык.

Добавление ярлыка из меню приложений

- 1 Коснитесь  для перехода на основной главный экран, если он еще не выбран.
- 2 Переместитесь на нужный главный экран.
- 3 Коснитесь  для отображения установленных на данный момент приложений.
- 4 Прокрутите список и найдите нужное приложение.
- 5 Нажмите и удерживайте значок приложения. Это действие создает ярлык выбранного значка и закрывает вкладку **Приложения**.
- 6 Удерживая значок, разместите ее на текущей странице. Завершив действие, отпустите экран, чтобы зафиксировать новый ярлык на своем месте на текущем экране.

Удаление ярлыка

- 1** Коснитесь  для активации главного экрана.
- 2** Коснитесь и удерживайте нужный ярлык. Это разблокирует его позицию на текущем экране.
- 3** Переместите ярлык на значок **Удалить**  и отпустите его.

Создать папки приложений на главном экране

При желании можно создавать папки для сходных приложений.

- 1** Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка объединятся. Повторяйте это действие или коснитесь значка **Папка** > значок +, затем вы сможете объединить несколько приложений в папку.

Добавить или удалить виджеты

Виджеты — это автономные приложения, которые можно найти либо на вкладке Виджеты, либо на основном или второстепенных главных экранах. В отличие от ярлыка, виджет отображается как экранное приложение.

Добавление виджета

- 1** Переместитесь на нужную страницу главного экрана из основного главного экрана.
- 2** Коснитесь .
- 3** Коснитесь вкладки **Приложения > Виджеты** в верхней части экрана.
- 4** Коснитесь и удерживайте доступный виджет в положении на текущем экране.

Удаление виджета

- 1** Коснитесь и удерживайте виджет, пока не сможете свободно перемещать его по экрану.
- 2** Переместите виджет на значок **Удалить**  и отпустите его.

Главный экран

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное действие не удаляет виджет, а только убирает его с текущего главного экрана.

Настроить экран меню приложений

- 1 Коснитесь  на основном главном экране.
- 2 Коснитесь вкладки **Приложения** в верхней части экрана для перехода на экран Меню приложений, если оно еще не выбрано.
- 3 Коснитесь  для настройки экрана Меню приложений с помощью параметров меню **Поиск**, **Сортировать по**, **Обои для приложений**, **Скрыть/показать приложения**.

Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Коснитесь и удерживайте клавишу **главного экрана**. На экране появится всплывающее меню, содержащее значки недавно использованных приложений.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо коснитесь клавиши **Назад**, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Использование функции "Две SIM-карты"

Когда в телефон вставлены две SIM-карты, информация о SIM-картах отображается на панели уведомлений. При нажатии на кнопку переключения SIM-карт, происходит переключение с текущей SIM-карты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вставлена только одна SIM-карта или одна SIM-карта выключена, функция переключения SIM недоступна, а нажатие на кнопку переключения SIM не даст результата. Во время разговора, посылки сообщений или использования служб данных, RSSI другой SIM может быть отображен как "Не обслуживается" из-за состояния сетевых служб.



ВНИМАНИЕ!

Если вы находитесь вне зоны обслуживания, это может привести к повышенному энергопотреблению.


Уведомления

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например, о загрузке видео.

На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние телефона и ожидающие уведомления.

При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi или уровень заряда батареи, справа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

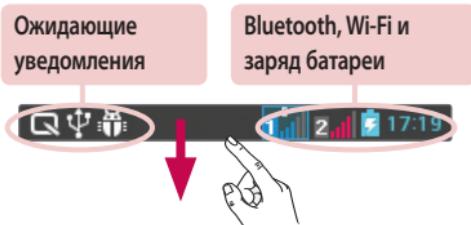

Проведите пальцем вниз до уведомлений и настроек

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите вверх панель, расположенную в нижней части экрана.


Главный экран

Быстрые настройки

Используйте быстрые настройки для легкого переключения настроек таких функций, как Wi-Fi, управления яркостью экрана и многое другое. Для доступа к быстрым настройкам проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите пальцем и коснитесь нужной настройки.

Перестановка элементов быстрых настроек на панели уведомлений

Коснитесь  . Затем вы можете просмотреть и поменять порядок размещения элементов на панели уведомлений.

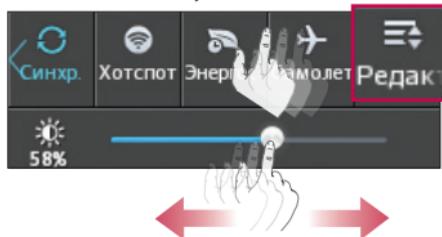

Значки индикаторов в строке состояния

Значки индикаторов отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание	Значок	Описание
	Нет SIM-карты		Режим вибрации
	Сигнал отсутствует		Идет зарядка аккумулятора
	Режим "В самолете"		Загрузка данных
	Подключение к сети Wi-Fi активно		Пересылка данных
	Проводная гарнитура		Запрос GPS
	Выполняется вызов		Получение данных о местоположении от GPS
	Удержание вызова		Выполняется синхронизация
	Громкая связь		Новый Gmail
	Пропущенный вызов		Новое сообщение
	Bluetooth включен		Аккумулятор полностью заряжен
	Системное предупреждение		Композиция воспроизводится.
	Оповещение установлено		Телефон подключен к ПК с помощью USB-кабеля, или включен общий USB-модем

Главный экран

	Новая голосовая почта		Портативная точка доступа к Wi-Fi включена
	Звонок приглушен		USB-модем и портативная точка доступа включены

ПРИМЕЧАНИЕ. Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.

Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

Использование клавиатуры и ввод текста

Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Дважды коснитесь или коснитесь и удерживайте, и все вводимые буквы будут заглавными.

Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой. Коснитесь и удерживайте эту вкладку, чтобы открыть меню настроек.

Коснитесь для ввода пробела.

Коснитесь для создания новой строки.

Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков.

Выберите нужный специальный символ.

Настройка учетной записи Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования определенных сервисов Google.

Настройка аккаунта Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.
ИЛИ
- Коснитесь > вкладка **Приложения** > выбрать приложение Google, например, **Gmail** > выберите **СОЗДАТЬ**, чтобы создать новую учетную запись.

Если у вас есть аккаунт Google, коснитесь **Существующий**, введите свой адрес электронной почты и пароль, а затем коснитесь .

После настройки аккаунта Google телефон автоматически синхронизируется с этим аккаунтом Google в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в аккаунт. (Это зависит от параметров синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.

Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ: За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или его **отключении**, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**.
- 2 Коснитесь пункта **Wi-Fi**, чтобы установить передатчик как **ВКЛ.** и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
 - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или

Подключение к сетям и устройствам

других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)

- 5 Страна состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других телефонах.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным через функцию беспроводной связи Bluetooth.
- Всегда удостоверяйтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > установите **Bluetooth** как **ВКЛ.** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**.
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. На экране появятся параметр, позволяющий сделать телефон видимым, и параметр поиска устройств. Коснитесь **Поиск устройств** для просмотра устройств в радиусе действия Bluetooth.

3 Из списка выберите устройство для соединения.

Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные наушники hands-free, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, появится запрос на его ввод.

Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие в календаре или медиафайл в соответствующем приложении или в разделе **Загрузки**.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Коснитесь > вкладка **Приложения** > Настройки > Установите **Bluetooth** как ВКЛ . и коснитесь **Включить видимый режим**, чтобы сделать телефон видимым для других устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь > **Время видимости устройства**.

- 2 Выберите **Принять**, чтобы подтвердить, что вы хотите принимать данные от других устройств.

Подключение к сетям и устройствам

Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление.

Информацию о подключении общего модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

Чтобы изменить настройки Точки доступа Wi-Fi:

- 1 Коснитесь  > вкладка Приложения > **Настройки** > **Дополнительно...** на вкладке БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ > **Точка доступа Wi-Fi** > измените значения необходимых параметров.

СОВЕТ Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению общего модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 На главном экране, коснитесь  >вкладка **Приложения** > **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Дополнительно** на вкладке БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ и выберите **Точка доступа Wi-Fi**.
- 3 Убедитесь, что установлен флажок **Точка доступа Wi-Fi**.
- 4 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi**.
 - Отобразится диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**.
 - Можно изменить имя **сети SSID**, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
 - Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).
 - При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.
- 5 Нажмите **Сохранить**.

ВНИМАНИЕ! Если выбран параметр безопасности Открыть, защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

Подключение к сетям и устройствам

Подключение к ПК при помощи USB-кабеля

Подключение устройства к ПК при помощи USB-кабеля в режимах USB-соединения. Подключив устройство к компьютеру, вы сможете напрямую передавать данные и использовать программное обеспечение для ПК (LG PC Suite).

Синхронизация телефона с компьютером

Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить соответствующее программное обеспечение (LG PC Suite). Эту программу можно загрузить с веб-сайта LG (www.lg.com).

- 1 Подсоедините телефон к ПК с помощью USB-кабеля. Появится список типов USB соединения. Выберите программное обеспечение LG.
- 2 Запустите программу LG PC Suite на компьютере. Дополнительная информация приведена в справке к ПО для ПК (LG PC Suite).

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру. Он устанавливается автоматически при установке программного обеспечения LG PC Suite на компьютер.

Передача музыки, фотографий и видеозаписей с использованием режима хранения USB

- 1 Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки > Подключение к PC > Тип USB соединения**, затем выберите **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 3 Теперь можно просматривать содержимое съемного накопителя большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1** С помощью USB-кабеля подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player.
 - 2** Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
 - 3** Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.
 - 4** Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
 - 5** Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
 - 6** Запустите синхронизацию.
- Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.

Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), Vista или выше
Версия Windows Media Player	Windows Media Player 10 или выше

- Если версия Windows Media Player ниже 10, установите проигрыватель версии 10 или выше.

Вызовы

Выполнение вызова

- 1 Коснитесь  , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь  , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .

СОВЕТ Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

Вызов контактов

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 Коснитесь  в списке для совершения звонка.

Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в состоянии блокировки перетащите значок  , чтобы ответить на входящий вызов.

Перетащите значок  в любом направлении, чтобы отклонить входящий вызов.

Удерживайте и переместите значок **Отклонить и отправить сообщение** для отправки сообщения.

СОВЕТ Отклонить и отправить сообщение

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна, если необходимо отправить сообщение в случае отклонения вызова в ходе совещания.

Настройка громкости вызова

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

Выполнение второго вызова

- 1** Во время первого вызова коснитесь клавиши **Меню > Добавить вызов** и наберите номер. Также можно перейти к списку недавно набранных номеров, коснувшись  или выполнить поиск контактов, коснувшись , и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2** Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3** Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4** Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова.
- 5** Для завершения активных вызовов коснитесь клавиши **Окончание** или нажмите клавишу **Главный экран**, прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Заверш. вызов** .

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов

На Главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** .

Просмотр полного списка всех набранных, полученных и пропущенных вызовов.

СОВЕТ Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.

СОВЕТ Коснитесь клавиши **Меню** , затем нажмите кнопку **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Параметры вызовов

Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

1 На главном экране коснитесь .

2 Коснитесь .

3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

Контакты

Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

На основном экране

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь , введите новый номер контакта, затем коснитесь клавиши **Меню** . Коснитесь **Добавить в контакты > Создать новый контакт**.
- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь элемента **Добавить изображение**.
Выберите **Сфотографировать** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Коснитесь , чтобы выбрать тип контакта.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 5 Нажмите **Сохранить**.

Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.

Контакты

- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в желтый цвет.

Удаление контакта из списка избранных

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки  и выберите контакт, чтобы посмотреть подробности.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет, контакт удаляется из избранного.

Создание группы

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Группы** и клавиши **Меню**  . Выберите **Новая группа**.
- 3 Введите название новой группы. Созданной группе можно назначить мелодию звонка.
- 4 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить группу.

ПРИМЕЧАНИЕ. При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в телефонной книге.

Сообщения

В телефоне функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

Отправка сообщений

- Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране коснитесь значка  , затем коснитесь .
- В поле **Кому** введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужной записи. Можно добавить более одного контакта.

ПРИМЕЧАНИЕ. За отправку текстового сообщения каждомуциальному адресату с вас взимается плата.

- Коснитесь поля **Сообщение с SIM 1** и составьте сообщение.
- Коснитесь  , чтобы открыть меню параметров. Выберите **Быстрое сообщение**, Вставить смайлик, **Запланируйте отправку**, Добавить тему или Отменить.

СОВЕТ Коснитесь значка  , чтобы вложить в сообщение файл.

- Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.
- Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.



ВНИМАНИЕ: Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.



ВНИМАНИЕ: При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

В виде переписки

Непрочитанные сообщения (SMS, MMS) находятся в верхней части. Остальные сообщения, которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, можно отобразить в хронологическом порядке для удобства обзора переписки.

Изменение настроек MMS

Настройки сообщений уже заданы в телефоне, поэтому можно немедленно начать отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Коснитесь значка **SMS/MMS** на главном экране, коснитесь  , а затем коснитесь **Настройки**.

Эл. почта

Для работы с электронной почтой (например, с адресами, зарегистрированными на Gmail) используйте приложение Эл. почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP и Exchange. Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

Управление аккаунтом электронной почты

При первом запуске приложения **Эл. почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты.

После выполнения первоначальной настройки отобразится содержимое вашей папки Входящие. При наличии нескольких аккаунтов между ними можно переключаться.

Чтобы добавить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь > вкладки **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь > **Аккаунты** > на экране **АККАУНТЫ** коснитесь > **Добавить аккаунт**.

Чтобы изменить настройки аккаунта электронной почты:

- Коснитесь > вкладки **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь > **Аккаунты** > на экране **АККАУНТЫ** коснитесь > **Настройки полностью**.

Чтобы удалить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь > вкладки **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь > **Аккаунты** > на экране **АККАУНТЫ** коснитесь > **Удалить аккаунт** > коснитесь **аккаунта**, который хотите удалить > выберите **Удалить** > **Да**

Эл. почта

Работа с папками аккаунтов

Коснитесь > вкладка **Приложения** > **Эл. почта**, коснитесь и выберите **Папки**.

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:

- 1 Не закрывая приложения **Электронная почта**, коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь поля **Копии/Скрытые копии**, чтобы добавить копию/скрытую копию, и коснитесь , чтобы добавить вложения, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь .

Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме "В самолете", отправляемые сообщения будут храниться в папке Исходящие до восстановления соединения. При наличии в данной папке неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране **АККАУНТЫ**.

СОВЕТ Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией.

Камера

Чтобы открыть приложение Камера, коснитесь **Камера**  на главном экране.

Применение видоискателя



- ➊ **Масштаб** — увеличить или уменьшить изображение.
- ➋ **Опция Cheese shutter** — чтобы сделать снимок, произнесите одно из следующих слов: Чизз, Смайл, Виски, Кимчи или LG.
- ➌ **Яркость** — определяет то, насколько светлым или темным будет изображение.
- ➍ **Размер камеры** — выбирает разрешение фотографии. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.
- ➎ **Настройки** — коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров. См. **Использование расширенных настроек**.
- ➏ **Режим видеосъемки** — коснитесь этого значка для переключения в режим видео.
- ➐ **Фотосъемка**
- ➑ **Галерея** — коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фото, находясь в режиме камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед съемкой фотографий убедитесь, что объектив камеры чист.

Расширенные настройки

В окне видоискателя коснитесь  для доступа к дополнительным настройкам. Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра коснитесь клавиши **Назад**.

	Коснитесь, чтобы изменить меню, отображаемое в окне видоискателя.
	Подбираются параметры цветности и освещенности, подходящие для текущего окружения.
	ISO. Число ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная функция полезна при пониженном уровне освещения, когда невозможно использовать вспышку.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Применение к изображениям эффектов художественного искажения.
	Установка задержки между нажатием кнопки спуска затвора и съемкой. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.
	Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения. Делайте снимки, где бы вы не находились, и привязывайте их к месту съемки. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать снимки, отображенные на карте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция доступна только при включенной функции GPS.

	Выбор звука затвора.
	Автоматическое отображение только что сделанного снимка.
	Выбор накопителя для сохранения изображений.
	Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.
	Коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает данная функция. Данный значок запускает краткое руководство пользователя.

СОВЕТ

- При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, цветовые эффекты, таймер и сюжетные программы, будут сброшены до значений по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.
- Меню настроек отображается в окне видоискателя поверх картинки, так что при изменении параметров цвета или качества фотографии можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.

Быстрая съемка

- Откройте приложение **Камера**.
- Расположите телефон горизонтально и направьте объектив в направлении объекта съемки.
- Коснитесь , чтобы сделать снимок.

Когда снимок сделан

Если функции **Автопросмотр** задано значение **Вкл.**, полученная фотография появится на экране (см. раздел **Расширенные настройки**). Коснитесь , чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

- | | |
|--|---|
|  | Коснитесь, чтобы просмотреть Галерею сохраненных фотографий. |
|  | Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку. |
|  | Коснитесь, чтобы отправить фотографию другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети. |
|  | Коснитесь, чтобы удалить фотографию. |

СОВЕТ Если у вас есть аккаунт в SNS, и она настроена для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в сообщество SNS.

ПРИМЕЧАНИЕ. При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

Коснитесь клавиши Меню , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Установить изображение как — Коснитесь, чтобы использовать снимок в качестве **фотографии контакта, обоев главного экрана или экрана блокировки**.

Переместить — коснитесь, чтобы переместить фотографию в другое место.

Копировать — коснитесь, чтобы копировать выбранную фотографию и сохранить ее в другой альбом.

Переименовать — коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.

Повернуть влево/вправо — поворот влево или вправо.

Кадрирование — кадрирование фотографии. Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить область для обрезки.

Редактирование — просмотр и редактирование фотографии.

	Выбор разрешения фотографии. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Применение к фотографиям художественных эффектов.
	Дополнительные возможности редактирования фотографий.

Слайд-шоу — автоматическое отображение снимков из текущей папки один за другим.

Сведения — отображение дополнительной информации о содержимом.

Просмотр сохранных фотографий

В режиме камеры можно получить доступ к сохраненным фотографиям.

Коснитесь значка Галерея  для отображения Галереи.

- Для просмотра остальных снимков прокрутите влево или вправо.
- Чтобы приблизить или отдалить изображение, дважды коснитесь экрана или поместите на экран два пальца и разведите их в стороны (сдвиньте пальцы, чтобы отдалить).

Применение видоискателя



- ① **Масштаб** — увеличить или уменьшить изображение.
- ② **Размер видео** — коснитесь этой кнопки, чтобы установить размер видео, которое вы собираетесь снять (в пикселях).
- ③ **Яркость** — определяет то, насколько светлым или темным будет видео.
- ④ **Голос вкл./выкл** — выберите **Выкл.** для записи видео без звука.
- ⑤ **Настройки** — коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров.
- ⑥ **Режим камеры** — коснитесь этого значка для переключения в режим фотокамеры.
- ⑦ **Начать запись**
- ⑧ **Галерея** — коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное видео. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.

СОВЕТ

Во время записи видео, поместите два пальца на экран и соедините их, чтобы использовать функцию Масштаб.

Расширенные настройки

В окне видоискателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.

	Коснитесь, чтобы изменить меню, отображаемое в окне видоискателя.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Выберите цветовой тон, чтобы применить к изображению.
	Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения.
	Автоматическое воспроизведение видео после записи.
	Выбор накопителя для сохранения видео.
	Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

Простая видеосъемка

- 1 Откройте приложение **Камера** и коснитесь кнопки **Режим видеосъемки**.
- 2 На экране отобразится окно видоискателя.
- 3 Удерживая телефон, направьте объектив на объект съемки.
- 4 Коснитесь  один раз, чтобы начать запись.
- 5 В верхнем углу видоискателя появится красный индикатор, а также таймер, отображающий время видеозаписи.
- 6 Коснитесь  для остановки записи.

Видеокамера

После записи видеоклипа

Если функции **Автопросмотр** задано значение **Вкл.**, на экране появится статичное изображение, представляющее собой снятый видеоклип.



Коснитесь, чтобы начать запись следующего видеоклипа.



Коснитесь, чтобы отправить видео другим пользователям или опубликовать его в социальной сети.



Коснитесь, чтобы просмотреть Галерею сохраненных видеоклипов.



Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

ПРИМЕЧАНИЕ. При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

Просмотр записанных видео

- 1 В видеоискателе коснитесь .
- 2 На экране отобразится Галерея.
- 3 Коснитесь видеоклипа для его автоматического воспроизведения.



Настройка громкости во время просмотра видео.

Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

Уникальная функция LG

Функция QuickMemo

Используйте функцию **QuickMemo** для практичности и удобства создания заметок во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения или на текущем экране телефона.

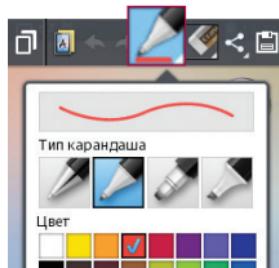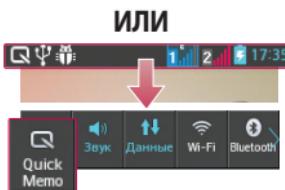

1 Перейдите к экрану **QuickMemo**, зажав одновременно кнопки увеличения и уменьшения громкости в течение одной секунды на том экране, для которого вы хотите создать снимок экрана.

ИЛИ

Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь .

2 Выберите нужный пункт меню — **Тип карандаша**, **Цвет**, **Ластик**, и создайте заметку.

Уникальная функция LG



- 3 Коснитесь в меню редактирования и выберите для сохранения заметки на текущем экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickMemo. Не касайтесь ногтем.

Использование параметров QuickMemo

При использовании функции QuickMemo можно с легкостью пользоваться параметрами QuickMenu.

	Коснитесь, чтобы закрепить текущую заметку на экране и продолжить пользоваться телефоном.
	Позволяет выбрать, использовать или не использовать фоновый экран.
	Параметры Вернуть или Снова.
	Выбор типа и цвета карандаша.
	Удаление созданной заметки.
	Коснитесь, чтобы отправить заметку другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Сохранение заметки с текущим экраном в разделе Галерея.

Просмотр сохраненных заметок QuickMemo

Коснитесь **Галерея** и выберите альбом QuickMemo.

LG SmartWorld

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента — игр, приложений, обоев и мелодий — давая пользователям телефонов LG возможность жить яркой и разнообразной "Мобильной жизнью".

Как попасть в LG SmartWorld с телефона

- 1 Коснитесь > вкладка **Приложения** > Коснитесь значка для доступа к **LG SmartWorld**.
- 2 Коснитесь Войти и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь Регистрация, чтобы стать полноправным членом LG SmartWorld.
- 3 Загружайте содержимое по собственному выбору.

ПРИМЕЧАНИЕ: Что делать, если значок не отображается?

- 1 Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и выберите свою страну.
- 2 Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3 Запустите и установите загруженный файл.
- 4 Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

Использование LG SmartWorld

- Участвуйте в ежемесячных рекламных акциях LG SmartWorld.

	Поиск содержимого.
	Поиск содержимого по категории (например, Игры, Образование, Развлечения и т.д.).
	Список загруженного содержимого, либо содержимого, требующего обновления.

Уникальная функция LG

- Попробуйте использовать удобные кнопки "Меню", чтобы быстро найти то, что вам нужно.
- Приложения для вас** — рекомендованное содержимое в зависимости от того, что вы выбирали ранее.
- Настройки** — настройте профиль и отображение.
- Войти — установите ваш идентификатор и пароль.**
- Также воспользуйтесь другими полезными функциями. (Экран информации о содержимом)

ПРИМЕЧАНИЕ. LG SmartWorld может быть недоступен в определенных странах или в сетях некоторых операторов.

Галерея

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа их можно хранить во внутренней памяти. Используйте данное приложение для просмотра файлов мультимедиа в виде изображений и видео.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Галерея**.

Откройте список панелей каталогов, в которых хранятся файлы мультимедиа.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от установленного на телефоне программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа кодировки.

Просмотр изображений

При запуске Галереи отображаются все доступные папки. При сохранении изображения другим приложением, например, Электронной почтой, автоматически создается папка загрузок, в которую помещается данное изображение. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана". Выберите папку для открытия.

Изображения в папке сортируются по дате создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:

- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте для приближения. Соедините два пальца для уменьшения, или дважды коснитесь для

возврата к первоначальному размеру.

Воспроизведение видео

На предпросмотре видеофайлов отображается значок . Выберите видео для просмотра и коснитесь . Запускается приложение **Видео**.

Редактирование фото/видео

При просмотре фото/видео коснитесь клавиши **Меню** и используйте дополнительные параметры редактирования.

- **Слайд-шоу:** запуск слайд-шоу с изображениями из текущей папки.

Удаление изображений

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь и выберите фото/видео, отметив их флагками, а затем коснитесь **Удалить**.
- При просмотре фото/видео коснитесь .

Установка в качестве обоев

При просмотре фото коснитесь клавиши **Меню** > **Уст. изображение как** для установки изображения в качестве обоев или назначения контакту.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

Видео

Телефон оснащен встроенным видеоплеером, который позволяет воспроизводить любимые видеоклипы. Чтобы получить доступ к видеоплееру, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Видео**.

Воспроизведение видео

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Видео**.
- 2 Выберите видеофайл.

	Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение видео.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение видео.
	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд вперед.
	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд назад.
	Коснитесь для управления громкостью видео.
	Коснитесь для изменения разрешения экрана видео.

Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на левой боковой панели телефона. Коснитесь и удерживайте видеокlip в списке воспроизведения. Отобразятся параметры **Обмен**, **Удал.** и **Сведения**.

Музыка

Телефон оснащен встроенным музыкальным плеером, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к плееру, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.

Добавление музыкальных файлов в телефон

Начните с передачи музыкальных файлов в память телефона:

- Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP).
- Загрузка из беспроводной сети.
- Синхронизация телефона с компьютером.
- Получение файлов через Bluetooth.

Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP)

- 1 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**. Телефон отобразится в качестве дискового накопителя на компьютере. Нажмите на диск для просмотра содержимого. Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера или наоборот.
- 3 После завершения передачи файлов, потяните вниз строку состояния и коснитесь **Устройство USB подключено > Только зарядка**. Теперь можно безопасно пользоваться устройством.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения > Музыка**.
- 2 Коснитесь **Композиции**.
- 3 Выберите аудиофайл.

	Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.
	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме или в плейлисте

	Коснитесь для возврата к началу композиции. Коснитесь два раза для перехода к предыдущей композиции.
	Коснитесь для поиска файлов с помощью YouTube
	Коснитесь для управления громкостью музыки
	Коснитесь, чтобы установить режим повтора
	Коснитесь, чтобы установить воспроизведение в произвольном порядке
	Коснитесь для настройки избранного
	Коснитесь, чтобы увидеть текущий список воспроизведения.

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на левой боковой панели телефона. Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения. Отобразятся параметры **Воспр.**, **Добавить в плейлист**, **Обмен**, **Уст. как сигнал вызова**, **Удал.**, **Сведения** и **Поиск**.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

Мультимедиа

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.

Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

Инструменты

Оповещение

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Будильник** > .
- 2 После установки будильника телефон отобразит количество времени, которое осталось до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите параметры **Повтор**, **Повторение сигнала**, **Вибрация**, **Мелодия**, **Громкость будильника**, **Автозапуск приложений**, **Блокировка с загадкой** и **Заметка**. Нажмите **Сохранить**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы изменить настройки будильника, на экране часов коснитесь кнопки **Меню**  и выберите **Настройки**.

Калькулятор

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Калькулятор**.
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, × или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для выполнения более сложных вычислений коснитесь , выберите **Дополнительная панель**, затем выберите sin, cos, tan, log и т.д.

Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Календарь**.
- 2 В верхней части экрана можно выбрать различные типы просмотра календаря (день, неделя, месяц, повестка дня).
- 3 Коснитесь даты, для которой необходимо добавить событие, затем коснитесь .
- 4 Коснитесь пункта **Название мероприятия** и введите название мероприятия.

Инструменты

- 5 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания мероприятия.
- 6 Чтобы добавить к мероприятию примечание, коснитесь **Описание** и наберите текст.
- 7 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР** и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 8 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь > вкладка **Приложения** и выберите **Диктофон**.
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

ПРИМЕЧАНИЕ. Коснитесь , чтобы получить доступ к альбому. Вы можете прослушать сохраненную запись. Доступное время записи может отличаться от реального.

Отправка записей диктофона

- 1 По окончании записи вы можете отправить файл, коснувшись .
- 2 Выберите из **Bluetooth**, **Эл. почта**, **Gmail**, **Заметка** или **SMS/MMS**. При выборе Bluetooth, Эл. почта, Gmail, Заметка или SMS/MMS голосовая запись добавляется к сообщению. После этого можно написать и отправить сообщение обычным способом.

Задачи

Данную задачу можно синхронизовать с учетной записью MS Exchange. В MS Outlook или MS Office Outlook Web Access можно создавать, изменять и удалять задачи.

Синхронизация с MS Exchange

- 1 На главном экране коснитесь  > **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Аккаунты и синхронизация** > **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**.
- 3 Коснитесь **Microsoft Exchange**, чтобы создать адрес электронной почты и пароль.
- 4 Обязательно установите флагок "Синхронизовать задачу".

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer — это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Polaris Viewer 4**

Просмотр файлов

Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью Polaris Office, объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.

Инструменты

Google+

Используйте данное приложение, чтобы оставаться на связи с другими людьми при помощи сервиса социальной сети Google.

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Google+**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Говорите**. Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Загрузки**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Интернет

Используйте данное приложение для доступа к Интернет. Браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многоного другого, прямо с мобильного телефона, где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Интернет**.

Использование панели инструментов браузера

Коснитесь и удерживайте панель инструментов браузера, а затем пальцем сдвиньте ее вверх, чтобы открыть.

	Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.
	Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратно касанию клавиши Назад , которая используется для возврата к предыдущей странице.
	Коснитесь для перехода на главную страницу.
	Коснитесь, чтобы добавить новое окно.
	Коснитесь, чтобы добавить закладки.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и нажмите **Ввод**.

Интернет

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  → 

Для перехода на другую страницу коснитесь  , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь поля адреса, коснитесь  , произнесите ключевое слово, а затем выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь  > **Сохранить в Закладки** > **OK**.

Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь  и выберите страницу.

История

Коснитесь  > **История** для открытия веб-страницы из списка недавно посещенных. Чтобы очистить историю, коснитесь Меню  → **Очистить историю**.

Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

1 Коснитесь > вкладка **Приложения** > **Chrome**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля Адрес, затем введите веб-адрес или критерии поиска.

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь → + **Новая вкладка**.

Для перехода на другую страницу коснитесь [2], прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь поля адреса, коснитесь , произнесите ключевое слово и выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки для использования Chrome на другом устройстве при входе с одного аккаунта Google.

Для открытия новых вкладок на других устройствах коснитесь **Меню** → **Другие устройства**.

Выберите веб-страницу, которую необходимо открыть.

Для просмотра закладок коснитесь .

Доступ к меню "Настройки"

- 1 На главном экране коснитесь > вкладка **Приложения** > **Настройки**.
или
На главном экране коснитесь > **Настройки**.
- 2 Выберите категорию настроек и установите нужный параметр.

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

В данном разделе можно настроить параметры Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, здесь можно настроить мобильные сети и переключить телефон в режим "В самолете".

< Две SIM-карты >

Можно задать настройки для параметра "Две SIM-карты". Когда в телефон вставлены две SIM-карты отображается информация о них. Коснитесь галочки. Это активирует выбранную SIM-карту.

ПРИМЕЧАНИЕ. Невозможно одновременно выключить обе SIM-карты.

Передача данных — коснитесь галочки. Этот параметр позволяет передавать данные по мобильной сети.

Сетевые данные по умолчанию — можно изменить сеть передачи данных по умолчанию. Все службы, передающие пакеты по мобильной сети, (Web, MMS, эл. почта и т.д.) будут использовать SIM-карту, указанную в этом параметре.

Когда вставлена только одна SIM-карта, сеть передачи данных по умолчанию присваивается вставленной SIM-карте и изменить это нельзя.

ПРИМЕЧАНИЕ. При включении режима "В самолете" настройки параметра "Две SIM-карты" отключаются.

Роуминг данных — коснитесь галочки. Позволяет подключаться к службам передачи данных при роуминге.

< Wi-Fi >

Wi-Fi — включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

СОВЕТ Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса вашего LG-E435 в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь вкладки **Приложения > Настройки > Wi-Fi >  > Дополнительно > MAC-адрес.**

< Bluetooth >

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

< Передача данных >

Отображение передачи данных и установка лимита использования мобильных данных.

< Вызов >

Настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

- Вкладка **SIM1** или **SIM2** -

Разрешенные номера — включение и составление списка номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Настройки

Голосовая почта — позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

Переадресация вызова — выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

Запрет вызовов — блокировка входящих, исходящих или международных вызовов.

Продолжительность вызова — просмотр длительности всех вызовов, в том числе длительности последнего вызова, общей длительности, длительности исходящих и принятых вызовов.

Дополнительные настройки — позволяет изменять следующие настройки:

Определение номера — Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

Параллельный вызов — Если функция параллельного вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

- Вкладка Общие -

Отклонение вызова — позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите один из следующих вариантов: Режим отклонения вызова или Черный список.

Отклонить и отправить сообщение — данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

Вибрация при соединении — когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.

Хранитель конфиденциальной информации — скрывает имя и номер вызывающего абонента при исходящем вызове.

Завершение вызова кнопкой питания — позволяет выбрать способ завершения вызова.

Сохранить незнакомые номера — Занести неизвестные номера в контакты после вызова.

< Дополнительно... >

Режим "В самолете" — в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

Точка доступа Wi-Fi — Позволяет предоставлять доступ к мобильному подключению на телефоне по сети Wi-Fi и выполнять настройку точки доступа Wi-Fi.

Общий Bluetooth-модем — позволяет настраивать телефон таким образом, чтобы он предоставлял или не предоставлял доступ к Интернету.

VPN — отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

Мобильные сети — настройка параметров роуминга данных, режима и операторов сети, точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ. Установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

Профили — можно выбрать Звук, Только вибрацию или Без звука.

Громкость — управление громкостью мелодии звонка, звука уведомлений, отклика на касание и системы, музыки, видео, игр и других медиафайлов.

Функция Тихий час — настройка времени для отключения всех звуковых сигналов, кроме будильника и медиафайлов.

Настройки

Мелодия с вибрацией — вибрация при входящих вызовах и оповещениях.

Мелодия звонка SIM1 — позволяет настроить мелодию сигнала входящего вызова для SIM 1.

Мелодия звонка SIM2 — позволяет настроить мелодию сигнала входящего вызова для SIM 2.

Звуки уведомления SIM1 — позволяет настроить звук уведомления для SIM 1.

Звуки уведомления SIM2 — позволяет настроить звук уведомления для SIM 2.

SIM1 Вибрация на входящий вызов — включает вибрацию для SIM1, когда вызываемая сторона отвечает на вызов.

SIM2 Вибрация на входящий вызов — включает вибрацию для SIM2, когда вызываемая сторона отвечает на вызов.

Тоны для клавиатуры для набора — настройка воспроизведения звуковых сигналов при наборе номера с помощью цифровой клавиатуры.

Звуки при прикосновении — настройка воспроизведения сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих на касание.

Звуки блокировки экрана — настройка воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.

< Дисплей >

Яркость — настройка яркости экрана.

Режим ожидания экрана — **Установка времени ожидания экрана**.

Автоматический поворот экрана — автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.

Тип шрифта — изменение типа шрифта дисплея.

Размер шрифта — изменение размера шрифта дисплея.

< Главный экран >

Настроить **Тема**, **Эффекты на экране**, **Обои**, **Круговая прокрутка экранов**. Выберите параметр, чтобы установить **Резервное копирование и восстановление из резервной копии первоначальных настроек**.

< Блокировка экрана >

Выбрать блокировку экрана — установка типа блокировки для защиты телефона. Открытие нескольких экранов, которые ознакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Установка параметров **Нет**, **Провести пальцем**, **Графический ключ**, **PIN-код** или **Пароль**.

Если установлен Графический ключ, то при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение комбинации разблокировки, с тем чтобы разблокировать экран.

Обои — выбор обоев для экрана блокировки из **Галереи** или **Галереи фоновых рисунков**.

Часы & Ярлыки — настройка отображения часов и ярлыков при блокировке экрана.

Сведения о владельце — Показывать сведения о владельце на экране блокировки.

Таймер блокировки — установка времени ожидания блокировки экрана.

Мгновенная блокировка кнопкой питания — установка блокировки экрана при нажатии кнопки питания.

< Хранение данных >

ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ — просмотр использования встроенной памяти.

КАРТА SD — проверка количества свободного места на карте SD.

Коснитесь Извлечь карту SD для безопасного извлечения. Очистите карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.

Настройки

<Аккумулятор>

Настройка параметров аккумулятора и проверка объектов для энергосбережения. Также можно проверить расход заряда батареи.

<Приложения >

Просмотр и управление приложениями.

ЛИЧНЫЕ

< Аккаунты и синхронизация >

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флагка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по передаче данных (но не остановит их выполнение).

< Доступ к информации о местоположении >

Доступ к моему местоположению — при выборе сервиса местонахождения Google телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети. При установке флагка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

Спутники GPS — при установке флагка Спутники GPS телефон определяет местоположение с точностью до улицы.

Информация о местоположении сети Wi-Fi и мобильной сети

— позволяет приложениям определять ваше местонахождение быстрее с помощью сервиса определения местоположения Google. Данные о местонахождении будут зафиксированы и отправлены Google анонимно.

< Безопасность >

Установить блокировку SIM-карты — установка параметров блокировки SIM-карты или изменение PIN-кода.

Отображать пароль при наборе — отображение последнего символа при вводе скрытого пароля.

Администраторы устройства — просмотр или отключение администраторов устройства.

Неизвестные источники — установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

Доверенные учетные записи — отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

Установить из памяти — установка зашифрованного сертификата.

Очистить хранилище — удаление всех сертификатов.

< Язык и ввод >

Используйте параметры Язык и клавиатура для выбора языка текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

< Резервное копирование и сброс >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

Резервное копирование данных — выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

Сохранить данные аккаунта — сохранение данных аккаунта.

Автоворесстановление — восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

Сброс настроек — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

Настройки

СИСТЕМА

< Дата и время >

Используйте **Дата и время**, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

< Специальные возможности >

Настройки **доступности** используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выбор данного параметра доступен при наличии дополнительного модуля.

< Подключение к PC >

Тип USB соединения — Установка нужного режима: **Только зарядка**, **Синхронизация носителя (MTP)**, **Общий USB-модем**, **Программное обеспечение LG** или **Камера (PTP)**.

Запрос при подключении — запрос режима USB-соединения при подключении к компьютеру.

Справка — справка по соединению USB.

PC-Suite — выберите этот параметр, чтобы использовать **LG PC Suite** с помощью подключения **Wi-Fi**.

Справка — справка по программному обеспечению LG.

< Опции разработчика >

Имейте в виду, что включение настроек разработчика может привести к неправильному поведению устройства. Опции разработчика рекомендуются только для опытных пользователей.

< О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии программного обеспечения, установленного на телефоне.

Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

Программное обеспечение ПК "LG PC Suite" — это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на вашем устройстве.
- Создавать на вашем устройстве резервные копии заметок, а также создавать и редактировать их.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация об использовании программного обеспечения ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка данного приложения.

Установка приложения для ПК "LG PC Suite"

Приложение для ПК "LG PC Suite" можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1 Перейдите по адресу www.lg.com и выберите страну.
- 2 Перейдите к **Поддержка > МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА > Мобильные телефоны LG** > Выберите модель или
Перейдите к **Поддержка > Мобильный** > Выберите модель.

3 Щелкните Синхронизация с ПК в РУКОВОДСТВА И ЗАГРУЗКИ и щелкните ЗАГРУЗИТЬ для загрузки программного обеспечения ПК "LG PC Suite".

Системные требования ПО для ПК "LG PC Suite"

- ОС: Windows XP (Service pack 3) 32-разрядная, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная или больше
- Жесткий диск: 500 МБ или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG, Windows Media Player 10 или более поздняя версия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО LG PC Suite на компьютер.

Синхронизация устройства с ПК

Для удобства данные с устройства и компьютера могут быть легко синхронизированы с помощью программного обеспечения ПК "LG PC Suite". Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.

Последовательность действий:

- 1 Подсоедините телефон к ПК. (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение.)**

Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

- 2 Появится **Тип USB соединения**. Выберите **Программное обеспечение LG**.
- 3 После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 4 Чтобы выбрать, щелкните **Личная информация**.
- 5 Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр.**

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программу "LG PC Suite". Процедура установки ПО LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

Перемещение контактов со старого телефона на новый

- 1 При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.
- 2 Сначала установите приложение LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 В верхнем меню выберите **Устройство > Импортировать в устройство > Импорт контактов**.
- 4 Появляется всплывающее окно для выбора типа файла и файла для импорта.
- 5 Во всплывающем окне щелкните **Выбрать файл**, появляется окно браузера Windows Explorer.
- 6 Выберите файл контактов для импорта в Windows Explorer и щелкните **Открыть**.
- 7 Щелкните **OK**.
- 8 Появится всплывающее окно **Сопоставление полей** для связи контактов в вашем устройстве с новыми контактами.

- 9** При возникновении конфликта между данными контактов на ПК и контактами на вашем устройстве, выберите и измените необходимые данные в приложении LG PC Suite.
- 10** Щелкните **OK**.

Phone software update (Обновление ПО телефона)

Phone software update (Обновление ПО телефона)

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала можно проверить версию ПО вашего мобильного телефона:
Настройки > О телефоне > Вкладка **Общие Обновление ПО**
>Проверить наличие обновления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

Сведения о данном руководстве пользователя

Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Ваше содержимое может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу www.lg.com.
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.
- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения

местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Обратитесь к поставщику услуг.

Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

Уведомление: Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном.
(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).

Универсальный адаптер



Наушники



Краткое руководство



Кабель передачи данных



Аккумулятор



ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Несоблюдение данного условия может аннулировать гарантию на данное устройство.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

Информация об импортере

- Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «LG Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация об изготовителе

«LG Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Сетевое подключение отсутствует/теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы	Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. В данном случае замените SIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Свяжитесь с поставщиком услуг.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устраниению
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают.	
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Установлена новая SIM-карта	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устраниению
Номер запрещен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/ отправить SMS- сообщения и фото	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемый файл.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.

FAQ

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
BT Bluetooth Устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Вы можете подключить аудиоустройства Bluetooth, например стерео- или моногарнитуру или автомобильный комплект, чтобы пересыпать фотографии, видео и контакты через меню Галерея или Контакты. Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
BT Bluetooth Наушники	Если моя гарнитура Bluetooth подключена, могу ли я слушать музыку через проводные наушники с разъемом 3,5 мм?	При подключеной гарнитуре Bluetooth все системные звуки воспроизводятся через гарнитуру. В результате вы не сможете прослушивать музыку через проводные наушники.
Данные Контакты Резервное копирование	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.
Данные Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.

FAQ

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Данные Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки электронной почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, нажав клавишу Меню  и коснувшись Папки для выбора папки.
Служба Google™ Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Если вы вошли в Gmail один раз, больше нет необходимости вводить учетные данные.
Служба Google™ Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.
Функции телефона Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.
Функции телефона Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве .MP3 рингтона?	Ограничений нет.
Функции телефона Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?	Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Карта MicroSD	Каков максимальный объем поддерживаемых карт памяти?	Поддерживаются карты памяти объемом 32 ГБ.
Функции телефона Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Android Market™ и совместимое с устройством.
Функции телефона Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей электронной почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).
Функции телефона Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	<p>Если вы перенесли контакт с функциями с функцией "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер.</p> <p>Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none"> На главном экране коснитесь значка Телефон Наберите номер, затем коснитесь клавиши Меню Коснитесь Добавить двухсекундную паузу или Добавить паузу.
Функции телефона Безопасность	Каковы функции безопасности телефона?	Вы можете настроить телефон на запрос ввода комбинации разблокировки перед доступом к данным или использованием.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Разблокировка Графический ключ	Как создать графический ключ разблокировки?	<ol style="list-style-type: none">На главном экране нажмите клавишу Меню .Коснитесь Настройки > Блокировка экрана.Коснитесь Способ блокировки экрана > Графический ключ. При первом использовании этой функции на экране появляется памятка о порядке создания комбинации разблокировки.Настройте ее, создав графический ключ, а затем подтвердив его. <p>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки</p> <p>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный резервный PIN-код, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа)</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона	Что делать, если я забыл(а) комбинацию разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	<p>Если вы забыли графический ключ: Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ, коснитесь кнопки "Не помню графический ключ". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратный сброс.</p> <p>Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</p> <p>Как сделать сброс настроек до заводских значений:</p> <ol style="list-style-type: none"> Выключите питание телефона. Нажмите и удерживайте клавиши Питание/Блокировка + Уменьшить громкость + Клавиша главного экрана. Когда на экране появится логотип LG, отпустите все кнопки. <p>Подождите не менее минуты, пока телефон выполнит аппаратный сброс. Затем вы сможете включить телефон.</p>
Разблокировка		
Графический ключ		

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.
Функции телефона Поддержка языка	Можно ли изменить язык телефона?	<p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none"> На главном экране коснитесь клавиши Меню  и коснитесь Настройки. Коснитесь Язык и клавиатура > Выбрать язык. Коснитесь нужного вам языка.
Функции телефона VPN	Как настроить VPN?	Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.
Функции телефона Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	<ol style="list-style-type: none"> На главном экране нажмите клавишу Меню . Коснитесь Настройки > Дисплей. В разделе настроек "Дисплей" коснитесь Время до отключения экрана. Коснитесь предпочтаемого интервала отключения подсветки.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Wi-Fi и 3G	Когда доступны Wi-Fi и 3G одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	<p>При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления.</p> <p>Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок 3G или Wi-Fi в верхней части экрана.</p>
Функции телефона Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	<p>Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центральной области вверху не появится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину.</p>
Функции телефона Приложение	Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На главном экране нажмите клавишу Меню. 2. Коснитесь Настройки приложения > ЗАГРУЖЕННЫЕ. 3. Коснитесь приложения, затем коснитесь Удалить.
Функции телефона Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.

FAQ

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	<p>Да. После сохранения музыкального файла в качестве мелодии звонка вы сможете использовать его для сигнала будильника.</p> <p>1. Коснитесь и удерживайте композицию в списке библиотеки. В раскрывающемся меню коснитесь Установить как сигнал вызова.</p> <p>2. На экране настройки будильника выберите композицию в качестве сигнала будильника.</p>
Функции телефона Будильник	Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен?	Нет, такая возможность не поддерживается.
Функции телефона Будильник	Если громкость звонка отключена или телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.
Способы восстановления Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню настроек телефона?	Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

Посібник користувача

- Зображення екрана й ілюстрації можуть відрізнятися від того, що ви бачите на реальному телефоні.
- Деякий вміст цього посібника може не стосуватися вашого телефону залежно від програмного забезпечення і постачальника послуг. Уся інформація в цьому документі може бути змінена без повідомлення.
- Цей телефон не придатний для використання особами з вадами зору з огляду на клавіатуру на сенсорному екрані.
- © Компанія LG Electronics, Inc., 2013. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.



3mict

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання	5	Використання подвійної SIM-карти.....	37
Важливе повідомлення	15	Сповіщення.....	38
Ознайомлення з телефоном	21	Проведення пальцем вниз для відображення сповіщень і параметрів ..38	
Огляд телефону	21	Швидкі налаштування.....39	
Встановлення SIM-карти та акумулятора	23	Піктограми-індикатори в рядку стану ..39	
Зарядження телефону	25	Екранна клавіатура	41
Зменшення споживання ресурсу акумулятора	27	Введення літер із діакритичними знаками.....42	
Використання карти пам'яті	27	Налаштування облікового запису Google	43
Блокування та розблокування екрана ..29		Під'єднання до мереж і пристройів	44
Головний экран	31	Wi-Fi.....	44
Поради щодо використання сенсорного экрана	31	Під'єднання до мереж Wi-Fi.....44	
Головний экран	32	Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi ..44	
Огляд головного экрана	32	Bluetooth.....	45
Переход між головними экранами	33	Спільне використання з'єднання телефона для передачі даних.....46	
Навігація в меню програм.....	33	Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю ..48	
Навігація в підменю	33	Дзвінки	51
Персоналізація экрана	34	Здійснення дзвінка	51
Зміна шпалер на головному экрані.....34		Дзвінки контактам	51
Створення ярликів на головному экрані	35	Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка	51
Додавання або видалення віджетів із головного экрана.....36		Регулювання гучності під час дзвінка ..52	
Персоналізація экрана меню програм ..36		Здійснення другого дзвінка	52
Відкривання останніх використовуваних програм	37	Перегляд журналу дзвінків	52

Налаштування викликів.....	53
Контакти	54
Пошук контакту	54
Додавання нового контакту	54
Вибрані контакти	54
Створення групи	55
Обмін повідомленнями	56
Надсилання повідомлення.....	56
Адресна скринька	57
Зміна налаштувань повідомлень	57
Ел. пошта	58
Керування обліковим записом електронної пошти	58
Робота з папками облікового запису	59
Створення і надсилання електронної пошти	59
Камера	60
Використання видошукача	60
Використання розширених налаштувань.....	61
Швидка фотозйомка	62
Після фотозйомки.....	62
Перегляд збережених фотографій.....	64
Відеокамера	65
Використання видошукача	65
Використання розширених налаштувань.....	66
Швидка відеозйомка	66
Після запису відео	67
Перегляд збереженого відео.....	67
Регулювання гучності під час перегляду відео.....	67
Унікальна функція LG	68
Функція QuickMemo	68
Використання параметрів QuickMemo.....	69
Перегляд збереженої швидкої нотатки QuickMemo	69
LG SmartWorld	70
Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону.....	70
Як користуватися програмою LG SmartWorld	70
Мультимедія	72
Галерея.....	72
Перегляд зображень	72
Відтворення відео.....	73
Редактування фотографій та відео	73
Видалення зображень	73
Налаштування знімка як шпалери	73
Відео	74
Відтворення відео.....	74
Музика	74
Додавання музичних файлів на телефон	75
Перенесення музики за допомогою функції "Синхронізація медіафайлів (MTP)"	75
Відтворення пісні	75

Зміст

Утиліти	78	Налаштування	85
Налаштування будильника	78	Доступ до меню налаштувань	85
Використання калькулятора	78	БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК	85
Додавання події до календаря.....	78	ПРИСТРІЙ.....	88
Диктофон.....	79	ОСОБИСТЕ	91
Запис звуку чи голосу	79	СИСТЕМА	92
Надсилання голосового запису.....	79	Комп'ютерна програма (LG PC Suite)	94
Завдання.....	80	Оновлення програмного забезпечення телефону	97
Polaris Viewer 4	80	Оновлення програмного забезпечення телефону.....	97
Google+	81	Про цей посібник користувача	99
Голосовий пошук.....	81	Про цей посібник користувача	99
Завантаження.....	81	Товарні знаки	100
Веб	82	Аксесуари	101
Інтернет	82	Усунення несправностей	102
Використання панелі інструментів для мережі	82	Часті запитання	106
Перегляд веб-сторінок.....	82		
Відкривання сторінки	83		
Голосовий пошук в Інтернеті	83		
Закладки.....	83		
Історія.....	83		
Chrome	83		
Перегляд веб-сторінок.....	84		
Відкривання сторінки	84		
Голосовий пошук в Інтернеті	84		
Синхронізація з іншими пристроями	84		

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Мобільний телефон моделі LG-E435 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечноного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- В інструкціях щодо радіочастотного випромінювання використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Границє значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було зафіксовано під час тестування за, у разі використання біля вуха становить 0,742 Вт/кг (10 г), якщо телефон знаходиться на тілі, – 0,439 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

Догляд та технічне обслуговування



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристройів може бути небезпечною і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.

- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може привести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберігайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтесь антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтесь та не намагайтесь зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.
- Якщо ваш телефон намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтесь пришвидшити процес висушування

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі або фену.

- Рідина у вологому телефоні змінює колір етикетки, що всередині виробу. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою внаслідок дії рідини.

Ефективне використання телефону

Електронні пристрой

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристройів.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишенні.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- Зійтіть з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи

автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.

- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіообладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштовувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштовувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

ПРИМІТКА. Надмірний тиск звуку з навушників та гарнітури може привести до втрати слуху.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтеся його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтесь телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстремних викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може привести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, настройок телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберігайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-E435** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/ЕС**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Робоча температура

Макс.: +50 °C (розряджання), +45 °C (заряджання) **Мін.:** -10 °C

**Для отримання інформації про відповідність цього виробу стандартам
зверніться в офіс:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Правила утилізації вашого апарату

- 1** Якщо в документації до виробу присутнє таке зображення перекресленого смітника, це означає, що утилізація цього виробу регулюється положеннями Європейської Директиви 2002/96/ЕС.
- 2** Всі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати з побутовим сміттям; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3** Правильна утилізація вживаного пристрою дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4** По детальнішій інформації щодо утилізації вживаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де придбали цей виріб.



Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1** Якщо на батареї/акумуляторі виробу є наклейка із зображенням перекресленого смітника, це означає, що виріб слід утилізувати згідно з Європейською Директивою 2006/66/ЕС.
- 2** Біля цього знаку може також бути зображені хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить частку ртуті понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 3** Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 4** Правильно утилізувавши старі батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 5** Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де придбано виріб.

Важливе повідомлення

Перш ніж починати користуватися телефоном, прочитайте цю інформацію!

Перш ніж віднести телефон у центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

1. Пам'ять телефону

Коли у пам'яті телефону залишиться менше 10% вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

Видалення програм:

- 1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Налаштuv." > "Програми" в меню "ПРИСТРІЙ".
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Торкніться пункту "Видалити".

2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Ресурс акумулятора можна збільшити між заряджаннями, вимикаючи функції, які не потрібні активними у фоновому режимі. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

Розширення ресурсу акумулятора телефону:

- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.

Важливе повідомлення

- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть зменшувати ресурс акумулятора.

Перевірка рівня заряду акумулятора:

- Натисніть  > вкладку "Програми" > "Налаштув." > "Про телефон" у меню "СИСТЕМА" > вкладка "Загальний" > "Акумулятор".

Вгорі на екрані з'являться дані про стан акумулятора (заряджання, розряджання) і рівень його заряду (у відсотках).

Перевірка та контроль використання заряду акумулятора:

- Натисніть  > вкладку "Програми" > "Налаштув." > "Про телефон" у меню "СИСТЕМА" > вкладка "Загальний" > "Акумулятор" > "Витрата заряду батареї".

На екрані з'являється дані про час використання акумулятора. Він вказує тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення, а в разі підключення – найтриваліше останнє використання акумулятора. На екрані відображається список програм чи послуг, які споживають заряд акумулятора, починаючи із найвищого значення.

3. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може привести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втратить свою силу.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store™. Якщо на телефоні є неправильно встановлені програми, він може не працювати належним чином чи може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

4. Використання шаблону розблокування

Для захисту телефону встановіть шаблон розблокування. Натисніть > вкладку "Програми" > "Налаштuv." > "Блокування екрана" в меню "ПРИСТРІЙ" > "Вибрati блокування екрана" > "Графічний ключ". Відкриється екран з інформацією про те, як намалювати шаблон розблокування екрана. Для безпеки потрібно створити резервний PIN-код на випадок, якщо ви забудете шаблон розблокування.

Увага! Перш ніж встановлювати шаблон розблокування, створіть обліковий запис Google та обов'язково запам'ятайте резервний PIN-код, згенерований під час створення шаблону блокування.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застереження щодо використання шаблону блокування

Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є 5 спроб, щоб увести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

Важливе повідомлення

Якщо ви забули свій шаблон розблокування, PIN-код або пароль:

< Якщо ви забули шаблон >

Якщо ви ввійшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку **"Забули шаблон?"**, що внизу на екрані. Після цього потрібно буде ввійти в систему за допомогою облікового запису Google чи ввести резервний PIN-код, який ви вводили під час створення шаблону блокування.

Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули резервний PIN-код, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.

< Якщо ви забули PIN-код чи пароль >

Якщо ви забудете PIN-код чи пароль, потрібно буде виконати загальне скидання налаштувань.

Увага! Якщо виконати загальне скидання налаштувань, усі програми та дані користувача буде видалено.

ПРИМІТКА. Якщо ви не ввійшли в обліковий запис Google та забули шаблон розблокування, потрібно буде ввести резервний PIN-код.

5. Використання функції загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань)

Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).

1 Вимкніть живлення телефону.

2 Натисніть і утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування** + клавішу **зменшення гучності** + клавішу **переходу на головний екран**.

3 Коли на екрані з'явиться логотип LG, відпустіть усі клавіші.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо виконати функцію загального скидання, усі програми, дані користувача та ліцензії DRM буде видалено. Перш ніж використовувати функцію загального скидання, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.

6. Відкривання та перемикання програм

Android дає змогу легко виконувати кілька завдань, забезпечуючи одночасну роботу кількох програм. Немає потреби закривати одну програму, щоб відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

Закривання програм:

- 1** Натисніть  > вкладку "Програми" > "Налаштuv." > "Програми" в меню "ПРИСТРІЙ" > "Працюючі".
- 2** Прокрутіть список і торкніться потрібної програми, тоді виберіть пункт "**Стоп**", щоб її зупинити.

ПРИМІТКА. Для виконання кількох завдань натисніть клавішу переходу на головний екран , щоб перейти від одної програми до іншої. Це не припиняє роботу попередньої програми, яка продовжує працювати у фоновому режимі. Для виходу з програми після її використання натисніть клавішу "Назад" .

Важливе повідомлення

7. Перенесення музики, фотографій і відео за допомогою функції синхронізації медіафайлів (MTP)

- 1 Торкнітесь пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштув.** > Пам'ять у меню ПРИСТРІЙ, щоб перевірити дані на накопичувачі.
- 2 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 На екрані телефону з'явиться список типів USB-з'єднання. Виберіть параметр "**Синхронізація медіафайлів (MTP)**".
- 4 Відкрийте на комп'ютері папку карти пам'яті. На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст карти пам'яті та перенести потрібні файли.
- 5 Скопіюйте файли з комп'ютера у папку на диску.

8. Тримайте телефон вертикально

Тримайте мобільний телефон вертикально, як звичайний телефон. Цей телефон обладнано внутрішньою антеною. Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити задню панель виробу, оскільки це може негативно вплинути на роботу телефону.

Під час здійснення/отримання викликів і надсилання/отримання даних не тримайте телефон за нижню частину, де розташована антена. Це може негативно вплинути на якість зв'язку.

9. Якщо екран зависає


Якщо екран зависає або телефон не реагує на ваші дії:

Натисніть та утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування** протягом 10 секунд, щоб вимкнути телефон.

Якщо це не допоможе, зверніться у сервісний центр.

Ознайомлення з телефоном

Огляд телефону

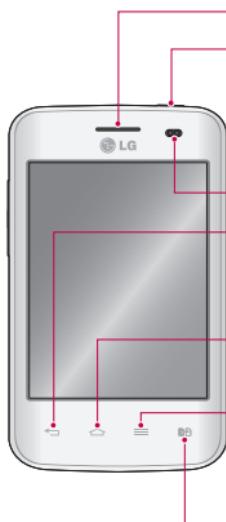

Динамік

Клавіша увімкнення/вимкнення і блокування

- Увімкнення і вимкнення телефону (натиснення й утримування клавіші).

Безконтактний датчик

Клавіша "Назад"

- Повернення до попереднього екрана. Вихід із програми після її використання.

Клавіша переходу на головний екран

- Повернення з будь-якого екрана на головний екран.

Клавіша меню

- Перегляд доступних параметрів.

- Перехід до пошуку Google Search™ (натиснення й утримування клавіші).

Клавіша зміни SIM-карти

Торкніться клавіші, щоб вибрати карту SIM1/SIM2 (вибрана SIM-карта позначається прямокутником на піктограмі RSSI). Натисніть і утримуйте клавішу, щоб перейти до пункту "Налаштув. Dual SIM".

ПРИМІТКА. Безконтактний датчик

Під час отримання та здійснення викликів безконтактний датчик автоматично вимикає підсвічування та сенсорний екран тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вимикання сенсорного екрана під час дзвінків.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може привести до пошкодження РК-дисплея та функцій сенсорного екрана. Не закривайте безконтактний датчик РК-дисплея захисною плівкою чи кришкою. Це може привести до порушення роботи датчика.

Ознайомлення з телефоном



УВАГА!

У той час як телефон у режимі Динаміка (режим гучного зв'язку), звук може бути дуже гучним і може стати причиною пошкодження слуху. Особливо важливо не підносити телефон близько до вуха при використанні режиму гучного зв'язку.



Клавіша увімкнення/вимкнення і блокування

Гнізда для навушників

Клавіші гучності

- На головному екрані:** налаштування гучності дзвінка
- Під час дзвінка:** налаштування гучності динаміка
- Під час відтворення доріжки:** налаштування гучності

ПОРДА! Функція QuickMemo

Щоб користуватися функцією QuickMemo, натисніть та утримуйте клавіші збільшення і зменшення гучності одну секунду.



Мікрофон

Роз'єм зарядного пристрою/USB




Кришка відсіку для акумулятора

Об'єктив камери

Гнізда для карт пам'яті microSD

Гнізда для SIM-карт

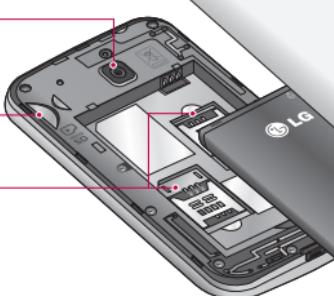

Акумулятор

Встановлення SIM-карти та акумулятора


Перш ніж користуватися новим телефоном, його слід налаштувати. Як вставити SIM-карту та акумулятор:

- 1 Щоб зняти кришку відсіку для акумулятора, міцно тримайте телефон в одній руці. Іншою рукою зніміть кришку відсіку для акумулятора, підваживши її вказівним пальцем, як показано на малюнку.



- 2 Вставте SIM-карти у відповідні гнізда, як показано на малюнку. SIM-карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

Ознайомлення з телефоном

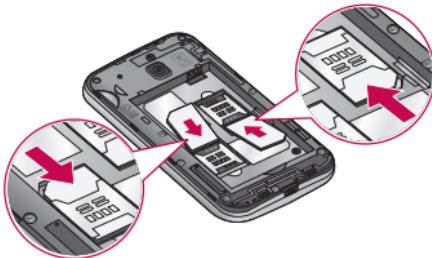

3 Вставте акумулятор, вирівнюючи золотисті контакти на телефоні та акумуляторі (1), після чого притисніть акумулятор до фіксації (2).



4 Вирівняйте кришку відсіку для акумулятора з відсіком для акумулятора (1), після чого потисніть її до фіксації (2).




Зарядження телефону

Зарядіть акумулятор перед його першим використанням. Для заряджання акумулятора використовуйте зарядний пристрій. Пристрій можна також заряджати за допомогою комп'ютера через кабель USB.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте лише зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, схвалені компанією LG. Якщо використовувати несхвалені зарядні пристрої або кабелі, це може привести до затримки заряджання або появи повідомлення про затримку заряджання. Використання зарядних пристріїв чи кабелів, які не схвалено компанією, може спричинити вибух акумулятора чи пошкодити пристрій, на що гарантія не поширюється.

Гнізда для зарядного пристрою знаходиться у нижній частині телефону. Підключіть зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку.

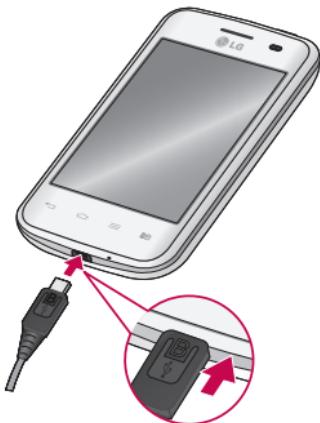

Ознайомлення з телефоном

ПРИМІТКА.

- Для подовження терміну служби акумулятора перед першим використанням його слід повністю зарядити.
- Не відкривайте кришку відсіку для акумулятора, коли телефон заряджається.
- Якщо ресурс акумулятора низький, пристрій видає сигнал попередження, і на екрані з'являється повідомлення про низький заряд акумулятора.
- Якщо акумулятор розряджено повністю, пристрій не вдасться ввімкнути одразу після підключення зарядного пристрою. Перш ніж вмикати пристрій, зарядіть розряджений акумулятор протягом кільках хвилин.
- Якщо ви працюєте з кількома програмами одночасно, мережевими програмами чи програмами, які потребують підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб не від'єднуватися від мережі і уникнути вимкнення пристрою під час передачі даних, використовуйте ці програми лише з повним зарядом акумулятора.
- Пристроєм можна користуватися, поки він заряджається, проте для повного заряджання акумулятора може знадобитися більше часу.
- Якщо під час заряджання електроенергія до пристрою надходить із перебоями, сенсорний екран може не працювати належним чином. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від виробу.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально і не має впливати на строк служби чи ефективність роботи пристрою. Якщо акумулятор нагріється сильніше, ніж звичайно, зарядний пристрій може припинити заряджання.

Повністю зарядивши пристрій, від'єднайте його від зарядного пристрою. Спершу від'єднайте зарядний пристрій від виробу, а тоді від'єднайте його від розетки. Не виймайте акумулятор, не від'єднавши зарядного пристрою. Інакше можна пошкодити виріб.

ПРИМІТКА. Щоб заощадити електроенергію, від'єднуйте зарядний пристрій, коли він не використовується. Щоб уникнути непотрібних втрат електроенергії, слід від'єднати зарядний пристрій від розетки, якщо він не використовується. Під час заряджання виріб має залишатися поблизу розетки.

Зменшення споживання ресурсу акумулятора

Виріб надає можливості для заощадження ресурсу акумулятора. Налаштувавши ці параметри і вимкнувши фонові функції, можна продовжити строк використання пристрою між заряджаннями:

- Увімкніть режим заощадження ресурсу акумулятора.
- Якщо виріб не використовується, перейдіть у режим сну натисненням клавіші увімкнення/вимкнення / блокування.
- За допомогою диспетчера завдань закрийте непотрібні програми.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм.
- Зменште час очікування екрана.
- Зменште рівень яскравості зображення.

Використання карти пам'яті

Телефон підтримує карти пам'яті microSDTM та microSDHCTM ємністю до 32 ГБ. Ці карти пам'яті спеціально розроблено для мобільних телефонів та інших мініатюрних пристрій. Вони чудово підходять для збереження файлів із мультимедійним вмістом, таким як музика, програми, відео та фотографії, які використовуватимуться на телефоні.

Як вставити карту пам'яті:


Вставте карту пам'яті у гніздо. Карту слід вставляти золотистими

Ознайомлення з телефоном

контактами донизу.

Як безпечно вийняти карту пам'яті:

Торкніться пункту > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Пам'ять" у меню "ПРИСТРІЙ" > "Відключ. карту SD" > "OK".

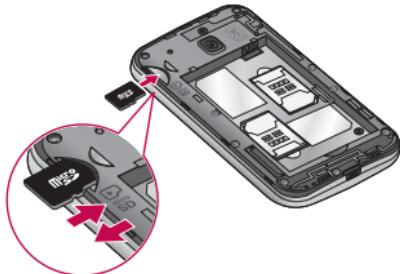

ПРИМІТКА.

- Використовуйте з телефоном лише сумісні карти пам'яті. Використання несумісних карт пам'яті може пошкодити телефон, карту та дані, збережені на ній.
- Оскільки пристрій використовує систему FAT32, максимальний розмір будь-якого файлу становить 4 Гб.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не встановлюйте та не виймайте карти пам'яті, коли телефон увімкнено. Інакше можна пошкодити карту пам'яті та телефон, а також дані, збережені на карті пам'яті.

Форматування карти пам'яті:

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатована. Якщо це не так, її слід відформатувати, перш ніж починати використовувати.

ПРИМІТКА. Під час форматування карти пам'яті всі файли на ній буде видалено.

- 1 Торкнітесь пункту , щоб відкрити список програм.
- 2 Виберіть і торкнітесь пункту "Налаштув." > "Пам'ять" на вкладці "ПРИСТРІЙ".
- 3 Виберіть пункт "Від'єднати SD-картку" і натисніть для підтвердження "ОК".
- 4 Натисніть **Очист. карту SD > Очист. карту SD > Стерти всі дані**.
- 5 Якщо встановлено шаблон розблокування, введіть його та виберіть пункт **"Стерти всі дані"**.

ПРИМІТКА. Якщо на карті пам'яті є певний вміст, після форматування структура папки може змінитися, оскільки усі файли буде видалено.

Блокування та розблокування екрана

Якщо якийсь час телефон не використовуватиметься, екран автоматично вимкнеться і заблокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням екрана та заощадити заряд акумулятора.

Якщо ви не користуєтесь телефоном, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** , щоб заблокувати його.

Якщо на момент блокування екрана працюють якісь програми, вони можуть продовжувати працювати в режимі блокування. Рекомендовано перед активацією режиму блокування закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (наприклад, за телефонний виклик,

Ознайомлення з телефоном

доступ до Інтернету чи обмін даними).

Щоб увімкнути телефон, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування**  . З'явиться екран блокування. Щоб розблокувати головний екран, натисніть і проведіть пальцем по екрану блокування у будь-якому напрямку. Відкриється екран, який ви переглядали востаннє.

Поради щодо використання сенсорного екрана

Далі подано деякі поради щодо використання телефону.

Натискання або доторк – короткий дотик до екрана дає змогу вибирати елементи, посилання, ярлики та букви на екранній клавіатурі.

Натиснення та утримання – торкніться на екрані потрібного елемента і не забирайте палець, доки не буде виконано потрібної дії. Наприклад, щоб відкрити параметри контакту, потрібно натиснути й утримувати цей контакт у списку, поки не відкриється контекстне меню.

Перетягування – торкніться потрібного елемента, зачекайте секунду і, не відриваючи палець, перетягніть його у потрібне розташування. Таким чином можна, наприклад, змінити розташування елементів на головному екрані.

Проведення пальцем – різко проведіть пальцем по екрану (без паузи після дотику, на відміну від перетягування). Наприклад, проводити пальцем можна для прокручування списку, переходу до іншого головного екрана (проведенням зліва направо і навпаки).

Подвійне натиснення – подвійним натисненням можна масштабувати веб-сторінки і карти. Наприклад, двічі натиснувши на певну частину веб-сторінки, її можна збільшити до розміру екрана. Також подвійне натиснення застосовується для збільшення і зменшення зображення після фотозйомки (в режимі камери) та під час використання карт.

Масштабування зведенням – зводячи чи розводячи вказівний і великий пальці, можна збільшувати або зменшувати зображення під час користування веб-браузером, перегляду карти чи зображень.

Обертання екрана – у більшості програм і меню орієнтація екрана змінюється відповідно до положення телефону.

Головний екран

ПРИМІТКА.

- Щоб вибрати елемент, натисніть в центрі піктограми.
- Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на інші клавіші поряд.

Головний екран

Огляд головного екрана

Основний головний екран – це відправна точка для багатьох програм і функцій, сюди можна додавати елементи, на кшталт піктограм програм, ярликів, папок чи віджетів, які забезпечують миттєвий доступ до інформації чи програм. Це сторінка за замовчуванням, доступна з будь-якого меню натисненням клавіші "**Домашній**".

Унизу на головному екрані відображаються піктограми меню. Піктограми меню забезпечують простий доступ одним натисненням до найчастіше використовуваних функцій.

 Піктограма "**Телефон**" дає змогу відкрити сенсорну клавіатуру для набору номера.

 Щоб відкрити список контактів, торкніться піктограми "**Контакти**".
 Піктограма "**Повідомлення**" дає змогу відкрити меню обміну повідомленнями. Тут можна створити нове повідомлення.

 Внизу екрана виберіть піктограму "**Програми**". З'являться усі встановлені програми. Щоб відкрити програму, просто торкніться її піктограми у списку.

Перехід між головними екранами

Телефон має кілька головних екранів. За потреби ви можете розташувати різні програми на кожному з головних екранів.

- 1 На основному головному екрані проведіть пальцем по екрану в будь-якому напрямку. Основний головний екран розташований посередині головних екранів.



Навігація в меню програм

На телефоні початково доступні декілька меню програм. Для навігації програмами виконуйте дії, описані нижче.

Меню:

- 1 На головному екрані торкніться пункту . З'явиться перше меню програм.
- 2 Щоб отримати доступ до інших двох меню, проведіть пальцем по екрану ліворуч або праворуч.
- 3 Торкнітися однієї з піктограм програм.


Навігація в підменю

Підменю доступні з будь-якого головного екрана а також для таких функцій та програм як "Телефон", "Контакти", "SMS/MMS" чи "Інтернет".

- 1 Натисніть . Підменю відображаються внизу екрана телефону.

Головний екран

2 Торкніться потрібного пункту.

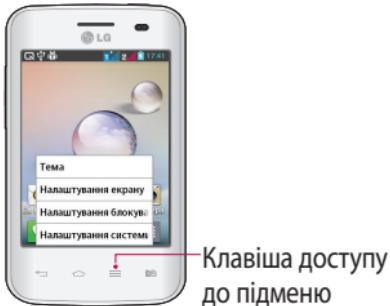

Персоналізація екрана

Щоб персоналізувати головний екран, виконайте дії, описані нижче:

- Зміна шпалер
- Створення ярликів
- Створення папок із програмами на головному екрані
- Додавання або видалення віджетів із головного екрана
- Персоналізація екрана меню програм

Зміна шпалер на головному екрані

Щоб змінити шпалери (тло) головних екранів, виконайте дії, описані нижче:

1 На головному екрані торкніться і утримуйте палець на порожній області екрана.

2 У розділі "**Вибрати шпалери у**" торкніться одного з описаних нижче параметрів:

- "**Галерея**": вибір шпалер з-поміж фотографій, знятих за допомогою камери.
- "**Анімовані фонові малюнки**": вибір анімованих шпалер. Цей пункт

недоступний для параметра "Блокування екрана".

- "Галерея шпалер": вибір з-поміж багатьох нерухомих шпалер.

Створення ярликів на головному екрані

Ярлики відрізняються від віджетів на поточному головному екрані, що лише запускають програми. Ярлики запускають функцію, дію чи програму.

ПРИМІТКА. Щоб перемістити ярлик з одного екрана на інший, його слід спершу видалити з поточного екрана. Перейдіть до нового екрана, тоді додайте ярлик.

Додавання ярлика із меню "Програми"

- 1 Натисніть , щоб перейти до основного головного екрана, якщо його ще не вибрано.
- 2 Перейдіть до потрібного головного екрана.
- 3 Натисніть , щоб відобразити поточні програми.
- 4 Прокрутіть список і виберіть потрібну програму.
- 5 Натисніть і утримуйте піктограму програми. Таким чином буде створено ярлик вибраної піктограми і закрито вкладку "**Програми**".
- 6 Утримуючи екранну піктограму, розташуйте її на поточній сторінці. Після завершення відпустіть палець з екрана, щоб зафіксувати новий ярлик у новому положенні на поточному екрані.

Видалення ярлика

- 1 Натисніть , щоб активувати головний екран.
- 2 Торкніться і утримуйте потрібний ярлик. Таким чином ярлик буде розблоковано на поточному екрані.
- 3 Перетягніть піктограму до піктограми "**Видалити**"  і відпустіть її.

Головний екран

Створення папок із програмами на головному екрані

У разі потреби можна створювати папки для подібних програм.

- 1 На головному екрані перетягніть одну піктограму програми на іншу, відтак дві піктограми буде об'єднано. Повторіть цю дію або торкніться піктограми **папки** > піктограми +, тоді можна об'єднати кілька піктограм програм у папку.

Додавання або видалення віджетів із головного екрана

Віджети – це окремі програми, розташовані на вкладці "Віджети" чи на основному або додатковому головних екранах. На відміну від ярлика віджет відображається як програма на екрані.

Додавання віджета

- 1 Перейдіть до потрібної сторінки головного екрана з основного головного екрана.
- 2 Натисніть .
- 3 Натисніть "**Програми**" > вкладку "**Віджети**" вгорі екрана.
- 4 Торкніться та утримуйте доступний віджет, щоб розташувати його на екрані.

Видалення віджета

- 1 Торкніться та утримуйте віджет, щоб почати пересувати його на екрані.
- 2 Перетягніть віджет на піктограму "**Видалити**"  і відпустіть.

ПРИМІТКА. Цією дією віджет насправді не видаляється, ви просто усуваєте його з поточного головного екрана.

Персоналізація екрана меню програм

- 1 Натисніть  на основному головному екрані.
- 2 Торкніться вкладки "**Програми**" вгорі екрана, щоб перейти до екрана меню "Програми", якщо його ще не вибрано.

- 3** Натисніть , щоб налаштувати екран меню "Програми" за допомогою параметрів "Пошук", "Сортувати за", "Програми для шпалер", "Сховати/Показати програми".

Відкривання останніх використовуваних програм

- 1** Натисніть і утримуйте клавішу **переходу на головний екран**. На екрані з'явиться спливне вікно з піктограмами програм, які нещодавно використовувалися.
- 2** Натисніть піктограму потрібної програми, щоб її відкрити. Або торкніться клавіші "**Назад**", щоб повернутися до попереднього екрана.

Використання подвійної SIM-карти

Якщо в телефон вставлено дві SIM-карти, у секції сповіщень відображатиметься інформація про SIM-карти. Якщо натиснути клавішу зміни SIM-карти, поточну SIM-карту буде змінено.

ПРИМІТКА. Якщо вставлено лише одну SIM-карту або одна SIM-карта вимкнена, функція зміни SIM-карти недоступна, і клавіша зміни SIM-карти не працюватиме. Під час виклику, надсилання повідомлення або використання послуги передачі даних, через стан мережі RSSI іншої SIM-карти може відображатись як "Мережа не знайдена".



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо ви перебуваєте поза зоною покриття, ваш пристрій може споживати більше заряду акумулятора.

Головний екран


Сповіщення

Сповіщення повідомляють про нові повідомлення, події календаря, сигнали будильника, а також про поточні дії, наприклад завантаження відео.

На панелі сповіщень можна переглянути поточний стан телефону та непрочитані сповіщення.

Коли надходить сповіщення, вгорі на екрані з'являється його піктограма. Піктограми непрочитаних сповіщень відображаються зліва, а системні піктограми, які повідомляють про з'єднання Wi-Fi чи рівень заряду акумулятора, – справа.

ПРИМІТКА. Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від регіону чи постачальника послуг.

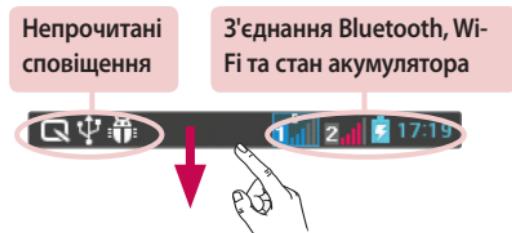

Проведення пальцем вниз для відображення сповіщень і параметрів


Щоб відкрити панель сповіщень, проведіть пальцем вниз від рядка стану. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть пальцем вгору по рядку, що внизу на екрані.

Швидкі налаштування

Використовуйте швидкі налаштування для легкого перемикання між параметрами функцій, наприклад Wi-Fi, керування рівнем яскравості дисплея тощо. Для доступу до швидких налаштувань проведіть пальцем вниз від рядка стану, щоб відкрити панель сповіщень, та проведіть пальцем чи натисніть для доступу до потрібного параметра.

Переміщення елементів меню швидких налаштувань на панелі сповіщень

Натисніть . Тоді можна перевірити і змінити розташування елементів на панелі сповіщень.

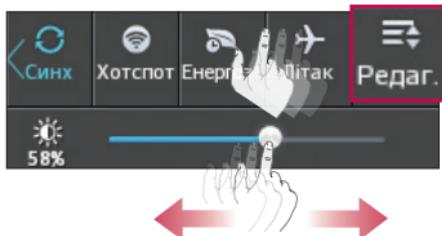

Піктограми-індикатори в рядку стану

Піктограми-індикатори відображаються у рядку стану вгорі екрана для сповіщення про пропущені дзвінки, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо.



Піктограми вгорі на екрані повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче подано приклади найпоширеніших піктограм.

Головний екран

Піктограма	Опис	Піктограма	Опис
	Немає SIM-карти		Увімкнено віброрежим
	Немає сигналу		Акумулятор заряджається
	Активовано режим "У літаку"		Виконується завантаження даних на телефон
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi		Виконується завантаження даних в Інтернет
	Підключено гарнітуру		Запит GPS
	Активний виклик		Отримання даних про розташування від системи GPS
	Утримування дзвінків		Дані синхронізуються
	Гучномовець		Нове повідомлення Gmail
	Пропущений дзвінок		Нове повідомлення
	Увімкнено Bluetooth		Акумулятор повністю заряджено
	Системне попередження		Пісня відтворюється

	Встановлено будильник		Встановлено з'єднання із комп'ютером за допомогою USB-кабелю чи активний режим USB-модему
	Нове голосове повідомлення		Активна портативна гаряча точка Wi-Fi
	Дзвінок вимкнено		Активне і USB-з'єднання, і портативна гаряча точка

ПРИМІТКА. Розташування піктограм у рядку стану може різнятися залежно від функції чи послуги.

Екранна клавіатура

За допомогою екранної клавіатури можна вводити текстові дані. Екранна клавіатура з'являється автоматично, коли потрібно ввести текст. Щоб вручну відобразити екранну клавіатуру, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.

Користування клавіатурою і введення тексту

Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення або натиснення і утримання забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

Натисніть, щоб переключити на клавіатурі режим введення цифр та символів. Натиснувши та утримуючи цю вкладку, також можна переглянути меню налаштувань.

Торкніться, щоб ввести пробіл.

Головний екран

-  Торкніться, щоб створити новий рядок.
-  Торкніться, щоб видалити попередній символ.

Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").

Наприклад, щоб ввести символ "á", натисніть та утримуйте клавішу "a", поки не збільшиться масштаб клавіатури, і не відобразяться символи різних мов.

Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.

Налаштування облікового запису Google

Під час першого увімкнення телефону можна активувати мережу, увійти в обліковий запис Google та налаштувати використання певних послуг Google.

Налаштування облікового запису Google:

- Увійдіть в обліковий запис Google зі спеціального екрана налаштування.
- АБО
- Торкніться пункту > вкладки "**Програми**" > виберіть програму Google, наприклад **Gmail** > виберіть пункт "**Створити**", щоб створити новий обліковий запис.

Якщо у вас вже є обліковий запис Google, натисніть "**Existing**" (Існуючий), введіть свою адресу електронної пошти та пароль, після чого натисніть . Після налаштування на телефоні облікового запису Google дані на телефоні буде автоматично синхронізовано з обліковим записом Google в Інтернеті.

Контакти, повідомлення пошти Gmail, події календаря та інші збережені в цих програмах і службах в Інтернеті відомості буде синхронізовано з телефоном. (Це залежатиме від параметрів синхронізації).

Після входу в систему можна користуватися службою Gmail™ і послугами Google на телефоні.

Під'єднання до мереж і пристрій

Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.

Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, так званої "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтесь цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

ПРИМІТКА. Якщо ви перебуваєте поза зоною дії Wi-Fi чи для функції Wi-Fi вибрано параметр "**Вимк.**", оператором мобільного зв'язку може стягуватися додаткова плата за передавання даних.

Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

- 1 Натисніть > вкладку "Програми" > "Налаштув." > "Wi-Fi" у вкладці "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК".
- 2 Установіть у пункті "Wi-Fi" значення **Увімк.** та виконайте пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 3 Щоб переглянути список активних мереж Wi-Fi, а також мереж, в межах дії яких ви перебуваєте, торкніться меню Wi-Fi.
 - Захищені мережі позначено піктограмою блокування.
- 4 Щоб під'єднатися до мережі, торкніться потрібної.
 - Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).

5 Панель стану відображає піктограми, які повідомляють про стан Wi-Fi.

Bluetooth

Технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання даних, увімкнувши відповідну програму, а не з меню Bluetooth, на відміну від більшості звичайних мобільних телефонів.

ПРИМІТКА.

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію бездротової передачі Bluetooth.
- Завжди надсиливайте та отримуйте дані з пристроїв, які є достовірними та належним чином захищеними. Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

Увімкнення Bluetooth і створення пари між телефоном і пристроєм Bluetooth

Перш ніж під'єднувати телефон до іншого пристрою, обидва вироби потрібно спарувати.

- 1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Налаштув." > і виберіть для "Bluetooth" параметр "Увімк." у вкладці "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК".
- 2 Торкніться меню "Bluetooth" ще раз. З'явиться параметр, який дає змогу зробити телефон видимим, та функція пошуку пристроїв. Тоді натисніть "Пошук пристройв", щоб переглянути пристрой у діапазоні дії з'єднання Bluetooth.
- 3 Виберіть зі списку пристрой, із яким потрібно виконати парування. Після утворення пари ваш телефон буде під'єднано до іншого пристрою.

Під'єднання до мереж і пристрій

ПРИМІТКА. Деякі пристрої, особливо гарнітура або автомобільний комплект "Вільні руки", можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад "0000". Якщо інший пристрій потребує введення PIN-коду, з'явиться запит щодо його введення.

Надсилання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Виберіть файл чи елемент, наприклад контакт, подію календаря або мультимедійний файл, у відповідній програмі чи в папці "Завантаж".
- 2 Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.

ПРИМІТКА. Спосіб вибору параметра може різнятися залежно від типу даних.

- 3 Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.

Отримання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Щоб ваш пристрій став видимим для інших, торкніться > вкладки "Програми" > "Налаштuv." > для параметра **Bluetooth** встановіть значення "Увімк." і виберіть "**Включити видимий режим пристрою**".

ПРИМІТКА. Щоб встановити час, протягом якого ваш пристрій буде видимим, натисніть > "**Час видимості пристрою збіг**".

- 2 Виберіть "**Прийняти**" для підтвердження свого наміру отримати дані з іншого пристроя.

Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних

За відсутності доступних бездротових мереж режим USB-модема і точки доступу Wi-Fi є дуже корисними. Мобільне з'єднання телефону для

передачі даних можна спільно використовувати на одному комп'ютері через USB-кабель (режим USB-модема). З'єднання для передачі даних можна використовувати одночасно з кількома пристроями, перетворивши телефон на точку доступу Wi-Fi.

Під час спільнотого використання мобільного з'єднання для передачі даних відображається піктограма на панелі стану і постійне сповіщення у секції повідомлень.

Найновішу інформацію про мобільне підключення та портативні точки доступу, у тому числі підтримувані операційні системи та інші деталі, можна отримати на сайті <http://www.android.com/tether>.

Щоб змінити налаштування точки доступу Wi-Fi:

- 1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Налаштuv." > "Інше" у вкладці "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК" > "Точка доступу Wi-Fi" > виберіть налаштування, які потрібно змінити.

ПОРАДА! Якщо на комп'ютері встановлено систему Windows 7 чи одну з останніх версій Linux (наприклад, Ubuntu), зазвичай не потрібно готовувати комп'ютер для з'єднання. Проте якщо на комп'ютері встановлено раніше версію Windows чи іншу операційну систему, можливо, потрібно буде підготувати комп'ютер до встановлення мережевого з'єднання через USB. Найновішу інформацію про операційні системи, які підтримують мобільне під'єднання через USB, а також про їх налаштування дивіться на сторінці <http://www.android.com/tether>.

Перейменування або захист портативної точки доступу

Можна змінити ім'я мережі Wi-Fi вашого телефону (SSID) і захистити мережу Wi-Fi.

- 1 На головному екрані натисніть  > вкладку "Програми" > "Налаштuv."
- 2 Торкніться пункту "Інше ..." у вкладці "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК" і виберіть пункт "Точка доступу Wi-Fi".

Під'єднання до мереж і пристрій

3 Пункт "Точка доступу Wi-Fi" має бути позначено.

4 Натисніть "Створити точку доступу Wi-Fi".

- Відкриється діалогове вікно "Створити точку доступу Wi-Fi".
- Можна змінити **Ідентифікатор мережі (SSID)** (ім'я мережі), який інші комп'ютери бачать під час пошуку мереж Wi-Fi.
- Також можна відкрити меню "**Безпека**" і налаштувати в мережі захист "Wi-Fi Protected Access 2" (WPA2) із попередньо повідомленим ключем (PSK).
- Якщо натиснути параметр безпеки "**WPA2 PSK**", до діалогового вікна "Створити точку доступу Wi-Fi" можна додати поле для пароля. Якщо ви ввели пароль, його доведеться вводити щоразу у випадку підключення комп'ютера або іншого пристрою до телефону, як до точки доступу. Щоб зняти захист мережі Wi-Fi, виберіть пункт "**Відкрити**" у меню "**Безпека**".

5 Натисніть "Зберегти".

УВАГА! У разі вибору параметра безпеки "Відкр." неможливо запобігти несанкціонованому використанню Інтернет-послуг іншими особами, що може привести до додаткових витрат. Щоб запобігти несанкціонованому використанню, рекомендується використовувати захищений режим.

Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю

Дізнайтеся, як під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю у режимах USB-з'єднання. Під'єднавши телефон до комп'ютера, можна безпосередньо переносити дані з телефону на комп'ютер і навпаки, а також користуватися комп'ютерними програмами (LG PC Suite).

Синхронізація телефону з комп'ютером

Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою кабелю USB,

на комп'ютері необхідно встановити програмне забезпечення LG PC Suite. Завантажити програму можна з веб-сайту LG (www.lg.com).

- 1 Підключіть телефон до ПК за допомогою USB-кабелю. З'явиться список типів USB-з'єднання. Виберіть програмне забезпечення LG.
- 2 Запустіть на комп'ютері програму LG PC Suite. Додаткові відомості дивіться у довідці програми (LG PC Suite).

ПРИМІТКА. Для підключення пристрою LG до комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG. Він встановлюється автоматично під час встановлення програмного забезпечення LG PC Suite.

Перенесення музики, фотографій і відеофайлів у режимі зовнішньої пам'яті USB

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Якщо на комп'ютері не встановлено драйвер LG для платформи Android, потрібно буде змінити налаштування вручну. Виберіть "**Налаштування системи**" > "**РС-з'єднання**" > "**USB Тип з'єднання**", тоді виберіть пункт "**Синхронізація медіафайлів (MTP)**".
- 3 Тепер можна переглянути вміст накопичувача на екрані комп'ютера та перенести файли.

Синхронізація із медіапрограммачем Windows

Перевірте чи на комп'ютері встановлено медіапрограммач Windows.

- 1 За допомогою USB-кабелю під'єднайте телефон до комп'ютера зі встановленим медіапрограммачем Windows.
- 2 Виберіть пункт "**Синхронізація медіафайлів (MTP)**". Після під'єднання на комп'ютері з'явиться спливне вікно.
- 3 Відкрийте медіапрограммач Windows для синхронізації музичних файлів.
- 4 У спливному вікні відредагуйте або введіть ім'я пристрою (якщо потрібно).
- 5 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли у список синхронізації.

Під'єднання до мереж і пристрій

6 Почніть синхронізацію.

- Для синхронізації з медіапрограммачем Windows необхідно дотримуватися поданих нижче вимог.

Елемент	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПО2, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрограммача Windows	Медіапрограммач Windows 10 або пізнішої версії

- Якщо версія медіапрограммача Windows раніша, ніж 10, встановіть версію 10 або пізнішу.

Дзвінки

Здійснення дзвінка

- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 4 Щоб закінчити розмову, торкніться піктограми "Кінець" .

ПОРАДА! Щоб ввести символ "+" для здійснення міжнародного дзвінка, торкнітесь та утримуйте пункт .

Дзвінки контактам

- 1 Торкнітесь цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери потрібного контакту, торкнувшись пункту "**Пошук контактів**".
- 3 У списку натисніть , щоб зателефонувати.

Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, коли телефон заблоковано, проведіть пальцем по піктограмі  в будь-якому напрямку.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, проведіть пальцем по піктограмі  в будь-якому напрямку.

Щоб надіслати повідомлення, утримуйте та проведіть пальцем по піктограмі "**Відхилити та відправити повідомлення**" внизу.

ПОРАДА! Відхилити та відправити повідомлення

За допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик із повідомленням під час ділової зустрічі.

Регулювання гучності під час дзвінка

Для налаштування гучності під час дзвінка використовуйте клавіші регулювання гучності на лівій бічній панелі телефону.

Здійснення другого дзвінка

- 1 Під час першого виклику натисніть клавішу **меню** > "**Додати виклик**" і наберіть номер. Також можна перейти до списку нещодавно набраних номерів, натиснувши , чи знайти контакти, натиснувши  та вибравши контакт, якому потрібно зателефонувати.
- 2 Натисніть , щоб здійснити дзвінок.
- 3 Обидва дзвінки відображатимуться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Натискайте відображеній номер, щоб перемикати дзвінки. Або натисніть  "**Об'єднати виклики**", щоб увімкнути конференц-зв'язок.
- 5 Щоб завершити активні виклики, натисніть "**Кінець**" або клавішу **переходу на головний екран**, посуньте панель сповіщень донизу і виберіть піктограму "**Завершити дзвінок**" .

ПРИМІТКА. Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

Перегляд журналу дзвінків

На головному екрані торкніться  і виберіть вкладку "**Журнали викликів**" .

Перегляньте весь список здійснених, отриманих та пропущених викликів.

ПОРАДА! Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

ПОРАДА! Натисніть клавішу **меню**  і виберіть пункт "**Видалити все**" для видалення усіх записів.

Налаштування викликів

Можна налаштовувати параметри телефонних дзвінків, зокрема переадресацію дзвінків, а також інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

- 1 На головному екрані торкніться пункту .
- 2 Торкніться .
- 3 Натисніть "**Налаштування викликів**" і виберіть параметри для налаштування.

Контакти

Додавайте до телефону контакти та синхронізуйте їх із контактами в обліковому записі Google чи інших облікових записах із підтримкою функції синхронізації контактів.

Пошук контакту

З головного екрана

- 1 Торкніться цієї піктограми  щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть "Пошук контактів" і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.

Додавання нового контакту

- 1 Натисніть , введіть номер нового контакту, після чого натисніть клавішу меню . Торкніться пунктів **Додати до контактів > Створити новий контакт**.
- 2 Якщо ви бажаєте додати зображення до нового контакту, торкніться зони зображень. Виберіть пункт **Зробити знімок** або **Виберіть з галереї**.
- 3 Вкажіть тип контакту, торкнувшись піктограмами .
- 4 Натисніть потрібну категорію інформації про контакт і введіть детальну інформацію про нього.
- 5 Натисніть "Зберегти".

Вибрані контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

Додавання контакту до вибраних

- 1 Торкніться цієї піктограми  щоб відкрити контакти.

- 2 Натисніть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Торкніться зірочки праворуч від імені контакту. Зірочка стане жовтого кольору.

Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть вкладку  і виберіть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть жовту зірочку у куті праворуч від імені контакту. Зірочка стане сірого кольору, і контакт буде видалено зі списку вибраного.

Створення групи

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Торкніться пункту "Групи" та клавіші меню  . Виберіть пункт "Нова група".
- 3 Введіть назву для нової групи. Для нової групи можна також встановити рингтон.
- 4 Натисніть "Зберегти", щоб зберегти групу.

ПРИМІТКА: у разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у папці контактів.

Обмін повідомленнями

У цьому телефоні передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.

Надсилання повідомлення

- На головному екрані натисніть , а потім натисніть , щоб відкрити порожнє повідомлення.
- Введіть ім'я або номер контакту в полі "**Кому**". Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Якщо ви бачите потрібний контакт серед запропонованих, торкніться його. Можна додати кілька контактів.

ПРИМІТКА. За кожне надіслане текстове повідомлення кожному адресату стягується оплата.

- Торкніться поля "**Повідомлення за допомогою SIM1**" і почніть писати повідомлення.
- Натисніть , щоб відкрити меню параметрів. Виберіть потрібне з-поміж пунктів: "**Швидке повідомлення**", "**Вставити смайлік**", "**Заплануйте відправку**", "**Додати тему**" і "**Відхилити**".

ПОРАДА! Щоб долучити файл до повідомлення, натисніть піктограму .

- Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт "**Надіслати**".
- Відповіді також відображатимуться на екрані. Під час перегляду і надсилання додаткових повідомлень створюється потік повідомлень.

⚠️ Увага! Обмеження у 160 символів може бути дещо іншим у різних країнах залежно від мови та кодування SMS.



Увага! Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на MMS, що відповідно вплине й на оплату.

Адресна скринька

Непрочитані повідомлення (SMS, MMS) розташовані вгорі. Інші повідомлення, написані або отримані від іншої особи, можна відобразити у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.

Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону налаштовано наперед, тому їх можна надсилати одразу. Ці параметри можна змінити на свій розсуд.

- На головному екрані торкніться піктограми "**SMS/MMS**", а тоді натисніть та "Налаштуй".

Ел. пошта

Програму "Ел. пошта" можна використовувати для читання електронної пошти з таких служб, як Gmail. Програма "Ел. пошта" підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.

Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

Керування обліковим записом електронної пошти

Коли ви відкриваєте програму "Ел. пошта" вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштовувати обліковий запис електронної пошти.

Після попереднього налаштування програма ел. пошти відображає вміст папки вхідних повідомлень. Якщо ви зареєстрували кілька облікових записів, можна переходити від одного облікового запису до іншого.

Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:

- Натисніть > вкладку "Програми" > "Ел. пошта" > натисніть > "Облікові записи" > на екрані "Облікові записи" натисніть > "Додати обліковий запис".

Зміна параметрів облікового запису електронної пошти

- Натисніть > вкладку "Програми" > "Ел. пошта" > торкніться > "Облікові записи" > на екрані "Облікові записи" торкніться > "Налаштування повністю".

Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:

- Натисніть вкладку > "Програми" > "Ел. пошта" > торкніться > "Облікові записи" > на екрані "Облікові записи" торкніться > "Видалити обліковий запис" > торкніться облікового запису, який слід видалити > виберіть "Видалити" > "Так".

Робота з папками облікового запису

Натисніть > вкладку "Програми" > "Ел. пошта", торкніться та виберіть "Папки".

У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані" і "Чернетки". Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

Створення і надсилання електронної пошти

Щоб створити та надіслати повідомлення:

- 1 У програмі "Ел. пошта" торкніться піктограми .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення тексту пропонуватимуться відповідні адреси у списку контактів. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Торкніться поля "Коп./Прих.коп.", щоб додати копію чи приховану копію; за потреби натисніть , щоб долучити файли.
- 4 Введіть текст повідомлення.
- 5 Натисніть .

Якщо телефон не підключено до мережі (наприклад, якщо використовується режим "У літаку"), повідомлення, які ви надсилаєте, буде збережено в папці "Вихідні" до відновлення мережевого підключення. Якщо в папці "Вихідні" є повідомлення, що очікують на надсилання, вона відображатиметься на екрані "Облікові записи".

ПОРАДА! Коли в папку "Вхідні" надійде нове повідомлення електронної пошти, пролунає звуковий сигнал чи активується вібросигнал.

Камера

Щоб відкрити програму камери, на головному екрані натисніть "Камера" .

Використання видошукача



- ① "Масштаб." – збільшення або зменшення зображення.
- ② "Опція Cheese shutter" – щоб сфотографувати, промовте одне з таких слів: сир, віскі, LG.
- ③ "Яскравість" – допомагає визначати та контролювати кількість світла, яке потрапляє на зображення.
- ④ "Camera size (Формат зображення)" – вибір роздільної здатності зображення. Якщо вибрати високу роздільність, розмір файлу збільшиться, тому в пам'яті можна буде зберегти меншу кількість файлів.
- ⑤ "Налаштув." – натискайте цю піктограму для відкривання меню параметрів. Дивіться розділ "**Використання розширених параметрів**".
- ⑥ "Режим відео" – торкніться цієї піктограми, щоб вибрати режим відео.
- ⑦ **Фотозйомка**
- ⑧ "Галерея" – торкніться, щоб переглянути останню зроблену фотографію. Можна перейти до галереї та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.

ПРИМІТКА. Слідкуйте, щоб перед зйомкою об'єктив камери був чистий.

Використання розширених налаштувань

На екрані видошукача натисніть  , щоб відкрити додаткові параметри. Можна змінити параметри камери, прокручуючи список. Вибравши потрібний параметр, натисніть клавішу "Назад".

	Натискайте для зміни меню видошукача.
	Налаштування кольору та світла відповідно до оточення.
	Значення ISO визначає чутливість оптичної матриці камери. Що більше значення ISO, то чутливіша камера. Ця функція корисна при зйомці в темряві, якщо ви не бажаєте використовувати спалах.
	Покращення якості кольору за різних умов освітлення.
	Застосування художніх ефектів для зображень.
	Налаштування затримки після натиснення кнопки зйомки. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.
	Вмикайте цей параметр для використання послуг телефону залежно від місця розташування. Робіть знімки та прив'язуйте їх до місця зйомки. При завантаженні зображень із мітками у блог, що підтримує геомітки, можна переглядати знімки на карті.

ПРИМІТКА. Ця функція доступна лише тоді, коли ввімкнено функцію GPS.

	Вибір звуку затвора.
	Автоматичне відображення щойно знятого зображення.

Камера



Вибір місця для збереження зображень.



Відновлення всіх стандартних налаштувань камери.



Натискайте, щоб дізнатися, як працює та чи інша функція. Ця піктограма відкриває коротку довідку.

ПОРАДА!

- Після виходу з режиму камери виконується скидання деяких налаштувань до значень за замовчуванням, зокрема балансу білого, колірного ефекту, таймера та сюжетного режиму. Перевірте їх перед наступною зйомкою.
- Меню налаштувань накладається на видошукач, тому під час зміни кольору або якості зображення змінений знімок відображатиметься на екрані позаду меню налаштувань.

Швидка фотозйомка

1 Відкрийте програму **Камера**.

2 Утримуючи телефон горизонтально, наведіть об'єктив на об'єкт зйомки.

3 Натисніть щоб сфотографувати.

Після фотозйомки

Якщо для пункту "**Автоогляд**" вибрано значення "**Увімк.**", знята фотографія відразу відобразиться на екрані (див. розділ "Використання розширених налаштувань").

Щоб переглянути останню зроблену фотографію, натисніть .



Натисніть, щоб переглянути галерею збережених фотографій.

	Натисніть, щоб одразу ж зняти інше зображення.
	Натисніть, щоб надіслати фотографію іншим чи поділитися нею у соціальних мережах.
	Торкніться, щоб видалити знімок.

ПОРАДА! Якщо у вас є обліковий запис соціальної мережі, який налаштовано на телефоні, фотографією можна поділитися зі спільнотою соціальної мережі.

ПРИМІТКА. У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

Щоб відкрити усі додаткові параметри, торкніться клавіші меню 

"Установити зображення як" – використання фотографії як **фотографії контакту, шпалери головного екрана** чи **шпалери екрана блокування**.

"Перемістити" – переміщення фотографії в інше місце.

"Копіювати" – копіювання вибраної фотографії та збереження її в іншому альбомі.

"Перейменувати" – редагування назви вибраної фотографії.

"Повернути вліво/праворуч" – обернення ліворуч або праворуч.

"Обрізати" – обтиснання фотографії. Щоб вибрати область для обтиснання, проведіть пальцем по екрану.

"Редаг." – перегляд і редагування фотографії.



Вибір роздільної здатності фотографії. Якщо вибрати високу роздільність, розмір файлу збільшиться, тому в пам'яті можна буде зберегти меншу кількість файлів.

Камера



Покращення якості кольору за різних умов освітлення.



Застосування художніх ефектів для фотографій.



Застосування додаткових параметрів для фотографій.

"Слайд-шоу" – автоматичне відображення знімків у поточній папці один за одним.

"Деталі" – відображення детальнішої інформації про вміст.

Перегляд збережених фотографій

Можна перейти до збережених фотографій у режимі камери. Просто натисніть піктограму "Галерея" , і на екрані відобразиться галерея ваших знімків.

- Щоб переглянути інші зображення, прокрутіть ліворуч або праворуч.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, двічі клацніть пальцем по екрану або торкніться двома пальцями екрана і розведіть їх (щоб зменшити зображення, зведіть пальці докупи).

Відеокамера

Використання видошукача



- ① "Масштаб." – збільшення або зменшення зображення.
- ② "Розмір відео" – натисніть, щоб визначити розмір (у пікселях) відео, яке ви записуєте.
- ③ "Яскравість" – допомагає визначати та контролювати кількість світла, яке потрапляє на відеозображення.
- ④ "Voice On/Off (Увімкнення звуку/Вимкнення звуку)" – виберіть значення "Вимк.", щоб записати відео без звуку.
- ⑤ "Налаштув." – натискайте цю піктограму для відкривання меню параметрів.
- ⑥ "Режим камери" – торкніться цієї піктограми, щоб перейти в режим камери.
- ⑦ **Початок запису**
- ⑧ "Галерея" – торкніться, щоб переглянути останні записи відео. Можна перейти до галереї та переглянути збережені відеофайли, не виходячи з режиму відео.

ПОРАДА!

Масштабуйте відео під час зйомки, зводячи чи розводячи два пальці на екрані.

Відеокамера

Використання розширених налаштувань

У видошукачі торкніться піктограмами  і відкрийте всі додаткові параметри.

	Натискайте для зміни меню видошукача.
	Покращення якості кольору за різних умов освітлення.
	Вибір відтінку кольору для нового перегляду.
	Вмикайте цей параметр для використання послуг телефону залежно від місця розташування.
	Функція автоперегляду автоматично відтворює щойно зняте відео.
	Вибір місця для збереження відеофайлів.
	Відновлення усіх стандартних налаштувань відеокамери.

Швидка відеозйомка

- 1 Відкрийте програму **Камера** та натисніть кнопку режиму "**Відео**".
- 2 На дисплеї відобразиться екран видошукача відеокамери.
- 3 Тримаючи телефон, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 4 Один раз натисніть , щоб почати зйомку.
- 5 У верхньому куті видошукача з'явиться червоний індикатор із таймером, що показує тривалість відеозапису.
- 6 Натисніть  на екрані, щоб зупинити запис.

Після запису відео

Якщо для параметра "Автоогляд" вибрано значення "Увімк.", екрані з'явиться зображення одного кадру з записаного відео.

	Натискайте, щоб одразу ж почати зйомку наступного відео.
	Натискайте, щоб надіслати відео іншим чи поділитися ним у соціальних мережах.
	Натискайте, щоб переглянути галерею збережених відеозаписів.
	Торкніться, щоб видалити відео.

ПРИМІТКА. У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

Перегляд збереженого відео

- 1 На екрані видошукача натисніть .
- 2 На екрані відобразиться галерея ваших відеозаписів.
- 3 Для відтворення відео просто натисніть його.


Регулювання гучності під час перегляду відео

Щоб відрегулювати гучність відео під час відтворення, скористайтесь клавішами гучності зліва на телефоні.

Унікальна функція LG

Функція QuickMemo

Використовуйте функцію "QuickMemo" для зручного та ефективного створення нотаток під час виклику, зі збереженим зображенням чи на поточному екрані телефону.

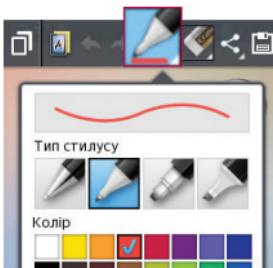

1 Перейдіть до екрана

"**QuickMemo**", натиснувши та утримуючи клавіші збільшення та зменшення гучності разом протягом однієї секунди на екрані, знімок якого слід зробити.

АБО

Торкніться і пересуньте рядок стану вниз, після чого натисніть

2 Виберіть потрібний параметр меню у пунктах "**Тип стилусу**", "**Колір**" та "**Гумка**" і створіть нотатку.



3 Щоб зберегти нотатку з поточним екраном, натисніть у меню "Редаг..".

ПРИМІТКА. Для роботи з функцією QuickMemo використовуйте кінчики пальців. Не використовуйте нігтів.

Використання параметрів QuickMemo

Функція "QuickMemo" дає змогу легко користуватися параметрами QuickMenu.

	Натискайте, щоб одночасно зберігати поточну нотатку на екрані та користуватися телефоном.
	Налаштування використання фонового екрана.
	Скасування чи відновлення дії.
	Вибір типу та кольору пера.
	Стирання створеної нотатки.
	Натискайте, щоб надіслати нотатку іншим чи поділитися нею у соціальних мережах.
	Збереження нотатки з поточним екраном у програмі Галерея .

Перегляд збереженої швидкої нотатки QuickMemo

Торкніться пункту "**Галерея**" і виберіть альбом QuickMemo.

Унікальна функція LG

LG SmartWorld

LG SmartWorld пропонує багато цікавого вмісту – ігри, програми, шпалери та рингтони, які гарантують насичене і захоплююче "мобільне життя" користувачам телефонів LG.

Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону

- 1 Натисніть > вкладку "Програми" > натисніть піктограму для доступу до "LG SmartWorld".
- 2 Торкніться пункту "Увійти" та введіть свій логін і пароль для LG SmartWorld. Якщо ви ще не зареєструвалися, натисніть "Реєстрація" і станьте членом LG SmartWorld.
- 3 Завантажуйте будь-який вміст за своїм бажанням.

ПРИМІТКА. Що робити, якщо немає піктограми ?

- 1 Зайдіть на веб-сайт LG SmartWorld (www.lgworld.com) через веб-браузер телефону і виберіть свою країну.
- 2 Завантажте програму LG SmartWorld.
- 3 Запустіть і встановіть завантажений файл.
- 4 Відкрийте LG SmartWorld, торкнувшись піктограми .

Як користуватися програмою LG SmartWorld

- Беріть участь у щомісячних акціях LG SmartWorld.

	Пошук вмісту.
	Пошук вмісту за категорією (наприклад, ігри, освіта, розваги тощо).
	Список завантаженого вмісту та вмісту для оновлення.

- Користуйтесь простими клавішами меню, щоб швидко знайти потрібне.
Apps for you (Програми для вас) – пропозиції вмісту з огляду на ваші попередні завантаження.
Settings (Налаштув.) – налаштовуйте профіль та відображення.
Sign in (Увійти) – встановлення ідентифікатора і пароля.
- Спробуйте також інші корисні функції. (екран інформації про вміст)

ПРИМІТКА. Програма LG SmartWorld доступна не у всіх країнах і підтримується не всіма операторами.

Галерея

Для легкого доступу мультимедійні файли можна зберігати у внутрішній пам'яті. Використовуйте цю програму для перегляду мультимедійних файлів, таких як файли із зображеннями та відеофайли.

1 Натисніть > вкладку "Програми" > "Галерея".

Відкрийте список папок із мультимедійними файлами.

ПРИМІТКА.

- Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів не підтримуються.
- Залежно від способу кодування деякі файли можуть не відтворюватися належним чином.

Перегляд зображень

Запустивши програму "Галерея", можна побачити доступні папки. У разі збереження зображення за допомогою іншої програми, такої як "Ел. пошта", автоматично створюється папка для завантаження зображення. Також у разі створення знімка екрана автоматично створюється папка для збереження знімків екрана. Виберіть папку, щоб відкрити її.

У папці зображення відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Щоб переглянути наступне чи попереднє зображення, прокрутіть вліво чи вправо.

Збільшення і зменшення

Збільшуйте зображення одним із таких способів:

- двічі натисніть будь-де;
- розведіть два пальці на будь-якому місці. Зведіть їх для зменшення чи двічі натисніть для повернення.

Відтворення відео

У режимі попереднього перегляду відеофайли відображаються піктограмою . Виберіть відео для перегляду та натисніть . Запуститься програма **Відео**.

Редагування фотографій та відео

Під час перегляду фотографії чи відео натисніть клавішу **меню** та скористайтеся додатковими параметрами редагування.

- **"Слайд-шоу"**: запуск показу слайдів із зображень у поточній папці.

Видалення зображень

Скористайтеся одним із описаних далі способів.

- У папці натисніть та виберіть фотографії чи відеофайли, позначивши їх, після чого натисніть **"Видалити"**.
- Під час перегляду фотографії чи відео натисніть .

Налаштування знімка як шпалери

Щоб встановити знімок як шпалери чи призначити його контакту, під час його перегляду натисніть клавішу **меню** > **"Установити зображення як"**.

ПРИМІТКА.

- ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.

Мультимедія

Відео

Телефон має вбудований відеопрограмац, за допомогою якого можна переглядати улюблені відеофайли. Щоб відкрити програмац, натисніть  > вкладку "Програми" > "Відео".

Відтворення відео

1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Відео".

2 Виберіть відео для відтворення.

	Торкніться, щоб призупинити відтворення відео.
	Торкніться, щоб продовжити відтворення відео.
	Торкніться, щоб перейти на 10 секунд уперед.
	Торкніться, щоб перейти на 10 секунд назад.
	Торкніться, щоб відрегулювати рівень гучності.
	Торкніться, щоб змінити формат екрана відео.

Для регулювання гучності під час перегляду відео натискайте клавіші регулювання гучності на лівій бічній панелі телефону.

Натисніть та утримуйте відео в списку. З'являться такі параметри: "Обмін", "Видалити" та "Деталі".

Музика

Телефон має вбудований музичний програмац, за допомогою якого можна слухати улюблену музику. Щоб відкрити музичний програмац, натисніть  > вкладку "Програми" > "Музика".

Додавання музичних файлів на телефон

Почніть із перенесення музичних файлів на телефон:

- перенесіть музику за допомогою функції "Синхронізація медіафайлів (MTP)";
- виконайте завантаження за допомогою бездротової мережі;
- синхронізуйте телефон із комп'ютером;
- отримайте файли через Bluetooth.

Перенесення музики за допомогою функції "Синхронізація медіафайлів (MTP)"

1 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

2 Виберіть пункт "**Синхронізація медіафайлів (MTP)**". Телефон з'явиться як інший жорсткий диск на комп'ютері. Клацніть на диск, щоб переглянути його вміст. Скопіюйте файли з комп'ютера у папку на диску або навпаки.

3 Перенісши файли, проведіть пальцем вниз по рядку стану та натисніть "**USB-з'єднання**" > "**Лише зарядка**". Тепер пристрій можна безпечно від'єднати.

Відтворення пісні

1 Натисніть  > вкладку "**Програми**" > "**Музика**".

2 Натисніть пункт **Пісні**.

3 Виберіть пісню для відтворення.

	Натисніть, щоб зупинити відтворення.
	Натисніть, щоб відновити відтворення.
	Торкніться, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі чи списку відтворення.

Мультимедія

	Торкніться, щоб повернутись до початку пісні. Торкніться двічі, щоб повернутися до попередньої доріжки.
	Торкніться, щоб знайти файли за допомогою YouTube
	Торкніться, щоб регулювати рівень гучності музики
	Торкніться, щоб налаштувати режим повторюваного відтворення
	Торкніться, щоб встановити режим довільного відтворення
	Торкніться, щоб налаштувати вибране.
	Торкніться, щоб побачити поточний список відтворення.

Для регулювання гучності під час прослуховування музики натискайте клавіші регулювання гучності вгору та вниз, що на лівій бічній панелі телефону.

Натисніть та утримуйте будь-яку пісню у списку. З'являться такі параметри: "Відтворити", "Додати в плейлист", "Обмін", "Встановити як рингтон", "Видалити", "Деталі" та "Пошук".

ПРИМІТКА.

- ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.
- Якщо розмір файла перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.

ПРИМІТКА. Авторське право на музичні файли може бути захищене міжнародними угодами та національними законами про захист авторського права.

Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія.

Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

Налаштування будильника

- 1 Торкніться піктограми > вкладки "Програми" > "Будильник/Годинник" > .
- 2 Коли будильник буде налаштовано, телефон повідомить, скільки часу залишилося до сигналу.
- 3 Налаштуйте параметри "Повтор", "Час відкладення", "Вібрація", "Мелодія будильника", "Гучність будильника", "Автозапускач програм", "Шифрований замок" та "Нотатка". Натисніть "Зберегти".

ПРИМІТКА. Щоб змінити параметри будильника на екрані списку будильників, натисніть клавішу **меню** і виберіть "Налаштuv.".

Використання калькулятора

- 1 Натисніть > вкладку "Програми" > "Калькул-р".
- 2 Натискайте цифрові клавіші для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, × чи ÷), а потім натисніть =.
- 4 Для виконання складніших обчислень натисніть і виберіть пункт "Розширенна панель", де можна вибрати такі функції, як sin, cos, tan, log тощо.

Додавання події до календаря

- 1 Натисніть > вкладку "Програми" > "Календар".
- 2 Вгорі екрана можна знайти різні типи відображення календаря (день, тиждень, місяць, розклад).
- 3 Натисніть дату, для якої потрібно додати подію, а потім натисніть .
- 4 Натисніть "Назва події" та введіть назву події.

- 5** Торкніться пункту "**Місцезнаходження**" і введіть місцезнаходження.
Перевірте дату та введіть потрібний час початку і завершення події.
- 6** Якщо до події потрібно додати нотатку, натисніть "**Опис**" і введіть відповідні дані.
- 7** Щоб повторювати сигнал будильника, скористайтеся параметром "**ПОВТОР**", у разі потреби встановіть також "**НАГАДУВАННЯ**".
- 8** Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт "**Зберегти**".

Диктофон

За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші аудіофайли.

Запис звуку чи голосу

- 1** Натисніть > вкладку "**Програми**" та виберіть "**Диктофон**".
- 2** Натисніть , щоб розпочати запис.
- 3** Натисніть , щоб завершити запис.
- 4** Натисніть , щоб прослухати запис.

ПРИМІТКА. Щоб перейти до альбому, торкніться . Тут можна прослухати збережені записи. Доступна тривалість запису може відрізнятися від фактичної тривалості запису.

Надсилання голосового запису

- 1** Після завершення запису аудіозапис можна надіслати, натиснувши .
- 2** Виберіть потрібний пункт з-поміж варіантів: "**Bluetooth**", "**Ел. пошта**", "**Gmail**", "**Нотатка**" або "**SMS/MMS**". Якщо вибрати "Bluetooth", "Ел. пошта", "Gmail", "Нотатка" чи "SMS/MMS", запис голосу додається до повідомлення. Потім можна написати та надіслати повідомлення так, як зазвичай.

Завдання

Це завдання можна синхронізувати з обліковим записом MS Exchange. Можна створити завдання, опрацювати його та видалити його в MS outlook або MS Office Outlook Web Access.

Для синхронізації MS Exchange

- 1 У головному екрані натисніть  > "Налаштування системи".
- 2 Натисніть "Облікові записи і синхронізація" > "ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС".
- 3 Натисніть "Microsoft Exchange" для створення адреси електронної пошти та пароля.
- 4 Не забудьте позначити синхронізацію завдання.

Polaris Viewer 4

Polaris Office – це професійне рішення для організації мобільного офісу, яке дозволяє користувачам зручно переглядати на мобільному пристрої різні типи офісних документів, зокрема файли Word, Excel і PowerPoint, у будь-якому місці та в будь-який час.

Натисніть  > вкладку "Програми" > Polaris Viewer 4.

Перегляд файлів

Користувачі мобільних пристройів можуть легко переглядати різноманітні типи файлів, включно з документами Microsoft Office та Adobe PDF, безпосередньо на пристройі. Під час перегляду за допомогою Polaris Office об'єкти та макети виглядають так само, як в оригінальних документах.

Google+

Використовуйте цю програму, щоб залишатися на зв'язку з людьми через соціальну мережу Google.

- Натисніть  > вкладку "Програми" > "Google +".

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для голосового пошуку в Інтернеті.

- 1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Голосовий пошук".
- 2 Коли на екрані з'явиться повідомлення "Кажіть", промовте ключове слово чи фразу. Виберіть одне із запропонованих ключових слів.

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Завантаження

Використовуйте цю програму, щоб побачити, які файли було завантажено за допомогою програм.

- Натисніть  > вкладку "Програми" > "Завантаж.".

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Інтернет

Використовуйте цю програму для пошуку в Інтернеті. Браузер на мобільному телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до світу ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки – де б ви не були та що б ви не робили.

ПРИМІТКА. Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Інтернет".

Використання панелі інструментів для мережі

Натисніть та утримуйте панель інструментів для мережі, а потім проведіть пальцем вгору по екрану, щоб відкрити.

	Натисніть, щоб повернутися на одну сторінку назад.
	Натисніть, щоб перейти вперед, на сторінку, на якій ви були після поточної. Ця дія протилежна до ті, що виконується натисненням клавіші " "Назад" , що забезпечує перехід на попередню сторінку.
	Натисніть, щоб перейти на головну сторінку.
	Натисніть, щоб додати нове вікно.
	Торкніться, щоб відкрити закладки.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу, а потім натисніть "**"Ввід"**.

Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку натисніть →

Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

Голосовий пошук в Інтернеті

Натисніть поле введення адреси, , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

ПРИМІТКА. Ця функція може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Закладки

Щоб додати поточну веб-сторінку до закладок, натисніть > "Зберегти у закладки" > "OK".

Щоб відкрити додану до закладок веб-сторінку, натисніть та виберіть її.

Історія

Щоб відкрити веб-сторінку зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок, натисніть > "Журнал". Щоб очистити історію, натисніть "Меню" → "Очистити всю історію".

Chrome

Використовуйте браузер Chrome для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.

1 Натисніть > вкладку "Програми" > "Chrome".

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону та постачальника послуг.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу чи критерій пошуку.

Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку натисніть → + "Нова вкладка".

Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

Голосовий пошук в Інтернеті

Натисніть поле введення адреси, , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізуйте відкриті вкладки та закладки, щоб використовувати їх у браузері Chrome на іншому пристрої після входу в той самий обліковий запис Google.

Для перегляду відкритих вкладок на інших пристроях натисніть "**Меню**" → "Other devices" (Інші пристройі).

Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Для перегляду закладок натисніть .

Налаштування

Доступ до меню налаштувань

- 1 На головному екрані натисніть > вкладку "Програми" > "Налаштuv.".
або
На головному екрані натисніть > "Налаштування системи".
- 2 Виберіть категорію налаштувань і параметр.

БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК

Тут можна керувати з'єднаннями Wi-Fi та Bluetooth. Можна також налаштовувати мобільні мережі та виконувати перехід у режим "У літаку".

<Подвійна SIM>

Можна налаштовувати пункт Налаштування для двох SIM-карт. Якщо в телефон вставлено дві SIM-карти, відображатиметься інформація про SIM-карти. Торкніться, щоб позначити потрібний пункт. Вибрану SIM-карту буде активовано.

ПРИМІТКА. Одночасне вимкнення обох SIM-карт неможливе.

"Передача даних" – торкніться, щоб позначити потрібний пункт. Це зробить можливою передачу даних через мобільну мережу.

"Мережа передачі даних за замовчуванням" – зміна мережі передачі даних за замовчуванням. Всі мобільні пакетні послуги (Інтернет, MMS, електронна пошта тощо) будуть використовувати SIM-карту вибрану для цього пункту.

Якщо вставлено лише одну SIM-карту, мережу даних за замовчуванням буде встановлено для цієї SIM-карти, і це налаштування неможливо змінити.

ПРИМІТКА. Якщо увімкнено режим "У літаку", пункт налаштування для двох SIM-карт буде недоступним.

Налаштування

"Роумінг даних" – торкніться, щоб позначити потрібний пункт. Дає змогу підключитися до служби передачі даних у роумінгу.

< Wi-Fi >

"Wi-Fi" – вмикайте функцію Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.

ПОРАДА! Як отримати MAC-адресу

Для підключення в деяких бездротових мережах із фільтрами MAC-адрес, можливо, потрібно буде ввести MAC-адресу телефону LG-E435 в маршрутизатор.

MAC-адресу можна дізнатися у такий спосіб: натисніть вкладку "Програми" > "Налаштuv." > "Wi-Fi" >  > "Розширені" > "MAC-адреса".

< Bluetooth >

Увімкнення чи вимкнення функції бездротового з'єднання Bluetooth для використання Bluetooth.

< Передача даних >

Відображення інформації про передачу даних і встановлення обмеження для використання мобільної передачі даних.

< Виклик >

Налаштування параметрів телефонних викликів, таких як переадресація виклику та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

- Вкладка **SIM1** або **SIM2** -

"Номери зі списку фіксованого набору" – увімкнення і складання списку номерів, за якими можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

"Голосова пошта" – вибір служби голосової пошти оператора.

"Переадресація виклику" – вкажіть, чи переадресовувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.

"Заборона дзвінків" – блокування вхідних, вихідних чи міжнародних дзвінків.

"Тривалість дзвінка" – перегляд тривалості дзвінків, зокрема всіх, набраних, отриманих та останнього дзвінка.

"Додаткові настройки викликів GSM" – зміна поданих далі параметрів.

"Ідентифікатор абонента": налаштування відображення вашого номера під час здійснення викликів.

"Очікування виклику": якщо увімкнути послугу очікування виклику, тоді телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви розмовлятимете по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).

- Вкладка "Загальний" -

"Відхилення виклику" – встановлення функції відхилення виклику.

Доступні пункти: "Режим відхилення виклику" та "Список відхилення".

"Відхилити та відправити повідомлення" – коли потрібно відхилити виклик, за допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.

"Вібрація при з'єднанні" – вібрація телефону, коли інший абонент відповідає на виклик.

"Зберігач конфіденційної інформації" – приховування імені та номера абонента під час вхідного виклику.

"Заверш. виклик кнопкою" – вибір способу завершення виклику.

"Зберегти незнайомі номери" – додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.

< Інше... >

Режим "У літаку" – у цьому режимі всі функції бездротового зв'язку буде вимкнено.

Налаштування

"**Точка доступу Wi-Fi**" – надання доступу до мобільної мережі через Wi-Fi та налаштування параметрів точки доступу Wi-Fi.

"**Прив'язка Bluetooth**" – налаштування на телефоні надання доступу до Інтернет-з'єднання.

"**VPN**" – відображення списку попередньо налаштованих віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.

"**Мобільні мережі**" – налаштування параметрів передачі даних у роумінгу, режиму мережі та операторів, назв точок доступу тощо.

ПРИМІТКА. Перш ніж ви зможете користуватися ховищем облікових даних, слід встановити PIN-код чи пароль блокування екрана.

ПРИСТРІЙ

< Звук >

"**Профілі**" – налаштування таких профілів: "Звук", "Тільки вібрація" чи "Тихий".

"**Гучність**" – регулювання гучності рингтону телефону, звуку сповіщення, відгуку на дотик і звуку системи, музики, відео, ігор та інших мультимедійних файлів.

"**Тиха година**" – встановлення часу вимкнення усіх звуків, окрім будильника та мультимедійного вмісту.

"**Рингтон із вібрацією**" – віброрежим для викликів і сповіщень.

"**Рингтон телефона SIM1**" – дає змогу налаштувати рингтон для вхідних викликів через SIM1.

"**Рингтон телефона SIM2**" – дає змогу налаштувати рингтон для вхідних викликів через SIM2.

"**SIM1 Звуки повідомлень**" – дає змогу налаштувати сигнал для повідомлень через SIM1.

"SIM2 Звуки повідомлень" – дає змогу налаштувати сигнал для повідомлень через SIM2.

"SIM1 Вібрація на вхідний дзвінок" – активує вібросигнал на телефоні, коли абонент відповідає на виклик із SIM1.

"SIM2 Вібрація на вхідний дзвінок" – активує вібросигнал на телефоні, коли абонент відповідає на виклик із SIM2.

"Тони для клавіатури для набору" – під час набору номерів із клавіатури телефон видаватиме відповідний тон дляожної цифри.

"Звуки при дотику" – під час натиснення кнопок, піктограм та інших екранних елементів, які реагують на дотик, телефон видаватиме відповідні звуки.

"Звук блокування екрана" – під час блокування та розблокування екрана телефон видаватиме відповідні звуки.

< Екран >

"Яскравість" – налаштування яскравості екрана.

"Час до відключення екрану" – встановлення часу очікування екрана.

"Автомат. обертання екрана" – забезпечує можливість автоматичної зміни орієнтації екрана під час обертання телефону.

"Тип шрифту" – зміна типу шрифту відображення.

"Розм. шрифту" – зміна розміру шрифту відображення.

< Головний екран >

Встановіть потрібні значення в пунктах **"Тема"**, **"Ефект екрану"**,

"Шпалери", **"Прокручуйте екрани по колу"**. Виберіть параметр, щоб встановити пункт **"Резервне копіювання та відновлення з резервної копії початкових налаштувань"**.

< Блокування екрана >

"Вибрати блокування екрана" – встановлення типу блокування екрана, щоб захистити телефон. Відкриється послідовність екранів з інформацією

Налаштування

про шаблон розблокування екрана. Виберіть параметр "**Немає**", "**Провести пальцем**", "**Графічний ключ**", "**PIN**" чи "**Пароль**".

Якщо ввімкнено тип блокування із графічним ключем, тоді для ввімкнення телефону чи активації екрана потрібно буде намалювати шаблон розблокування, щоб розблоковувати екран.

"Шпалери" – вибір шпалер для екрана блокування у меню "**Галерея**" чи "**Галерея шпалер**".

"Годинник & Ярлики" – налаштування годинників та ярликів на екрані блокування.

"Інф-ція про власника" – відображення інформації про власника на екрані блокування.

"Lock timer" (Таймер блокування) – налаштування часу блокування після відключення екрана.

"Кнопка живлення миттєво блокується" – налаштування блокування екрана після натиснення кнопки живлення.

< Пам'ять >

"Внутрішній запам'ятовувальний пристрій" – дає змогу переглянути використання внутрішнього запам'ятовувального пристрою.

"Карта SD" – дає змогу перевірити обсяг пам'яті на карті SD. Щоб виконати безпечне видалення карти пам'яті, натисніть "Від'єднати SD-картку". Якщо потрібно видалити з картки SD всі дані, скористайтеся функцією "Очист. карту SD".

< Акумулятор >

Керування акумулятором і перевірка параметрів енергозбереження. Можна також перевірити використання ресурсу акумулятора.

< Програми >

Перегляд і використання програм.

ОСОБИСТІ

< Облікові записи і синхронізація >

Надання дозволу програмам виконувати синхронізацію даних у фоновому режимі незалежно від їх використання. Вимкнувши цей параметр, можна заощадити ресурс акумулятора та зменшити (але не зупинити) використання даних.

< Доступ до інформації про місцеположення >

"**Доступ до моого місцеположення**" – якщо вибрати службу визначення місцезнаходження Google, телефон визначатиме ваше приблизне місце перебування за допомогою мережі Wi-Fi та мобільних мереж. Якщо вибрати цей параметр, потрібно буде дати згоду для Google на використання даних про ваше місце перебування під час надавання таких послуг.

"**Спутники системи супутникової навігації**" – визначення вашого місця перебування телефоном з точністю до вулиці.

"**Інформація про місцезнаходження мережі Wi-Fi і мобільної мережі**" – дозволяє програмам використовувати службу визначення місцезнаходження Google, щоб пришвидшити визначення вашого місця перебування. При цьому збиратимуться та передаватимуться компанії Google анонімовані дані про місце перебування.

< Безпека >

"**Налаштувати блокування SIM-картки**" – дає змогу налаштувати блокування SIM-картки або змінити її PIN-код.

"**Відображати пароль під час набору**" – відображення останнього символу прихованого пароля під час введення.

"**Адміністратори пристрою**" – перегляд чи деактивація адміністраторів телефону.

"**Невідомі джерела**" – стандартний параметр для встановлення програм з

Налаштування

інших джерел, ніж портал Play store.

"**Перевірені облікові записи**" – відображення перевірених сертифікатів CA.

"**Install from storage**" (**Встановити з пам'яті**) – встановлення зашифрованих сертифікатів.

"**Очистити сховище**" – видалення усіх сертифікатів.

< Мова та введення >

Використовуйте параметри меню "Мова та введення", щоб вибрати мову для тексту на телефоні та налаштувати екранну клавіатуру, зокрема слова, додані до її словника.

< Зробити резервну копію та скинути >

Змінюйте налаштування для керування параметрами та даними.

"**Резервне копіювання даних**" – створення резервних копій параметрів і даних програм на сервері Google.

"**Резервний обліковий запис**" – налаштування резервної копії облікового запису.

"**Автоматичне відновлення**" – відновлення налаштувань і даних програм у разі перевстановлення програм на пристрой.

"**Відновлення заводських налаштувань**" – скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань телефону таким способом з'являється запит щодо повторного введення тої самої інформації, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

СИСТЕМА

< Дата та час >

Використовуйте "**Налаштування дати та часу**", щоб вибрати відображення дати. Цим меню можна також скористатися для самостійного

налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

< Спеціальні можливості >

За допомогою пункту **Спеціальні можливості** можна налаштовувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

ПРИМІТКА. Щоб вибір став можливим, потрібні додаткові модулі.

< Підключення до ПК >

"**USB Тип з'єднання**" – налаштування потрібного режиму: "**Лише зарядка**", "**Синхронізація медіафайлів (MTP)**", "**Прив'язка USB**", "**LG програмне**" чи "**Камера (PTP)**".

"**Питати перед з'єднанням**" – запитувати в режимі USB-з'єднання у разі підключення до комп'ютера.

"**Довідка**" – довідка для USB-з'єднання.

"**PC Suite**" – використання LG PC Suite із підключенням Wi-Fi.

"**Довідка**" – довідка для програмного забезпечення LG.

< Опції розробника >

Пам'ятайте, що ввімкнення цих опцій розробника може спричинити збій у роботі телефону. Опції розробника рекомендовані для використання лише досвідченими користувачами.

< Про телефон >

Перегляд юридичної інформації та перевірка стану телефону й версії програмного забезпечення.

Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

Комп'ютерна програма LG PC Suite – це програма, яка допомагає під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і мережі Wi-Fi. Після під'єднання можна користуватися функціями телефону на комп'ютері.

За допомогою комп'ютерної програми LG PC Suite можна:

- керувати мультимедійним вмістом (музикою, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на ПК;
- надсилювати мультимедійний вміст на телефон;
- синхронізувати дані (роздяди, контакти, закладки) на телефоні та ПК;
- створювати резервні копії програм на телефоні;
- оновлювати програмне забезпечення на телефоні;
- створювати резервні копії та відновлювати дані на телефоні;
- відтворювати мультимедійний вміст комп'ютера з пристрою;
- створювати, редагувати та зберігати копії нотаток на пристрої.

ПРИМІТКА. Дізнатися про використання комп'ютерної програми LG PC Suite можна в меню "Довідка".

Встановлення комп'ютерної програми LG PC Suite

Комп'ютерну програму LG PC Suite можна завантажити з веб-сторінки LG.

1 Відвідайте сторінку www.lg.com і виберіть свою країну.

2 Перейдіть до пункту **Підтримка > МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ > Мобільні телефони** і виберіть модель

чи

перейдіть до пункту **Підтримка > Мобільний** і виберіть модель.

3 У пункті "**ПОСІБНИКИ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ**" кладніть пункт "**PC Sync (Синхронізація з ПК)**", після чого натисніть кнопку "**ЗАВАНТАЖИТИ**", щоб завантажити комп'ютерну програму LG PC Suite.

Вимоги до системи для комп'ютерної програми LG PC Suite

- ОС: Windows XP (пакет оновлень SP 3) 32-розрядна, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Центральний процесор: 1 ГГц або потужніший
- Пам'ять: 512 Мб оперативної пам'яті або більше
- Відеокарта: роздільна здатність 1024 x 768, кольори 32 біти або вище
- Жорсткий диск: 500 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску (залежно від об'єму даних, може знадобитися більше вільного місця на жорсткому диску).
- Необхідне ПЗ: вбудовані драйвери LG, медіапрограма Windows 10 або новішої версії.

ПРИМІТКА. Вбудований USB-драйвер LG.

Для з'єднання пристрою LG та комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG; він встановлюється автоматично разом із комп'ютерною програмою LG PC Suite.

Синхронізація пристрою з комп'ютером

Для зручності дані пристрою та комп'ютера можна легко синхронізувати за допомогою програми "LG PC Suite". Можна синхронізувати контакти, розклади та закладки.

Процедура наступна:

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера. (Скористайтесь USB-кабелем чи з'єднанням Wi-Fi).
- 2 З'явиться список "**USB Тип з'єднання**". Виберіть "**LG програмне**".
- 3 Встановивши з'єднання, запустіть програму і виберіть розділ пристрою з категорії ліворуч на екрані.
- 4 Щоб вибрати потрібний пункт, натисніть "**Особиста інформація**".
- 5 Встановіть позначки для вмісту, який потрібно синхронізувати, і натисніть кнопку "**Синхронізація**".

Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

ПРИМІТКА. Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою кабелю USB, на комп'ютері необхідно встановити програму LG PC Suite. Про встановлення програми LG PC Suite читайте вище.

Перенесення контактів зі старого телефону на новий

- 1** За допомогою комп'ютерної програми синхронізації експортуйте контакти, збережені на старому телефоні, на ПК у вигляді файлу CSV.
- 2** Спершу встановіть програмне забезпечення LG PC Suite на ПК. Запустіть програму і під'єднайте телефон із системою Android до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3** У головному меню виберіть пункт "**Device**" (Пристрій) > "**Import to device**" (Імпортувати на пристрій) > "**Import contacts**" (Імпортувати контакти).
- 4** З'явиться спливне вікно, в якому слід вибрати тип файла і файл, який слід імпортувати.
- 5** У спливному вікні клацніть **Select a file** (Вибрати файл), з'явиться провідник Windows.
- 6** Виберіть файл контактів, який слід імпортувати у провідник Windows, і клацніть **Відкрити**.
- 7** Натисніть **Добре**.
- 8** З'явиться спливне вікно **Field mapping** (Відповідність полів), щоб пов'язати контакти на пристрой з новими контактними даними.
- 9** Якщо між даними на ПК і даними на пристрой виник конфлікт, внесіть відповідні зміни за допомогою програми LG PC Suite.
- 10** Натисніть **Добре**.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Для отримання детальнішої інформації про використання цієї функції відвідайте веб-сайт <http://update.lgmobile.com> чи <http://www.lg.com/common/index.jsp> → виберіть країну та мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без відвідання сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може привести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

ПРИМІТКА. Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Спочатку потрібно перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні: "Налаштув." > "Про телефон" > вкладка "Загальний" > "Оновлення ПЗ" > "Перевірити наявність оновлень".

Оновлення програмного забезпечення телефону

ПРИМІТКА. Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програмами, а також будь-які інші завантажені програмами та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.

ПРИМІТКА. Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі, регіону та країни.

Про цей посібник користувача

Про цей посібник користувача

- Перед використанням телефону уважно прочитайте цей посібник користувача. Це гарантуватиме безпечне та правильне використання телефону.
- Деякі зображення і знімки екрана в цьому посібнику користувача можуть бути іншими на телефоні.
- Ваш вміст може відрізнятися від остаточного продукту чи програмного забезпечення, що надається постачальниками послуг чи операторами. Цей вміст може бути змінено без попередження. Нову версію цього посібника користувача можна завантажити на веб-сайті LG за адресою www.lg.com.
- Програми телефону та їхні функції можуть різнятися залежно від країни, регіону чи технічних характеристик апаратного забезпечення. Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням внаслідок використання програм, розроблених іншими постачальниками, ніж LG.
- Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням чи сумісністю внаслідок редагування параметрів реестру чи зміни програмного забезпечення операційної системи. Будь-яка спроба змінити операційну систему може привести до збою у роботі телефону чи його програм.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що додаються до телефону, ліцензовано для обмеженого використання. У разі видобування і використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.
- За користування послугами передачі даних, такими як обмін повідомленнями, завантаження, автоматична синхронізація чи

Про цей посібник користувача

визначення місцезнаходження, може стягуватися додаткова плата. Для запобігання додатковим витратам виберіть тарифний план, який вам підходить. Зверніться до свого постачальника послуг.

Товарні знаки

- Назва та логотип LG є зареєстрованими товарними знаками LG Electronics.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.

Примітка. Програмне забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати відповідний вихідний код програмного забезпечення за ліцензіями GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/>

Усі відповідні умови ліцензійних угод, відмови від відповідальності та повідомлення можна завантажити з вихідним кодом.

Аксесуари

Ці аксесуари доступні для використання із телефоном. (**Нижченаведені аксесуари можуть надаватися додатково.**)

Портативний зарядний пристрій



Стереогарнітура



Стислий посібник



Кабель даних



Акумулятор



ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. Нехтування цим може привести до скасування гарантії.
- Аксесуари можуть відрізнятись у різних регіонах.

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні

ПІ «ЛГ Електронікс Україна», Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 4 (літера А),
тел. +38(044)201-43-50,
факс +38(044)201-43-73

Усуnenня несправностей

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна відремонтувати самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка SIM-карти	У телефон не вставлена SIM-карта або вставлена неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.
Відсутнє з'єднання із мережею/ погане з'єднання із мережею	Сигнал слабкий або ви перебуваєте за межами мережі оператора.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора.
	Оператор застосував нові послуги.	Перевірте, чи термін використання SIM-картки більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть SIM-карту у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
	Два введені коди не співпадають.	

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається налаштувати програми	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору номера	Нова мережа не авторизована.
	Вставлено нову SIM-картку.	Перевірте нові обмеження.
	Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/вимкнення натиснута дуже коротко.	Натисніть та утримуйте клавішу Увімк./Вимк. понад 2 секунди.
	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор заряджання на дисплей.

Усуення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усуення несправностей
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальнюю температурою.
	Проблема з контактами	Перевірте справність зарядного пристрою та його з'єднання з телефоном.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
Не вдається зателефонувати за номером	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.
Не вдається отримати/ надіслати SMS- повідомлення і фотографії	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомлень із телефону.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається відкрити файли	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте підтримувані формати файлів.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не накрито ділянку навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкрита.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування у меню звуку, щоб дізнатися, чи не ввімкнено віброрежим або тихий режим.
Відбувається зависання чи призупинення	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.

Часті запитання

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
BT Bluetooth Пристрої	Які функції доступні через використання Bluetooth?	Можна під'єднати аудіопристрій Bluetooth, такий як стерео-/моногарнітура чи комплект для автомобіля, та надати доступ до зображень, відео, контактів тощо через меню "Галерея"/"Контакти". Також у разі підключення FTP-сервера до сумісного пристрою можна надати доступ до вмісту, збереженому на накопичувачі.
BT Bluetooth Гарнітура	Якщо підключено гарнітуру Bluetooth, чи можна прослуховувати музику через 3,5-мм дротові навушники?	Коли підключено гарнітуру Bluetooth, усі звуки системи відтворюються через неї. Як наслідок, ви не зможете слухати музику через дротові навушники.
Дані Контакти Резервне копіювання	Як можна створити резервну копію контактів?	Дані контактів можна синхронізувати між телефоном і Gmail™.
Дані Синхронізація	Чи можливо налаштувати односторонню синхронізацію із Gmail?	Доступна лише двостороння синхронізація.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Дані Синхронізація	Чи можливо синхронізувати усі папки ел. пошти?	Папка "Вхідні" синхронізується автоматично. Можна переглянути інші папки, натиснувши клавішу "Меню"  і "Папки", щоб вибрати папку.
Служба Google™ Вхід у Gmail	Чи потрібно входити в обліковий запис Gmail, якщо я хочу отримати доступ до пошти Gmail?	Виконавши один раз вхід у Gmail, більше цього робити не потрібно.
Служба Google™ Обліковий запис Google	Чи можливо фільтрувати електронні листи?	Ні, фільтрування ел. листів телефоном не підтримується.
Функція телефону Ел. пошта	Що станеться, якщо запустити іншу програму під час написання електронного листа?	Електронний лист буде автоматично збережено в папці чернеток.
Функція телефону Рингтон	Чи існує обмеження розміру для використання файлу .MP3 як рингтону?	Обмеження розміру файла немає.
Функція телефону Час повідомлення	Мій телефон не відображає часу отримання повідомлень, які було отримано понад 24 години тому. Як це можна змінити?	Ви зможете бачити лише час отримання повідомлень отриманих того ж дня.

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Карта MicroSD	Який максимальний підтримуваний розмір карти пам'яті?	Підтримуються карти пам'яті об'ємом 32 ГБ.
Функція телефону Навігація	Чи можна встановити іншу програму для навігації на телефоні?	Можна встановити та використовувати будь-яку програму, яка доступна на Android Market™ і підтримується телефоном.
Функція телефону Синхронізація	Чи можливо синхронізувати мої контакти з усіх облікових записів електронної пошти?	Можна синхронізувати лише контакти в Gmail та на сервері MS Exchange (корпоративному сервері ел. пошти).
Функція телефону Очікування та пауза	Чи можна зберегти контакт із позначками очікування та паузи в номері?	У разі перенесення контакту з позначками очікування і паузи, збереженими в номері телефону, ці функції використовувати буде неможливо. Кожен номер необхідно буде повторно зберегти. Як зберегти номер з позначками очікування і пауз: 1. На головному екрані натисніть піктограму "Телефон"  . 2. Наберіть номер і натисніть клавішу меню  . 3. Натисніть "Додати двухсекундну паузу" чи "Додати паузу".
Функція телефону Безпека	Які є функції безпеки телефону?	Можна налаштовувати використання телефону після введення шаблону розблокування.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону		1. На головному екрані натисніть клавішу меню  .
Розблокування	Як створити шаблон розблокування?	2. Натисніть " Налаштування системи " > " Блокування екрана ". 3. Натисніть " Вибрати блокування екрана " > " Графічний ключ ". Під час першого використання цієї функції з'явиться короткий навчальний ролик про створення шаблону розблокування.
Графічний ключ		4. Встановіть шаблон розблокування, один раз його намалювавши та повторивши для підтвердження. Застереження щодо використання шаблону блокування. Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є п'ять спроб, щоб ввести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд. (Або, якщо ви встановили резервний PIN-код, то зможете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон).

Часті запитання


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Розблокування Графічний ключ	Що робити, якщо я забуду шаблон розвідки та не матиму облікового запису Google на телефоні?	<p>Якщо ви забули шаблон (графічний ключ): Якщо ви відкрили на телефоні обліковий запис Google, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "Забули шаблон?". Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google. Якщо ви не створили на телефоні обліковий запис Google чи забули його дані, потрібно виконати загальне скидання налаштувань.</p> <p>Увага! У разі відновлення заводських налаштувань телефону всі завантажені користувачем програми та дані буде видалено. Перш ніж використовувати функцію відновлення заводських налаштувань, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних. Відновлення заводських налаштувань: 1. Вимкніть живлення телефону. 2. Натисніть і утримуйте клавішу увімкнення/вимкнення і блокування + клавішу зменшення гучності + клавішу переходу на головний екран. 3. Коли на екрані з'явиться логотип LG, відпустіть усі клавіші.</p>

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону	Чи знатиму я, коли пам'ять буде заповнено?	Не використовуйте телефон щонайменше хвилину, поки не буде виконано функцію загального скидання налаштувань. Після цього телефон можна увімкнути знову.
Пам'ять		Так, ви отримаєте сповіщення.
Функція телефону	Чи можна змінити мову телефону?	<p>Телефон підтримує кілька мов.</p> <p>Щоб змінити мову:</p> <ol style="list-style-type: none"> На головному екрані натисніть claveishu меню (≡) та "Налаштування системи". Натисніть "Мова та введення" > "Select language" (Вибрать мову). Виберіть потрібну мову.
Підтримка мови		
Функція телефону	Як налаштувати VPN?	<p>Налаштування доступу до VPN різнятися залежно від компанії. Для налаштування доступу до VPN із телефону необхідно отримати детальну інформацію в системного адміністратора компанії.</p> <ol style="list-style-type: none"> На головному екрані натисніть claveishu меню (≡). Натисніть "Налаштування системи" > "Екран". У меню параметрів екрана виберіть "Вимкнення екрана". Виберіть потрібний час вимкнення підсвітки екрана.
VPN		
Функція телефону	Мій екран згасає кожні 15 секунд. Як змінити час вимкнення підсвітки?	
Згасання екрана		

Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Wi-Fi та 3G	Коли є доступними обидві функції – Wi-Fi та 3G, яку з них використовуватиме мій телефон?	У разі використання даних ваш телефон може за замовчуванням підключитися до Wi-Fi (якщо для підключення Wi-Fi на телефоні встановлено значення "Увімк."). Проте, коли телефон перемикатиметься з однієї функції на другу, сповіщені про це не надходитиме. Щоб дізнатися про те, яка функція використовується, шукайте піктограми 3G або Wi-Fi у верхній частині екрана.
Функція телефону Головний екран	Чи можна видалити програму з головного екрана?	Так. Просто натисніть та утримуйте піктограму, поки вгорі посередині екрана не з'явиться піктограма кошка. Потім, не відриваючи пальця, перемістіть піктограму в кошик.
Функція телефону Програми	Я завантажив програму, а вона спричиняє багато помилок. Як її видалити?	1. На головному екрані натисніть клавішу меню  . 2. Натисніть " Налаштування програми " > " ЗАВАНТАЖЕНИ ". 3. Торкніться програми та натисніть " Видалити ".
Функція телефону Зарядний пристрій	Чи можна зарядити телефон за допомогою USB-кабелю без встановлення потрібного USB-драйвера?	Так, телефон буде заряджатися за допомогою USB-кабелю незалежно від того, чи встановлено потрібні драйвери.

Категорія	Запитання	Відповідь
Підкатегорія		
Функція телефону Будильник	Чи можна використовувати музичні файли як сигнал будильника?	<p>Так. Зберігши музичний файл як рингтон, його можна використовувати як сигнал будильника.</p> <ol style="list-style-type: none"> Натисніть і утримуйте пісню в списку бібліотеки. Відкриється меню, у якому потрібно натиснути "Встановити як рингтон". На екрані налаштування будильника виберіть цю пісню як рингтон.
Функція телефону Будильник	Чи буде чути сигнал будильника за умови вимкненого телефону, чи будильник буде вимкнено?	Ні, ця функція не підтримується.
Функція телефону Будильник	Якщо для гучності дзвінка буде вибрано значення "Вимк." або "Вібрація", чи можна буде почути сигнал будильника?	Почути сигнал будильника можна буде навіть за таких налаштувань.
Рішення для відновлення Загальне скидання (відновлення заводських налаштувань)	Як можна відновити заводські налаштування, якщо неможливо отримати доступ до меню налаштувань телефону?	Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).

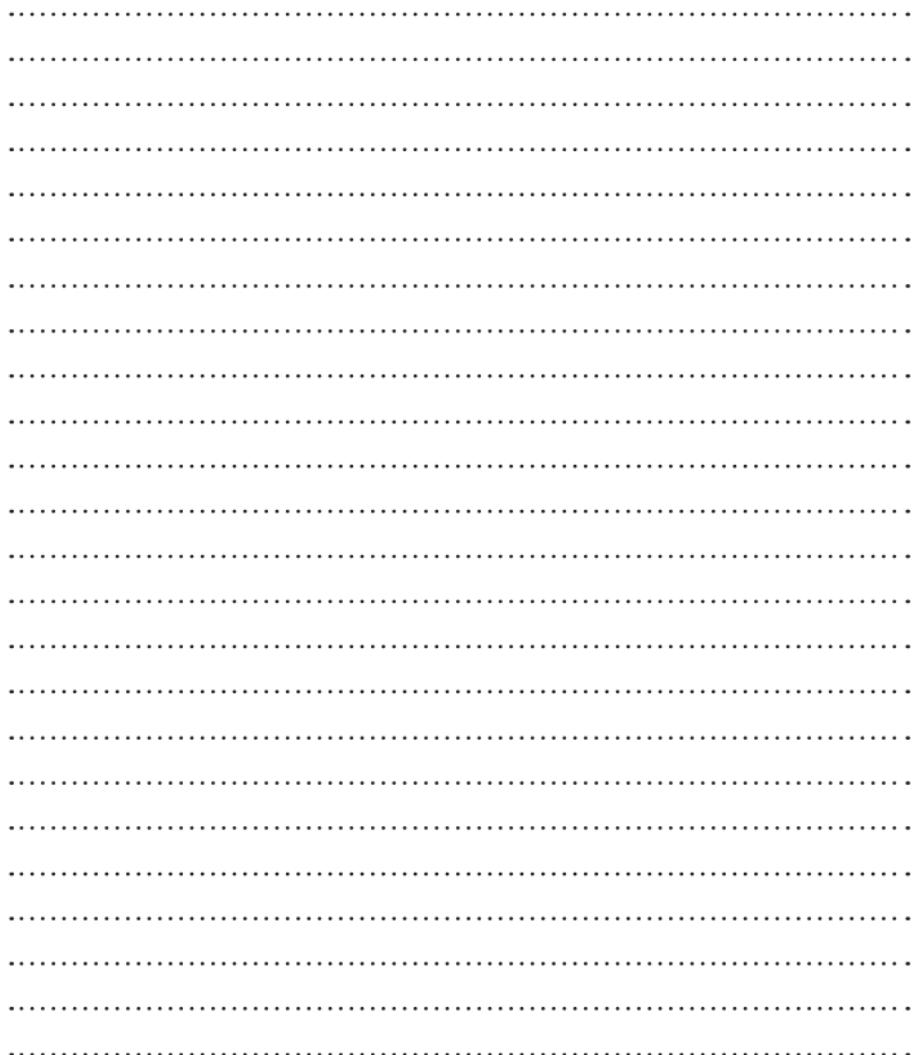

Пайдаланушы нұсқаулығы

- Экран дисплейлері мен суреттері нақты телефонда көретіндерізден басқаша болуы мүмкін.
- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызға қатысты болмауы мүмкін. Осы құжаттағы барлық ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлық пернетақтага байланысты көзі нашар көретіндерге арналмаған.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты үйімдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ және Play Store™ — Google корпорациясының сауда белгілері болып табылады.



Мазмұны

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар	5	Хабарландырулар	37
Маңызды ескерту	14	Хабарландырулар және параметрлер үшін тәмен жанап өтің	38
Телефонмен танысу	21	Жылдам параметрлер	38
Телефонды шолу	21	Күй жолағындағы индикатор белгішелер	39
SIM картасын және батареяны салу	23	Экрандық пернетақта	40
Телефонды зарядтау	25	Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу	41
Батарея куатын тұтынуды азайту	27	Google есептік жазбасын орнату	42
Жад картасын пайдалану	27	Желілерге және құрылғыларға қосылу	43
Экранды құлпыптау және құлпыш ашу	29	Wi-Fi	43
Негізгі экран	30	Wi-Fi желілеріне қосылу	43
Сенсорлы экран көнестері	30	Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi жепісіне қосылу	43
Негізгі экран	31	Bluetooth	44
Негізгі экранға шолу	31	Телефонның деректер қосылымын бөлісу	45
Негізгі экрандарда жылжу	32	USB кабелімен компьютер байланыстары	47
Қолданба мәзірлерінде жылжу	32	Коңыраулар	50
Ішкі мәзірлерде жылжу	32	Коңырау шалу	50
Экранды бейімдеу	33	Контактілерге қоңырау шалу	50
Негізгі экранның тұсқағазын өзгерту	33	Коңырауға жарап беру және коңырауды қабылдамау	50
Негізгі экранда төте жолдар жасау	34	Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу	51
Негізгі экранда виджеттер қосу және жою	35	Екінші қоңырау шалу	51
Қолданбалар мәзірінің экранын реттеу	36		
Жақында пайдаланылған қолданбаларға оралу	36		
Қос SIM картасын пайдалану	36		

Қоңыраулар журналын көру.....	52	Bейнені түсіргеннен кейін	66
Қоңырау параметрлері	52	Сақталған бейнелерді көру.....	66
Контактілер	53	Бейнені көру кезінде дыбысты реттеу	66
Контактілерді іздеу	53	LG бірегей функциясы.....	67
Жаңа контакт қосу	53	QuickMemo функциясы	67
Таңдаулы контактілер	53	QuickMemo опцияларын пайдалану 68	
Топ жасау	54	Сақталған QuickMemo жазбасын көру	68
Хабар алмасу	55	LG SmartWorld	69
Хабар жіберу	55	Телефоннан LG SmartWorld қолданбасын алу	69
Ағынды жолақ	56	LG SmartWorld қолдану жолы	69
Хабар параметрлерін өзгерту.....	56	Мультимедиа	71
Электрондық пошта	57	Галерея.....	71
Электрондық пошта есептік жазбасын басқару	57	Суреттерді көру	71
Есептік жазба қалталарапымен жұмыс істей.....	58	Бейнелерді ойнату	72
Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу	58	Суреттерді/бейнелерді өзгерту	72
Камера	59	Суреттерді жою	72
Көрініс іздегішпен танысу.....	59	Тұсқағаз ретінде орнату	72
Күрделі параметрлерді пайдалану	60	Бейнелер	73
Фотосуретке жылдам түсіру	61	Бейнені ойнату	73
Фотосуретке түсіргеннен кейін	61	Музика	73
Сақталған суреттерді көру	63	Телефонға музика файлдарын қосу74	
Бейне камера	64	Музыканы Media sync (MTP) функциясын пайдаланып	
Көрініс іздегішпен танысу.....	64	тасымалдаңыз	74
Күрделі параметрлерді пайдалану	65	Ән ойнату	74
Жылдам бейне түсіру	65		

Мазмұны

Утилиталар.....	77	Параметрлер.....	84
Оятарды орнату.....	77	Settings (Параметрлер) мәзіріне қол жеткізу.....	84
Калькуляторды пайдалану.....	77	Сымсыз ЖЕЛІЛЕР	84
Күнтізбеке оқиға қосу	77	ҚҰРЫЛҒЫ	87
Диктофон	78	ЖЕКЕ	90
Дыбыс немесе дауыс жазу	78	ЖҮЙЕ	92
Дауыстық жазбаны жіберу	78		
Тапсырмалар.....	79	PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite).....	94
Polaris Viewer 4.....	79		
Google+	80	Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту	98
Дауыспен іздеу	80	Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту	98
Жүктелімдер	80		
Веб.....	81	Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы	100
Интернет.....	81	Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы	100
Интернет құралдар тақтасын пайдалану	81	Сауда белгілері	101
Веб-беттерді көру	81	Қосалқы құралдар	102
Бетті ашу	82	Ақауларды жою	103
Вебте дауыспен іздеу	82	ЖҚС.....	107
Бетбелгілер	82		
Журнал	82		
Chrome	82		
Веб-беттерді көру	83		
Бетті ашу	83		
Вебте дауыспен іздеу	83		
Басқа құрылғылармен қадамдастыру	83		

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындаама қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Радио жиілігі құатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сініру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат.

Бұл LG-E435 қалта телефон үлгісі радиотолқын әсеріне қатысты қауіпсіздік талаптарына сәйкес жасалған. Бұл талаптар жасы мен деңсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сініру коэффициенті (МСК) деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық пайдаланыстағы жиілік жолақтарындағы ең жоғарғы рүқсат етілген қуат деңгейінде телефоннан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.
- Әртүрлі LG телефон үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болса да, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.
- Иондамайтын сәүлеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСҚХК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам үлпада 2 Вт/кг.
- Арқылы тексерілген осы телефон үлгісінің ең жоғары SAR мәні құлақтың жаңында: 0,742 Вт/кг (10 г), ал деңеге кигенде: 0,439 Вт/кг (10 г).
- Бұл құрылғы қалыпты қүйде құлақтың жаңында пайдаланғанда немесе күйнен кем дегенде 1,5 см қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қалты белдік немесе ұстағыш ретінде деңеде ілгенде, оның құрамында металл болмау керек

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

және өнімді киімнен кемінде 1,5 см қашықтықта ұстая керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындай байланыс қол жетімді болмайынша кешігі мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету



АБАЙЛАҢЫЗ!

Тек осы телефон үлгісі үшін мақұлданған батареяларды, зарядтағышты және қосымша құралдарды пайдаланыңыз. Басқа түрлерін пайдалану телефон мақұлдауын немесе кепілдігін жарамсыз етуі және қауіпті болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.
- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының үйіфаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөнделгенімен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құралғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Ерекше ережелермен талап етілген жерлерде телефонды сөндіріңіз. Мысалы, телефонды емханаларда пайдаланбаныңыз, өйткені ол

медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.

- Зарядталып жатқанда, телефонды ылғалды қолмен ұстауға болмайды. Бұл ток соғуына себеп болып, телефонды қатты зақымдауы мүмкін.
- Телефонды тез өртеннегін заттар жаңында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шуберекпен сұртің (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Телефонды жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Телефонды жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс тұтінге немесе шаңға шығармаңыз.
- Телефонды кредит картасы немесе көлік билеттері жаңында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеніз, өйткені бұл телефонды зақымдауы мүмкін.
- Телефонға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғалды жерге қоймаңыз.
- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тименіз.
- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.
- Телефон – қалыпты жағдайда ыстық бөлетін электрондық құрылғы болып табылады. Ұзақ уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ынғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, телефонды пайдалану барысында немесе әрекеттен кейін сақтық шараларын қатаң сақтаңыз.
- Телефоныңыз ылғалданып қалса, дереу ажыратып, толығымен құрғатыңыз. Кептіру процесін тездету үшін, пеш, микротолқынды пеш немесе шаш кептіргіш сияқты сыртқы жылыту қөзін пайдаланбаңыз.
- Үлғал телефон ішіндегі сұйықтық телефон ішіндегі өнім белгісінің

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

түсін өзгертеуді. Сұйықтық әсерінен болған құрылғының зақымдануы кепілдікке кірмейді.

Телефонды тиімді түрде пайдалану

Электрондық құрылғылар

Барлық ұялы телефондардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Телефонды рұқсатсыз медициналық жабдықтардың жаңында пайдаланбаңыз. Телефонды кардиостимулятордың жаңына, мысалы, тес қалтада орналастырмаңыз.
- Ұялы телефондар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Әлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.

Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде ұялы телефонды пайдалану туралы аймағыныңдағы заң және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде, қолда ұсталатын телефонды пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуге айрықша көңіл бөлініңіз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қонырау шалмас немесе қабылдамас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.
- Радиожиілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлік ауа қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, ауа қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.

- Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналанызыда не болып жатқанын байқайтындаи деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жаңында болғанда әсіресе маңызды.

Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу



Ұқытимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзак уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдауыңыз.

Ұзак уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Соңдықтан гарнитураны құлақ жаңында қоспауға немесе өшірмеуге кенес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

• Құлақаспалты пайдаланғанда, жаңыңыздың адамдардың сезі естілмесе немесе қасыңыздың адам тыңдап жатқаныңызы естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: құлақаспалтардан және гарнитуралардан шығатын дыбыс қысымы өте жоғары болса, есту қабілетінен айырылуыңыз мүмкін.

Әйнек бөліктері

Ұялы телефонның кейбір бөліктері әйнектен жасалған. Телефон жерге түсіп, соғылғанда осы әйнек бөліктер сынып кетуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеніз немесе алып тастамаңыз. Әйнек қызмет көрсетуші тарапынан алмастырылмай тұрып ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалып жатқан аймақтарда телефонды пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

Жарылу қаупі бар орталар

- Телефонды жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жаңында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газ, сұйықтық немесе жарылғыш заттарды үялды телефон мен керек-жарақтарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында, қалта телефонын сөндіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рүқсатсыз пайдаланбаңыз.

Балалар

Телефонды кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары үялды желілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек осы телефонға сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне

хабарласыңыз.

Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұтықтауға болмайды.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Батареяны ыстық немесе сұық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- Батареяның қажетті түрі салынбаса, жарылыш қаупі пайда болады.
- Пайдаланылған батареяларды қоқысқа тастағанда, өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Мүмкін болса, қайта пайдалану үшін тапсырыңыз. Үй қоқысымен бірге тастамаңыз.
- Батареяны ауыстыру қажет болса, LG Electronics компаниясының ең жақын қызмет көрсету орталығына немесе дилеріне апарып, көмек алуға болады.
- Телефон толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз.
- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған

Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

ортаға байланысты болады.

- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексерініз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.

СӘЙКЕСТИК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

Осы арқылы **LG Electronics** компаниясы үшінің **LG-E435** өнімі 1999/5/ ЕС директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайда табуға болады: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Қоршаған орта температурасы

Ең жоғары: +50°C (разрядтау), +45°C (зарядтау) **Ең төмен:** -10°C

Осы өнімнің үйлесімділігі туралы білу үшін кеңсеге хабарласыңыз:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Ескі құрылғыны қоқысқа тастау

- 1 Өнімде осы дәңгелегі бар үстінен сзызылған себет таңбасының болуы оның 2002/96/ЕС Еуропалық директивасының талаптарына сай екенін білдіреді.
- 2 Барлық электр және электрондық бүйімдер қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 3 Ескі құралды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған орта және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардалтардың алдын алуға көмектеседі.
- 4 Ескі құралды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнім сатушыларынан алуға болады.



Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау

- 1 Өнімнің батареяларына/аккумуляторларына осы үсті сзызылған дәңгелекті себет таңбасының жапсырылуы олардың 2006/66/ЕС Еуропа директивасының талаптарына сәйкес келетінін білдіреді.
- 2 Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005%, кадмий 0,002% немесе қорғасын 0,004% мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
- 3 Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 4 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардалтардың алдын алуға көмектеседі.
- 5 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

Телефонды пайдалануды бастамастан бұрын осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10 %-дан аз болса, телефонға жаңа хабарлар келмейді. Қосымша жад босату үшін, телефон жадын тексеріп, қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

Қолданбаларды жою үшін:

- 1 ҚҰРЫЛҒЫ ішінен  > Қосымшалар қойындысын > **Параметрлер** > **Қосымшалар** тармағын түртіңіз.
- 2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны тандаңыз.
- 3 Жою пәрменін түртіңіз.

2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда үздіксіз қосылып тұруы қажет емес мүмкіндіктерді өшіріп, зарядтау уақыты арасында батареяның жұмыс мерзімін ұзартуға болады.

Қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:

- Пайдаланбаған кезде радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.
- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнөтін мерзімін

қысқартыңыз.

- Gmail, Күнтізбе, Контактілер және басқа қолданбалардың автоматты қадамдастырылу мүмкіндігін ажыратыңыз.
- Жүктеп алынған кейбір қолданбалар батареяның қуатын азайтуы мүмкін.

Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін:

- ЖҮЙЕ > **Ортақ қойындысы** > **Батарея** ішінде  > **Қосымшалар қойындысы** > **Параметрлер** > **Телефон ақпараты** тармағын таңдаңыз.

Батарея күйі (зарядталуда не зарядталып жатқан жоқ) мен батарея зарядының деңгейі (зарядталу пайызы) экранның үстінгі жағында көрсетіледі.

Батарея қуатының пайдаланылу жолын бақылау және реттеу үшін:

- ЖҮЙЕ > **Ортақ қойындысы** > **Батарея** > **Батарея қолданысы** ішінде  > **Қосымшалар қойындысы** > **Параметрлер** > **Телефон ақпараты** тармағын таңдаңыз.

Экранда батареяны пайдалану уақыты көрсетіледі. Онда телефонның соңғы рет қуат көзіне қашан қосылғаны немесе қазір қосылған жағдайда, телефонның қанша уақыт бұрын батарея қуатымен жұмыс істегені көрсетіледі. Экранда батарея қуатын ең көп мөлшерден аз мөлшерге дейін пайдаланатын ретпен қолданбалар мен қызметтер көрсетіледі.

3. Бастапқы коды ашық қолданбаны және амалдық жүйені орнату алдында

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Өндіруші ұсынғаннан басқа амалдық жүйені орнатсаның және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды тек Play Store™ сияқты сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қолданбаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

4. Құлышты ашу өрнегін пайдалану

Телефонды қорғау үшін құлышты ашу өрнегін орнатыңыз.  > **Қосымшалар > Параметрлер > ҚҰРЫЛҒЫ ішінде Экранды құлыштау > Экран құлпын таңдау > Өрнек тармағын түртіңіз.** Бұл экран құлпын ашу өрнегін салу бойынша нұсқаулар беретін экранды ашады. Құлышты ашу өрнегін ұмытып қалған жағдайдағы қауіпсіздік шарасы ретінде Сақтық PIN кодын жасауыңыз керек.

Абайланыз: құлышты ашу өрнегін орнатар алдында Google есептік жазбасын жасап, құлыштау өрнегін жасау кезінде жасалған сақтық PIN кодын есте сақтап алыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Құлышты ашу өрнегін пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары.

Орнатылған құлышты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Құлыш өрнегі 5 рет қате енгізілсе, телефонды қолдану мүмкін болмайды. Құлышты ашу өрнегін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізу үшін 5 мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады.

Өрнекті, PIN кодын немесе кілтсөзді еске түсіре алмаған кезде:

< Өрнекті ұмытып қалсаңыз >

Егер телефоннан Google тіркелгісіне кіріп, өрнекті қатарынан 5 рет дұрыс енгізе алмасаңыз, экранның тәменгі жағындағы **Ұлгіні ұмыттыңыз ба?** түймесін басыңыз. Содан кейін Google есептік жазбасымен кіруіңіз немесе құлыптау өрнегін жасаған кезде енгізілген сақтық PIN кодын енгізуіңіз қажет болады.

Егер телефонда Google есептік жазбасын жасамаған болсаңыз немесе Сақтық PIN кодын ұмытып қалсаңыз, жабдық параметрлерін қалпына келтіруіңіз қажет.

< PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз >

PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, толық қалпына келтіруді орындаудыңыз керек болады.

Абайланыңыз: Толық қалпына келтіруді орындасаныз, барлық пайдаланушы қолданбалары және пайдаланушы деректері жойылады.

ЕСКЕРТПЕ: Google есептік жазбасына кірсөніз және құлыпты ашу өрнегін ұмытып қалсаңыз, сақтық PIN кодын енгізуіңіз керек болады.

5. Жабдықты қалпына келтіру функциясын (Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) пайдалану

Егер телефон бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы күйге келтіру үшін жабдық параметрлерін қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.

1 Қуатты ажыратыңыз.

2 Қуат/құлыптау пернесін + Дыбыс деңгейін тәмендету пернесін + Басты пернесін басып тұрыңыз.

Маңызды ескерту

3 LG логотипі экранда пайда болғанда барлық пернелерді босатыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Жабдықты қалпына келтіруді орындасаныз, барлық пайдаланушы қолданбалары, пайдаланушы деректері және DRM лицензиялары жойылады. Жабдықты қалпына келтіру әрекетін орында мас бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.

6. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, себебі бір уақытта бірнеше қолданбамен жұмыс істеуге болады. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық түрганды жабудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарып, күтудегі қолданбалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып және іске қосып отырады.

Қолданбаларды жабу үшін:

- 1 ҚҰРЫЛҒЫ > ҚОСЫЛҒАН ішінде  > Қосымшалар қойындысын > Параметрлер > Қосымшалар тармағын таңдаңыз.
- 2 Жылжып, қалаған қолданбаны тұртіңіз және оны тоқтату үшін **Stop** (Тоқтату) пәрменін тұртіңіз.

ЕСКЕРТПІ: көп тапсырма орындау үшін қолданбаны пайдалану кезінде басқа қолданбаға өту үшін Басты  пернесін басыңыз. Бұл құрылғыдағы фонда іске қосылған алдынғы қолданбаны тоқтатпайды. Пайдаланудан кейін қолданбадан шығу үшін міндетті турде Артқа  пернесін басыңыз.

7. Мультимедианы синхрондау (MTP) функциясын пайдаланып музыканы, суреттерді және бейнелерді тасымалдау

- 1** Жад құрылғысын тексеру үшін, «ҚҰРЫЛҒЫ» мәзіріндегі  > Қолданбалар қойындысын > **Параметрлер** > **Сақтау орны** тармағын түртіңіз.
- 2** Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 3** Телефон экранында USB байланыс түрлері тізімі пайда болғанда, **Медия үндестіру (MTP)** опциясын таңдаңыз.
- 4** Компьютерде жад қалтасын ашыңыз. Компьютерден үлкен көлемді жад мазмұнын көріп, файлдарды тасымалдауға болады.
- 5** Компьютердегі файлдарды дискінің қалтасына көшіріңіз.

8. Телефонды тік ұстау

Ұялы телефонды қалыпты телефон сияқты тігінен ұстаңыз. Телефонның ішкі антеннасы бар. Телефонның артқы жағының сырылмауын немесе закымданбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғы жұмысының өнімділігін нашарлатады.

Қоңырау шалғанда/қабылдағанда немесе деректер жібергенде/алғанда, телефонның антенна орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл қоңырау шалу сапасына әсер етуі мүмкін.

9. Экран қатып қалғанда


Экран қатып қалса немесе телефонды қолданбақ болғанша ол жауап қайтармаса:

Телефонды өшіру үшін Қуат/Құлыштау пернесін 10 секунд басып тұрыңыз.

Егер ол әлі де жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Телефонмен танысу

Телефонды шолу

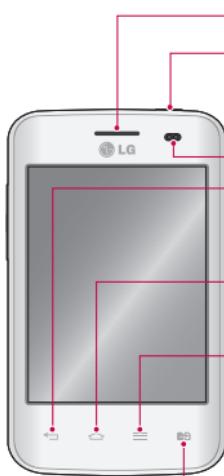

Динамик

Қуат/құлпыптау пернесі

- Осы пернені басып түру арқылы телефонды қосыңыз/өшірініз.
- Экранды құлпыптау/құлпыш ашу үшін жылдам басып қалыңыз.

Жақындау сенсоры

Кері пернесі

- Алдыңғы экранға қайтарады. Пайдаланудан кейін қолданбадан шығыңыз.

Негізгі экран пернесі

- Кез келген экраннан негізгі экранға қайтарады.

Мәзір пернесі

- Қандай опциялар бар екенін көрініз.
- Осы пернені басып түру арқылы Google Search™ қызметіне етіңіз.

SIM картасын аудыстыру пернесі

1-SIM/2-SIM картасын таңдау үшін пернені басыңыз (Таңдалған SIM карта RSSI белгісінде тікбұрыш жолақпен белгіленеді). «Қос SIM картасының параметрлері» мәзірінде өту үшін, пернені түртіп, ұстап тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Жақындық сенсоры

Қоңыраулар қабылдағанда немесе шалғанда, телефон қулаққа жақын тұрган кезде жақындық сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлпытайды. Бұл батареяны қолдану мерзімін ұлғайтады және қоңыраулар барысында байқаусызыда сенсорлы экранның қосылуын болдырмайды.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның сұйық кристалды дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Сұйық кристалды дисплейдің жақындау сенсорын қорғаныш таспамен жабуға болмайды. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.

Телефонмен танысу

! АБАЙЛАҢЫЗ!

Спикерфон режимінде (хэндсфри режимі) динамик дыбысы қатты шығуы мүмкін, сондыктан құлақ зақымданбауы үшін спикерфон режимінде тұтқаны құлағыңызға жақын апармаңыз.



Қуат/құлыптау пернесі



Құлақаспап ұясы



Дыбыс деңгейін реттеу пернелері

- Негізгі экранда: Қоңырау дыбыс деңгейін басқарады
- Телефон арқылы сөйлесу кезінде: Құлақаспаптың дыбыс деңгейін басқарады
- Ән ойнап жатқанда: Дыбыс деңгейін тұрақты басқарады

КЕҢЕС! QuickMemo функциясы

QuickMemo функциясын қолдану үшін, дыбыс деңгейін жоғарылату және дыбыс деңгейін төмендешту пернелерін бір секунд басып тұрыңыз.



Микрофон



Зарядтағыш/USB порты



Батарея қақпағы

Камера линзасы

microSD картасының ұясы

SIM карталарының ұясы

Батарея


SIM картасын және батареяны салу

Жаңа телефонмен танысуды бастамай тұрып оны реттеу қажет. SIM картасы мен батареяны салу үшін:


- 1 Батарея қақпағын алу үшін телефонды қолда қатты ұстаңыз. Екінші қолмен суретте көрсетілгендей бас бармақ тырнағымен батарея қақпағын көтеріп ашыңыз.



- 2 SIM карталарын тиісті ұяларына суретте көрсетілгендей сырғытыңыз. SIM картасының алтын түйіспесі төмен қарап тұрғанын тексеріңіз.

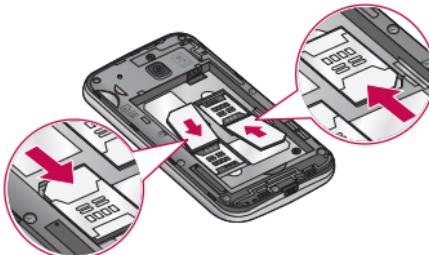

- 3** Батареяны телефондағы сары контактілерге және батареяға (1) туралап салыңыз, орнына шырт етіп орнатылғанша (2) төмен басыңыз.

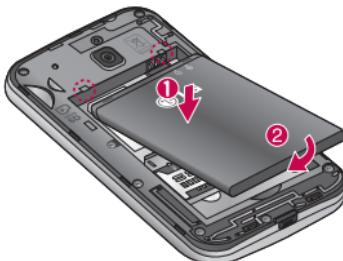

- 4** Батарея қақпағын батарея бөлімінің (1) үстіне туралап, орнына шырт етіп жабылғанша (2) төмен басыңыз.




Телефонды зарядтау

Алғаш рет пайдаланбай тұрып батареяны зарядтаңыз. Батареяны зарядтау үшін зарядтағышты пайдаланыңыз. Сондай-ақ, USB кабелі арқылы жалғап, құрылғыны зарядтау үшін компьютерді пайдалануға болады.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

LG мақұлдаған батареяны, зарядтағышты және кабельді ғана пайдаланыңыз. Макұлданбаған зарядтағыштарды немесе кабельдерді пайдаланғанда, ол батареяның зарядталуының кідріүне себеп болуы немесе зарядталудың кідріген туралы хабар пайда болуы мүмкін. Не болмаса, макұлданбаған зарядтағыштар немесе кабельдер батареяның жарылуына немесе кепілдікке кірмейтін құрылғының зақымдауына себеп болуы мүмкін.

Зарядтағыш қосқышы телефонның төменгі жағында орналасқан.
Зарядтағышты салыңыз да, электр розеткасына қосыңыз.

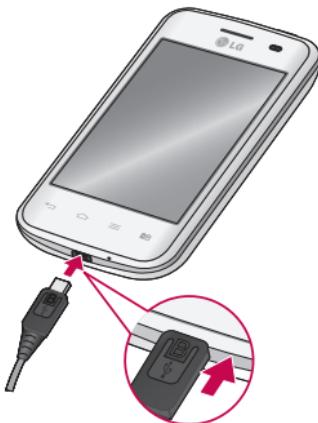

Телефонмен танысу

ЕСКЕРТПЕ:

- Батареяның қызмет көрсете мерзімін ұзарту үшін батареяны басында толығымен зарядтау керек.
- Телефон зарядталып жатқанда батарея қақпағын ашпаңыз.
- Батарея қуаты тәмен кезде, құрылғы ескерту сигналын шығарады және батарея қуаты аз екені туралы хабарды көрсетеді.
- Егер батареяның қуаты толығымен таусылса, құрылғыны зарядтағышты жалғай сала бірден қосу мүмкін емес. Құрылғыны қоспай тұрып таусылған батареяны бірнеше минут бойы зарядтаныз.
- Егер бір уақытта бірнеше қолданбаны, желілік қолданбаларды немесе басқа бір құрылғымен байланысты қажет ететін қолданбаларды пайдалансаңыз, батарея тез таусылады. Деректерді тасымалдау кезінде желіден ажырауды немесе қуаттың үзілүін болдырмау үшін әрқашан бұл қолданбаларды батареяны толығымен зарядтағаннан кейін пайдаланыңыз.
- Құрылғыны зарядталып жатқанда пайдалануға болады, бірақ батареяны толығымен зарядтау көбірек уақыт алуы мүмкін.
- Егер құрылғы зарядталып жатқанда тұрақсық қуат алса, сенсорлық экран қызмет етпеуі мүмкін. Егер бұл орын алса, зарядтағышты құрылғыдан ажыратыңыз.
- Зарядталып жатқанда құрылғы қызыу мүмкін. Бұл қалыпты және құрылғының қызмет көрсете мерзіміне немесе жұмысына әсер етпейді. Егер батарея әдеттегіден көбірек қызыса, зарядтағыш зарядтауды тоқтатуы мүмкін.

Толығымен зарядтағаннан кейін құрылғыны зарядтағыштан ажыратыңыз. Алдымен зарядтағышты құрылғыдан ажыратыңыз, содан кейін оны розеткадан ажыратыңыз. Зарядтағышты алмай тұрып батареяны алмаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ: қуатты үнемдеу үшін зарядтағышты пайдаланбаған кезде ажыратыңыз. Қуатты үнемдеу үшін пайдаланып жатпаган кезде зарядтағышты розеткадан ажырату керек. Құрылғы зарядтап жатқанда розеткаға жақын болуы керек.

Батарея қуатын тұтынуды азайту

Құрылғы батарея қуатын үнемдеуге көмектесетін опцияларды береді. Осы опцияларды реттеу және фондағы мүмкіндіктерді ажырату арқылы құрылғыны зарядтаулар арасында ұзағырақ пайдалануға болады:

- Қуатты үнемдеу режимін іске қосыңыз.
- Құрылғыны пайдаланып жатпағанда Қуат/құлыштау пернесін басу арқылы үйқы режиміне ауысыңыз.
- Тапсырмалар реттегішінің көмегімен қажетсіз қолданбаларды жабыңыз.
- Bluetooth мүмкіндігін өшіріңіз.
- Wi-Fi мүмкіндігін өшіріңіз.
- Қолданбаларды автоматты синхрондауды өшіріңіз.
- Экранды күту үақытын азайтыңыз.
- Дисплей жарықтығын азайтыңыз.

Жад картасын пайдалану

Телефон сыйымдылығы 32 ГБ-қа дейінгі microSDTM немесе microSDHCTM жад карталарын қолдануға мүмкіндік береді. Осы жад карталары үялы телефондарға және басқа өте кішкене құрылғыларға арнайы жасалған және музыка, қолданбалар, бейнелер және суреттер сияқты мультимедиалық пішімделген файлдарды телефонда пайдалану үшін тамаша.


Жад картасын салу:

Жад картасын ұяға салыңыз. Сары түсті түйісетін аймақ төмен қарап салынғанын тексеріңіз.

Жад картасын қауіпсіз алу үшін:

DEVICE > SD картасын шығару > OK тармағынан  > Қосымшалар қойындысын түртіңіз > Параметрлер > Сақтай орны тармағына етіңіз.

Телефонмен танысу

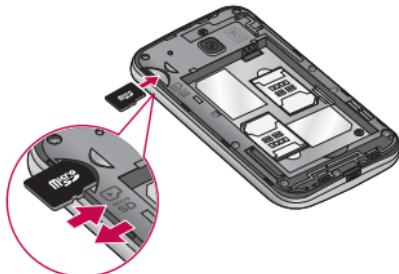

ЕСКЕРТПЕ:

- Телефонда тек үйлесімді жад карталарын пайдаланыңыз. Үйлесімсіз жад карталарын пайдалану картаны және картада сақталған деректерді, сонымен бірге, телефонды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғы FAT32 файлдық жүйесін пайдаланатындықтан, кез келген берілген файлдың ең үлкен өлшемі — 4 Гбайт.

!**АБАЙЛАҢЫЗ!**

Телефон қосулы болғанда, жад картасын салмаңыз немесе шығарманыңыз. Бұлай істеу жад картасын, сонымен бірге телефонды зақымдауы және жад картасына сақталған деректер бүлінуі мүмкін.

Жад картасын пішімдеу үшін:

Жад картасы пішімделген болуы мүмкін. Олай болмаса, пайдалану алдында оны пішімдеу керек.

ЕСКЕРТПЕ: пішімдегендеге жад картасындағы барлық файлдар жойылады.

- 1 Қолданбалар тізімін ашу үшін ☰ белгішесін түртіңіз.
- 2 ҚҰРЫЛҒЫ қойындысынан **Параметрлер > Сақтау орны** тармағына жылжып барып, түртіңіз.

- 3 SD картасын шығару** пәрменін түртіп, растау үшін **OK** түймесін түртіңіз.
- 4 SD картаны өшіру > SD картаны өшіру > Барлығын өшіру** тармағын түртіңіз.
- 5 Құлыштау** өрнегін орнатқан болсаңыз, оны енгізіңіз де, **Барлығын өшіру** пәрменін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: егер жад картасында мазмұн бар болса, қалталар құрылымы басқа болуы мүмкін, себебі барлық файлдар жойылады.

Экранды құлыштау және құлпын ашу

Телефонды біраз уақыт бойы пайдаланбасаңыз, экран өшеді және автоматты турде құлышталады. Бұл пернелердің кездейсоқ басылып кетуінен сақтайды және батарея қуатын үнемдейді.

Телефонды пайдаланып жатпағанда, телефонды құлыштау үшін **Қуат/құлыштау пернесін**  басыңыз.

Егер экранды құлыштағанда қандай да бір қолданбалар қосылған болса, олар Құлыштау режимінде әлі қосулы болуы мүмкін. Қажетсіз ақы алынбауы үшін (мысалы, телефон қоныраулары, Интернетке қосылу және дерек байланыстары), құлыштау режиміне өтпей тұрып барлық бағдарламалардан шығу керек.

Телефонды қайта қосу үшін **Қуат/құлыш пернесін**  басыңыз. Құлыштаулы экран көрсетіледі. Басты бет экранының құлпын ашу үшін экран құлпын түртіп, кез келген бағытта сүйреңіз. Соңғы көрсетілген экран ашылады.

Сенсорлы экран кеңестері

Теменде телефонда жылжу туралы біраз кеңестер берілген.

Тұрту - саусақпен бір рет тұрту элементтерді, сілтемелерді, төте жолдарды және экрандық пернетақтадағы әріптерді таңдайды.

Тұрту және ұстап тұру - экрандағы элементті тұрту және ұстап тұру, тұрту және әрекет орындалғанша саусақты қөтермеу. Мысалы, контактінің қол жетімді опцияларын ашу үшін Контактілер тізіміндегі контактін мәтінмәндік мәзір ашылғанша тұртпі, ұстап тұрыңыз.

Сүйреу - элементті бір сәтке тұртпі, ұстап тұрыңыз да, саусақты қөтермesten, саусақты мақсатты орынға жеткенше экранда жылжытыңыз. Орнын ауыстыру үшін негізгі экранда элементтерді сүйреуге болады.

Жанап өту немесе сырғыту - жанап өту үшін бірінші тигенде кідірместен саусақты экранда тез жылжытыңыз (элементті сүйремейсіз). Мысалы, экранды жоғары немесе төмен жанап өтіп тізімді айналдыруға я болмаса солдан онға (және керісінше) жанап өту арқылы әр түрлі негізгі экрандарды шолуға болады.

Екі рет тұрту - веб-бетті немесе картаны үлкейту үшін екі рет тұртіңіз. Мысалы, веб-беттің бөлімін тез екі рет тұртпі, сол бөлімді экран еніне сыятындағы етіп реттеңіз. Сондай-ақ, сурет түсіргенде (камераны пайдаланып) және Карталар бағдарламасын пайдаланғанда үлкейту және кішірейту үшін екі рет тұртуға болады.

Масштабтау үшін шымшу - шымшу немесе ашу қозғалысында сұқ саусағыңыз берілімін тез екі рет тұртпі, сол бөлімді экран еніне сыятындағы етіп реттеңіз. Сондай-ақ, сурет түсіргендегі (камераны пайдаланып) және Карталар бағдарламасын пайдаланғанда үлкейту және кішірейту үшін екі рет тұртуға болады.

Экранды бұру - көп қолданбалар мен мәзірлерде экранның бағдары құрылғының физикалық бағдарына сай реттеледі.

ЕСКЕРТПЕ:

- Элементті таңдап алу үшін белгішені дәл ортасынан тұртіңіз.
- Тым қатты баспаңыз, себебі сенсорлы экран жай, бірақ нық тұртууді сезетіндей сезімтал.
- Қажетті опцияны тұрту үшін, саусақтың ұшын пайдаланыңыз. Басқа түймелерді тұртіліп қалмаңыз.

Негізгі экран

Негізгі экранға шолу

Басты негізгі экран — көп қолданбалар мен функциялардың бастапқы нүктесі, ол акпарат пен қолданбаларға лездік қатынасты қамтамасыз ету үшін қолданба белгішелері, төте жолдар, қалталар немесе виджеттер сияқты элементтерді қосуға мүмкіндік береді. Бұл әдепкі бет және оған кез келген мәзірден **Басты** пернесін тұру арқылы қол жеткізуге болады. Негізгі экранның тәменгі жағында мәзір белгішелерін көруге болады. Мәзір белгішелері ең көп пайдаланылатын функцияларға оңай, бір рет тұртіп қол жеткізуге мүмкіндік береді.

 Қоңырау шалу үшін **Телефон** белгішесін тұртіп, сенсорлы териу тақтасын шығарыңыз.

 Контактілерді ашу үшін **Контактілері** белгішесін тұртіңіз.

 Хабарлар мәзірін ашу үшін **Хабарлар** белгішесін тұртіңіз. Бұл жерде жаңа хабар жасауға болады.

 Экранның тәменгі жағындағы **Қосымшалар** белгішесін тұртіңіз. Орнатылған қолданбалардың барлығы көрсетіледі. Кез келген қолданбаны ашу үшін жай ғана қолданбалар тізімінен тұртіңіз.

Негізгі экран

Негізгі экрандарда жылжу

Телефонның бірнеше негізгі экраны бар. Қажет болса, негізгі экрандардың әрқайсысында әртүрлі қолданбаларды орналастыруға болады.

- 1 Басты негізгі экранда саусақпен кез келген бағытта жанап өтіңіз.
Басты негізгі экран негізгі экрандардың ортасында орналасқан.



Қолданба мәзірлерінде жылжу

Телефонда басында бірнеше қолданба мәзірі болады. Қолданбада жылжу үшін мына қадамдарды орындаңыз


Мәзірлер:

- 1 Негізгі экранда опциясын түртіңіз. Бірінші қолданба мәзірі көрсетіледі.
- 2 Қалған екі мәзірге қол жеткізу үшін экранда солға немесе онға жанап өтіңіз.
- 3 Қолданба белгішелерінің біреуін түртіңіз.

Ішкі мәзірлерде жылжу

Ішкі мәзірлер негізгі экранда болғанда немесе телефон, контактілер, хабар алмасу немесе интернет сияқты мүмкіндікті немесе қолданбаны таңдағанда қол жетімді болады.

- 1  белгішесін түртіңіз. Ішкі мәзір телефон экранының төменгі жағында көрсетіледі.
- 2 Бір опцияны түртіңіз.

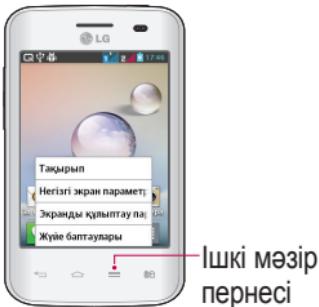

Ішкі мәзір
пернесі

Экранды бейімдеу

Негізгі экранды мына әрекеттерді орындарап реттеуге болады:

- Тұсқағазды өзгерту
- Төте жолдар жасау
- Негізгі экранда қолданба қалталарапын жасау
- Негізгі экранда виджеттер қосу және жою
- Қолданбалар мәзірінің экранын реттеу

Негізгі экранның тұсқағазын өзгерту

Негізгі экрандардың тұсқағазын (фонын) мына қадамдарды орындарап өзгертуге болады:

- 1 Негізгі экранда экранның бос аймағын түртіп, ұстап тұрыңыз.
- 2 **Тұсқағазды таңдау** тақырыбында мына опциялардың біреуін түртіңіз:
 - Галерея: камерамен түсірген суреттер арасынан тұсқағазды таңдаңыз.

Негізгі экран

- **Динамикалық тұсқағаздар:** анимациялық тұсқағазды таңдаңыз. Бұл опцияны экранды құлышптау опциясы үшін қолдану мүмкін емес.
- **Тұсқағаздар галереясы:** көп натюрморт тұсқағаздардың ішінен бірін таңдаңыз.

Негізгі экранда тәте жолдар жасау

Тәте жолдар тек қолданбаны іске қосатын ағымдағы негізгі экран виджеттерінен басқаша. Тәте жолдар мүмкіндікті, әрекетті іске қосады немесе қолданбаны ашады.

ЕСКЕРТПЕ: тәте жолды бір экраннан екіншісіне жылжыту үшін оны алдымен ағымдағы экранынан жою керек. Жаңа экранға өтіңіз де, тәте жолды қосыңыз.

Қолданбалар мәзірінен тәте жол қосу

- 1 Өлі таңдалмаған болса, негізгі негізгі экранға өту үшін опциясын түртіңіз.
- 2 Қажет негізгі экранға өтіңіз.
- 3 Ағымдағы қолданбаларды көрсету үшін опциясын түртіңіз.
- 4 Тізімде жылжып, қажет қолданбаны табыңыз.
- 5 Қолданба белгішесін басып тұрыңыз. Бұл таңдалған белгішенің тәте жолын жасап, **Қосымшалар** қойындысын жабады.
- 6 Экрандағы белгішени ұстап тұрып, оны ағымдағы бетке орналастырыңыз. Аяқталғанда, жаңа тәте жолды ағымдағы экранда жаңа орынға құлышптау үшін экранды жіберіңіз.

Тәте жолды жою

- 1 Негізгі экранды іске қосу үшін опциясын түртіңіз.
- 2 Қажет тәте жолды түртіп, ұстап тұрыңыз. Бұл оны ағымдағы экрандағы орнынан босатады.
- 3 Белгішени **Жою** белгішесінің үстіне апарып, жіберіңіз.

Негізгі экранда қолданба қалталарын жасау

Қажет болса, ұқсас қолданбалар орналасатын қолданба қалталарын жасауға болады.

- 1** Бастапқы экранда бір қолданба белгішесін басқасының үстіне апарыңыз, сонда екі белгіше біріктіріледі. Осы қадамды қайталаңыз немесе **Папка** белгішесін > + белгішесін түртіңіз, содан кейін қалтада бірнеше қолданба белгішесін біріктіруге болады.

Негізгі экранда виджеттер қосу және жою

Виджеттер — Виджеттер қойындысында я болмаса негізгі немесе қосымша негізгі экрандарда орналасатын тәуелсіз қолданбалар. Төте жолдан ерекшелігі — виджет экрандағы қолданба түрінде көрсетіледі.

Виджетті қосу

- 1** Басты негізгі экраннан қажет негізгі экран бетіне өтіңіз.
- 2**  опциясын түртіңіз.
- 3** Экранның жоғарғы жағында **Қосымшалар** > **Виджеттер** қойындысы тармағын таңдаңыз.
- 4** Ағымдағы экранға орналастыру үшін қол жетімді виджетті түртіп, ұстап тұрыңыз.

Негізгі экран

Виджетті жою

- 1 Экранда жылжыту мүмкін болғанша виджетті тұртіп, ұстап тұрыңыз.
- 2 Виджетті **Шығару** белгішесінің  ұстіне апарып, жіберіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: бұл әрекет виджетті іс жүзінде жоймайды, ол жай оны ағымдағы негізгі экраннан алып тастайды.

Қолданбалар мәзірінің экранын реттеу

- 1 Басты негізгі экранда  опциясын тұртіңіз.
- 2 Өлі таңдалмаған болса, қолданбалар мәзірі экранына өту үшін экранның жоғарғы жағында **Қосымшалар** қойындысын тұртіңіз.
- 3 Іздеу, **Сұрыптау**, **Қолданбалар тұсқағазы**, **Қолданбаларды жасыру/көрсету** мәзірінің опцияларын пайдалынп қолданбалар мәзірі экранын реттеу үшін  опциясын тұртіңіз.

Жақында пайдаланылған қолданбаларға оралу

- 1 Үй пернесін басып тұрыңыз. Экранда соңғы пайдаланылған қолданбалардың белгішелері берілген қалқымағы терезе көрсетіледі.
- 2 Қолданбаны ашу үшін белгішени тұртіңіз. Немесе алдыңғы экранға оралу үшін **Артқа** пернесін тұртіңіз.

Көс SIM картасын пайдалану

Телефонға екі SIM картасын салынғанда, SIM карталары туралы мәліметтер хабарландыру тартпасында көрсетіледі. SIM картасын ауыстыру пернесін басқанда, ағымдағы белсенді SIM картасы қосылады.

ЕСКЕРТПЕ: тек бір SIM картасы салынса немесе бір SIM картасы өшірулі болса, SIM картасын ауыстыру мүмкін болмайды және SIM картасын ауыстыру пернесі әрекетсіз болады. Қоңырау, хабар жіберу немесе деректер қызметін пайдалану кезінде басқа SIM картасының RSSI көрсеткіші желі қызметінің күйіне байланысты «No service» (Қызмет жоқ) деп көрсетілуі мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ!

Қызмет көрсету аясынан тыс жерде болсаныз, бұл құрылғының көп батарея қуатын тұтынуына себеп болуы мүмкін.

Хабарландырулар


Хабарландырулар жаңа хабарлардың келуі, күнтізбе оқиғалары және дабылдар, сонымен бірге бейнелерді жүктеп алу сияқты ағымдағы оқиғалар туралы ескертеді.

Хабарландырулар тақтасында телефонның ағымдағы күйін және кутудегі хабарландыруларды көруге болады.

Хабарландыру келгенде, оның белгішесі экранның жоғарғы жағында пайда болады. Кутудегі хабарландырулардың белгішелері сол жақта пайда болады және Wi-Fi немесе батарея заряды сияқты нәрселерді көрсететін жүйелік белгішелер он жақта пайда болады.

ЕСКЕРТПЕ: қол жетімді опциялар аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Негізгі экран

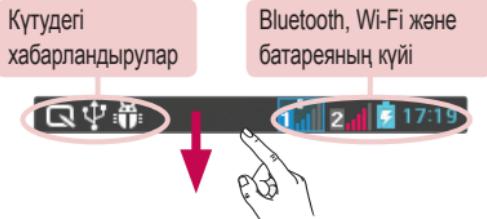


Хабарландырулар және параметрлер үшін төмен жанап өтіңіз
Хабарландырулар тақтасын ашу үшін күй жолағында төмен жанап өтіңіз.
Хабарландырулар тақтасын жабу үшін экранның төменгі жағындағы
жолақта жоғары жанап өтіңіз.

Жылдам параметрлер

Жылдам параметрлерді пайдаланып Wi-Fi сияқты функциялық
параметрлерді оңай аудыстырып қосуға, дисплей жарықтығын басқаруға
және т.б. әрекеттерді орындауға болады. Жылдам параметрлер үшін күй
жолағынан төмен жанап өтіп, хабарландырулар тақтасын ашыңыз және
қажет параметрді жанап өтіңіз немесе түртіңіз.

Хабарландырулар тақтасындағы жылдам параметр элементтерін қайта реттеу

≡ белгішесін түртіңіз. Содан кейін хабарландырулар тақтасында
элементтерді тексеруге және қайта реттеуге болады.

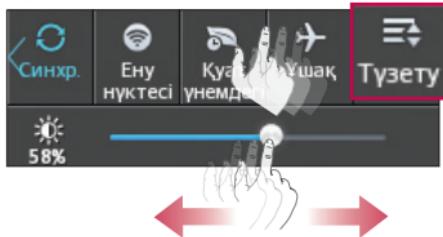

Күй жолағындағы индикатор белгішелер

Экранның жоғарғы жағындағы күй жолағындағы индикатор белгішелер қабылданбаған қоңыраулар, жаңа хабарлар, күнтізбе оқиғалары, құрылғының күйі және т.б. туралы есеп береді.



Экранның жоғарғы жағында көрсетілген белгішелер құрылғының күйі туралы ақпарат береді. Тәменде кестеде тізілген белгішелер ең жиі пайдаланылады.

Белгіше	Сипаттамасы	Белгіше	Сипаттамасы
	SIM карта жоқ		Dіріл режимі
	Сигнал жоқ		Батарея зарядталуда
	Ұшақ режимі		Деректер жүктелуде
	Wi-Fi желісіне қосылған		Деректер жүктеліп қойылуда
	Сымды құлақаспал		GPS деректер алуда
	Байланыс жүріп жатыр		GPS қызметінен орналасу деректерін қабылдау
	Қоңырау желіде		Деректер қадамдастырылуда
	Спикерфон		Gmail қызметіне келген жаңа хабар

Негізгі экран

	Қабылданбаған қоңырау		Жаңа хабар
	Bluetooth қосулы		Батарея толық зарядталған
	Жүйе ескертуі		Ән ойнатылуда
	Оятар орнатылды		Телефон компьютерге USB кабелі арқылы жалғанған немесе USB байланысы белсенді
	Жаңа дауыстық пошта		Тасымалданатын Wi-Fi кіру нұктесі қосулы
	Қоңырау үні өшірүлі		USB байланысы және тасымалданатын кіру нұктесінің екеуде қосулы

ЕСКЕРТПЕ: күй жолағындағы белгішениң орны функцияға немесе қызметке сай басқаша болуы мүмкін.

Экрандық пернетақта

Мәтінді экрандық пернетақта арқылы енгізуге болады. Экрандағы пернетақта мәтін енгізу керек болғанда экранда автоматты түрде пайдала болады. Пернетақтаны қолмен көрсету үшін, мәтін енгізетін жердегі мәтін жолын түртініз.

Пернетақтаны пайдалану және мәтін енгізу

-  Енгізілетін келесі әріпті бас әріпке өзгерту үшін бір рет тұртіңіз.
БАРЛЫГЫ БАС ӘРІП болуы үшін екі рет тұртіңіз немесе тұртіп, ұстап тұрыңыз.
-   Санды және таңбалы пернетақталарды ауыстыру үшін тұртіңіз.
Сондай-ақ параметрлер мәзірін көру үшін осы қойындыны тұртіп, ұстап тұруға болады.
-  Бос орын енгізу үшін тұртіңіз.
-  Жаңа жол жасау үшін тұртіңіз.
-  Алдыңғы таңбаны жою үшін тұртіңіз.

Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу

- Мәтінді енгізу тілі ретінде француз немесе испан тілін таңдағанда, арнайы француз немесе испан таңбаларын (мысалы, «á») енгізуге болады.
- Мысалы, «а» әрпін енгізу үшін «а» пернесін ірілеу пернесі үлкенірек болғанша және әр түрлі тілдеріндегі таңбаларын көрсеткенше тұртіп, ұстап тұрыңыз.
- Содан кейін қажет арнайы таңбаны таңдаңыз.

Google есептік жазбасын орнату

Телефонды алғаш қосқанда желіні іске қосу, Google есептік жазбасына кіру және кейбір Google қызметтерін пайдалану жолын таңдау мүмкіндігі бар.

Google есептік жазбасын орнату үшін:

- Нұсқау берілген орнату экранынан Google есептік жазбасына кіріңіз.
НЕМЕСЕ
- Жаңа есептік жазба жасау үшін  > **Қосымшалар** қойындысын түртіңіз > Google қолданбасын, мысалы, **Gmail** таңдаңыз > **Жаңа** пәрменін таңдаңыз.

Google есептік жазбаңыз бар болса, **Existing (Бар)** тармағын түртіп, электрондық пошта мекенжайын және кілтсөзді енгізіңіз, содан кейін  опциясын түртіңіз.

Телефонда Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін, телефоныңыз автоматты түрде интернеттегі Google есептік жазбасымен синхрондалады.

Контактілер, Gmail хабарлары, құнтізбе оқиғалары және Интернеттегі осы қолданбалар мен қызметтердің басқа мәліметтері телефонмен синхрондалады. (Бұл синхрондау параметрлеріне байланысты.)

Жүйеге кіргеннен кейін Gmail™ қолданбасын пайдаланып, телефондағы Google қызметтерінің артықшылықтарын қолдануға болады.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

Wi-Fi

Wi-Fi арқылы сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалануға болады. Қосымша ақысыз Wi-Fi желісінде Интернетті пайдаланыңыз.

Wi-Fi желілеріне қосылу

Телефонды Wi-Fi желісін пайдалану үшін сымсыз ену нүктесіне немесе «хотспотқа» кіруініз керек. Кейбір кіру нүктелері ашық және оларға оңай қосылуға болады. Кейбіреулері жасырын немесе қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдаланады. Оларға қосылу үшін телефон параметрлерін реттеу керек.

Батареяның жұмыс мерзімін ұзарту үшін, пайдаланбаған кезде Wi-Fi мүмкіндігін өшіріп қойыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: егер Wi-Fi аймағынан тыс болсаңыз немесе Wi-Fi функциясын **ӨШІРУЛІ** күйіне орнатсаңыз, мобильді оператор мобильді деректерді пайдалану үшін қосымша ақы алуы мүмкін.

Wi-Fi қызметін қосу және Wi-Fi желісіне қосылу

- Сымсыз және ЖЕЛІЛЕР ішінде  > **Қосымшалар** қоындысын тұртқындағы > **Параметрлер** > **Wi-Fi** тармағына етіңіз.
- Wi-Fi белгішесін тұрту арқылы **ҚОСУЛЫ** күйіне орнатып, бар Wi-Fi желілерін іздеуді бастаңыз.
- Белсенді және ауқымдағы Wi-Fi желілерін көру үшін Wi-Fi мәзірін қайтадан тұртқындаңыз.
 - Қауіпсіз желілерде құлыш белгішесі тұрады.
- Қосылу үшін, желіні тұртқындаңыз.
 - Егер желі қорғалған болса, кілтсөзді немесе басқа мәліметтерді енгізу сұралады. (Толығырақ мәліметтерді желі әкімшісінен сұраныңыз)
- Күй жолағы Wi-Fi күйін білдіретін белгішелерді көрсетеді.

Желілерге және құрылғыларға қосылу

Bluetooth

Көптеген басқа ұялы телефондардағы сияқты Bluetooth мәзірінен емес, іске қосылған сәйкес қолданба арқылы деректерді жіберу үшін Bluetooth мүмкіндігін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

- Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе қабылданған деректердің жоғалуына, оларды бетен адамдардың алуына немесе дұрыс қолданбауына LG компаниясы жауп бермейді.
- Әрдайым деректерді сенімді және жақсы қорғалған құрылғылармен бөліскеніңзге және қабылдағаныңызға көз жеткізіңіз. Құрылғылар арасында кедегілер болса, байланыс арақашықтығы қысқартылады.
- Кейбір құрылғылар, әсіреле, Bluetooth SIG арқылы сыйналмағандары немесе мақұлданбағандары құрылғыныңбен үйлесімді болмауы мүмкін.

Bluetooth мүмкіндігін қосып, телефоныңызды Bluetooth қосылған құрылғымен жүптау

Қосылмай тұрып құрылғыны екінші құрылғымен жүптау керек.

1 Сымсыз ЖӘНЕ ЖЕЛІЛЕР ішінде  > **Қосымшалар** қойындысын түртіңіз > **Параметрлер** тармағына өтіп > **Bluetooth** функциясын **ҚОСУЛЫ** күйіне орнатыңыз.

2 Bluetooth мәзірін қайтадан түртіңіз. Телефонды көрінетін ету опциясын және құрылғыларды іздеу опциясын көресіз. Енді Bluetooth ауқымындағы құрылғыларды көру үшін **Құрылғыларды іздеу** опциясын түртіңіз.

3 Тізімнен жүпталатын құрылғыны таңдаңыз.

Жүптау сәтті болғанда, құрылғының екінші құрылғыға қосылады.

ЕСКЕРТПЕ: кейбір құрылғыларда, әсіреке, гарнитураларда немесе хэндсфри көлік жинақтарында, бекітілген Bluetooth PIN коды болуы мүмкін, мысалы, 0000. Екінші құрылғыда PIN коды болса, оны енгізу սұрапады.

Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы жіберу

- 1 Тиісті қолданбадан немесе **Жұктеулер** қалтасынан контакт, оқиға, ескертпе немесе мультимедия файлы сияқты бір файлды немесе элементті таңдаңыз.
- 2 Деректерді Bluetooth арқылы жіберу үшін параметрді таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: опцияны таңдау әдісі деректер түрі бойынша әр түрлі болуы мүмкін.

- 3 Bluetooth қосылатын құрылғыны ізденіз және жүлттаңыз.

Деректерді Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігі арқылы қабылдау

- 1 Басқа құрылғыларда көріну үшін > **Қосымшалар** қойындысын > **Параметрлер** тармағын түртініз > **Bluetooth** байланысын ҚОСУЛЫ қүйіне қойып, **Құрылғыны көрінетін ету** опциясын түртініз.

ЕСКЕРТПЕ: құрылғы көрінетін уақыт ұзақтығын таңдау үшін > **Көріну мүмкіндігі уақытының біту** тармағын түртініз.

- 2 Екінші құрылғыдан деректерді қабылдағыңыз келсе, **Қабылдау** түймесін басыңыз.

Телефонның деректер қосылымын бөлісу

USB модем және Wi-Fi хотспоты — сымсыз қосылымдар қол жетімді емес кезде тамаша мүмкіндіктер болып табылады. Телефонның ұялы деректер қосылымын бір компьютермен USB кабелі (USB-модем) арқылы

Желілерге және құрылғыларға қосылу

бөлісуге болады. Сондай-ақ, телефонды Wi-Fi кіру нүктесіне айналдыру арқылы телефонның деректер байланысын бірнеше құрылғымен бөлісуге болады.

Телефон деректер қосылымын бөліскенде, күй жолағында белгіше және хабарландырулар тақтасында ағымдағы хабарландыру пайда болады.

Модем және жылжымалы ену нүктелері, соның ішінде қолдау көрсетілетін амалдық жүйелер туралы соңғы ақпаратты және басқа мәліметтерді алу үшін <http://www.android.com/tether> торабына кіріңіз.

Wi-Fi хотспотының параметрлерін өзгерту:

- 1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Параметрлер** > **Қосымша...** тармағына өтіп, СЫМСЫЗ ЖӘНЕ ЖЕЛІЛЕР қойындысы > **Wi-Fi ену нүктесі** > тармағында реттелетін опцияларды таңдаңыз.

КЕҢЕС! Егер компьютерде Windows 7 жүйесі немесе Linux жүйесінің кейбір түрлерінің соңғы таратылымы (мысалы, Ubuntu) орнатылған болса, әдетте компьютерді байланыс үшін дайындаудың қажеті жоқ. Бірақ сізде Windows жүйесінің бұрынғы нұсқасы немесе басқа амалдық жүйе орнатылған болса, USB арқылы жепілік байланыс орнату үшін компьютерді дайындау қажет болуы мүмкін. Қай амалдық жүйелер USB модемін қолдайтыны және оларды реттеу әдісі туралы ақпарат алу үшін <http://www.android.com/tether> торабына кіріңіз.

Жылжымалы ену нүктесінің атын өзгерту немесе қорғау

Телефонның Wi-Fi желісінің атын (SSID) өзгертуге және оның Wi-Fi желісін қорғауға болады.

- 1 Негізгі экранда  > **Қосымшалар** қойындысын > **Параметрлер** тармағын таңдаңыз.
- 2 СЫМСЫЗ ЖӘНЕ ЖЕЛІЛЕР ішінде **Тағы...** пәрменін таңдап, **Wi-Fi ену нүктесі** опциясын таңдаңыз.
- 3 **Wi-Fi ену нүктесі** құсбелгісі қойылғанын тексеріңіз.
- 4 **Wi-Fi ену нүктесін орнату** түймесін түртіңіз.

- **Wi-Fi ену нүктесін орнату** тілқатысу терезесі ашылады.
- Wi-Fi желілерін іздегенде басқа компьютерлер көретін **желілік SSID (атын)** өзгертуге болады.
- Сондай-ақ, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) қауіпсіздігі, алдын ала бөлінген кілті (PSK) бар желіні орнату үшін **Security** (Қауіпсіздік) мәзірін тұртуге болады.
- Егер **WPA2 PSK** қауіпсіздік опциясын тұртсаныңыз, **Wi-Fi ену нүктесін орнату** тілқатысу терезесіне құпия сез жолы қосылады. Егер құпия сезді енгізсөніз, бұл құпия сезді телефонның ену нүктесіне компьютермен немесе басқа құрылғымен қосылғанда енгізу керек болады. Я болмаса Wi-Fi желініңден қауіпсіздікі алып тастау үшін **Security** (Қауіпсіздік) мәзірінде **Open** (Ашу) пәрменін тұртіңіз.

5 Сақтау түймесін тұртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Егер қауіпсіздік опциясын Open (Ашық) етіп орнатсаңыз, желідегі қызметтерді басқа адамдардың рұқсатсыз пайдалануының алдын алу мүмкін болмайды және қосымша ақы алынуы мүмкін. Рұқсат етілмеген пайдалануды болдырмау үшін қауіпсіздік опциясын қосулы күйде сақтауға кеңес беріледі.

USB кабелімен компьютер байланыстары

USB байланыс режимдерінде USB кабелінің көмегімен құрылғыны компьютерге жалғау туралы мәліметтер алышыз. Құрылғыны компьютерге жалғау арқылы құрылғыға немесе одан тікелей деректерді тасымалдауға және компьютердің бағдарламалық құралын (LG PC Suite) пайдалануға болады.

Телефонды компьютермен синхрондау

USB кабелін пайдаланып телефонды компьютермен синхрондау үшін компьютерге компьютердің бағдарламалық құралын (LG PC Suite) орнату

Желілерге және құрылғыларға қосылу

қажет. Бағдарламаны LG веб-торабынан (www.lg.com) жүктеп алыңыз.

- 1 USB деректер кабелін пайдаланып телефонды компьютерге жалғаңыз. USB байланыс түрі тізімі пайда болады, LG бағдарламалық құралын таңдаңыз.
- 2 LG PC Suite бағдарламасын компьютерде іске қосыңыз. Қосымша ақпаратты компьютердің бағдарламалық құралы (LG PC Suite) анықтамасынан қараңыз.

ЕСКЕРТПЕ: LG біріктірілген USB драйвері LG құрылғысын компьютерге байланыстыру үшін қажет. Ол LG PC Suite бағдарламалық құралын орнатқанда автоматты түрде орнатылады.

USB көлемді жад құрылғысын пайдаланып музыканы, суреттерді және бейнелерді тасымалдау

- 1 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге жалғаңыз.
- 2 LG Android Platform драйвері компьютерге орнатылмаған болса, параметрлерді қолмен өзгерту қажет. **Жүйе баптаулары > PC байланысы > USB байланыс түрі** тармағын, одан кейін **Медиа үндестіру (MTP)** опциясын таңдаңыз.
- 3 Компьютерден көлемді жад мазмұнын көріп, файлдарды тасымалдауға болады.

Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау

Компьютерде Windows Media Player бағдарламасы орнатылғанына кез жеткізіңіз.

- 1 Телефонды Windows мультимедиа ойнатқышы орнатылған компьютерге қосу үшін USB кабелін пайдаланыңыз.
- 2 **Медиа үндестіру (MTP)** опциясын таңдаңыз. Қосылғанда компьютерде қалқымағы терезе пайда болады.
- 3 Музика файлдарын синхрондау үшін Windows Media Player бағдарламасын ашыңыз.

- 4 Қалқымалы терезеде құрылғы атасын өндөніз немесе енгізіңіз (қажет болса).
 - 5 Қажет музыка файлдаырн таңдал, қадамдастыру тізіміне сүйреніз.
 - 6 Синхрондауды бастаңыз.
- Windows Media Player бағдарламасымен синхрондау үшін келесі шарттарды орындау керек.

Тармақтар	Талап
АЖ	Microsoft Windows XP SP2, Vista немесе одан жоғары
Window мультимедиа ойнатқышының нұсқасы	Windows Media Player 10 немесе одан жоғары

- Windows мультимедиа ойнатқышының нұсқасы 10-нан төмен болса, 10 немесе одан жоғары нұсқаны орнатыңыз.

Қоңыраулар

Қоңырау шалу

- 1 Пернетақтаны ашу үшін, түймесін тұртіңіз.
- 2 Пернетақтамен санды енгізіңіз. Санды жою үшін белгішесін тұртіңіз.
- 3 Қоңырау шалу үшін белгішесін тұртіңіз.
- 4 Қоңырауды аяқтау үшін **Аяқтау** белгішесін тұртіңіз.

КЕҢЕС! Халықаралық қоңырауларды жасау мақсатында «+» таңбасын енгізу үшін белгішесін тұртіп, ұстап тұрыңыз.

Контактілерге қоңырау шалу

- 1 Контактілерді көру үшін, белгішесін тұртіңіз.
- 2 Контакт тізімі арқылы жылжыныз немесе **Контактілерді іздеу** белгішесін тұрту арқылы қоңырау шалынатын контактінің бірінші әрітерін енгізіңіз.
- 3 Қоңырау шалу үшін тізімдегі опциясын тұртіңіз.

Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау

Құлыптаулы күде қоңырау қабылдағанда, кіріс қоңырауға жауап беру үшін опциясын кез келген бағытта жанап өтіңіз.

Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін опциясын кез келген бағытта жанап өтіңіз.

Хабар жібергіңіз келсе, тәменгі жақта **Хабармен бірге қабылдамау** белгішесін ұстап, сырғытыңыз.

КЕҢЕС! Хабармен қабылдамау

Бұл функцияны пайдаланып хабарламаны тез жіберуге болады. Бұл жиналыс кезінде қоңырауды қабылдамау керек болса пайдалы.

Кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу

Қоңырау кезінде кіріс қоңыраудың дыбыс деңгейін реттеу үшін телефонның сол жағындағы дыбыс деңгейін көтеру немесе төмendetу пернесін пайдаланыңыз.

Екінші қоңырау шалу

- 1 Бірінші байланыс кезінде **Меню** пернесі > **Қоңырау қосу** тармағын таңдаپ, нөмірді теріңіз. Сондай-ақ, опциясын түртіп, жақында терілген нөмірлер тізіміне өтуге немесе опциясын түртіп, контактілерді іздеуге және қоңырау шалынатын контактін таңдауға болады.
- 2 Қоңырау шалу үшін белгішесін түртіңіз.
- 3 Екі қоңырау да қоңырау экранында көрсетіледі. Алғашқы қоңырау құлыштанып, күтүге жіберіледі.
- 4 Қоңыраулар арасында ауысу үшін көрсетілген нөмірді түртіңіз. Немесе конференциялық қоңырау шалу үшін **Қоңырауларды біріктіру** белгішесін түртіңіз.
- 5 Белсенді қоңырауларды аяқтау үшін **Аяқтау** пернесін немесе **Басты** пернесін түртіп, хабарландыру жолағын төмен сырғытыңыз да, **Қоңырауды аяқтау** белгішесін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: әрбір қоңырау үшін ақы алынады.

Қоңыраулар

Қоңыраулар журналын көру

Негізгі экранда белгішесін түртің де, Қоңыраулар тізімі қосымша бетін таңдаңыз.

Барлық терілген, қабылданған және қабылданбаған қоңыраулардың толық тізімін көріңіз.

КЕҢЕС! Күнді, уақытты және байланыс ұзақтығын көру үшін қоңырау журналының кез келген элементтің түртіңіз.

КЕҢЕС! Жазылған элементтердің барлығын жою үшін **Меню** пернесін түртіңіз де, **Барлығын жою** пәрменін түртіңіз.

Қоңырау параметрлері

Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы параметрлерін, әрі басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.

- 1 Негізгі экранда белгішесін түртіңіз.
- 2 түймесін түртіңіз.
- 3 **Қоңырау параметрлері** тармағын түртіңіз де, реттелетін параметрлерді таңдаңыз.

Контактілер

Телефонға контактілерді қосып, оларды Google есептік жазбасындағы контактілермен немесе контактілерді синхрондауды қолдайтын басқа контактілермен синхрондауға болады.

Контактілерді іздеу

Негізгі экранда

- 1 Контактілерді көрү үшін,  белгішесін түртіңіз.
- 2 Контактілерді іздеу белгішесін түртіңіз де, пернетақтаны пайдаланып контакт атын енгізіңіз.

Жаңа контакт қосу

- 1  түймесін түртіп, жаңа контактінің нөмірін енгізіңіз де, **Меню** пернесін  түртіңіз. **Контактілерге қосу > Жаңа контакт жасау** тармағын түртіңіз.
- 2 Жаңа контактіге сурет қосу керек болса, кескін аймағын түртіңіз. **Take photo** (Сурет түсіру) немесе **Select from Gallery** (Галереядан таңдау) пәрменін таңдаңыз.
- 3  белгішесін түрту арқылы контактіні таңдаңыз.
- 4 Контакт туралы мәліметтің санатын түртіңіз де, контакт туралы мәліметтерді енгізіңіз.
- 5 **Сақтау** түймесін түртіңіз.

Таңдаулы контактілер

Жиі қонырау соғатын контактілерді таңдаулылар ретінде жіктеуге болады.

Контактіні таңдаулылар тізіміне қосу

- 1 Контактілерді көрү үшін,  белгішесін түртіңіз.

Контактілер

- 2 Толық мәліметін көру үшін, контактін тұртіңіз.
- 3 Контакт атының оң жағындағы жұлдызшаны тұртіңіз. Жұлдызшаның түсі сарыға айналады.

Контактіні таңдаулылар тізімінен жою

- 1 Контактілерді көру үшін,  белгішесін тұртіңіз.
- 2  қойындысын тұртіңіз де, мәліметтерін көру үшін контактін таңдаңыз.
- 3 Контакт атының оң жақ бұрышындағы сары түсті жұлдызшаны тұртіңіз. Жұлдызша түсі сұрға айналады және контакт таңдаулылардан жойылады.

Топ жасау

- 1 Контактілерді көру үшін,  белгішесін тұртіңіз.
- 2 **Топтар** тармағын тұртіп, **Меню** пернесін  тұртіңіз. **Жаңа топ** опциясын таңдаңыз.
- 3 Жаңа топ атауын енгізіңіз. Сондай-ақ, жаңадан жасалған топ үшін қоңырау үнін орнатуға болады.
- 4 Топты сақтау үшін **Сақтау** пәрменін тұртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: топ жойылатын болса, сол топқа белгіленген контактілер жоғалмайды. Олар Контактілер ішінде сақталып қалады.

Хабар алмасу

Телефонда SMS және MMS хабарлары интуитивті, оңай пайдаланылатын бір мәзірге біріктірілген.

Хабар жіберу

1 Негізгі экранда  белгішесін түртіп, бос хабарды ашу үшін  белгішесін түртіңіз.

2 Контакт атын немесе контакт нөмірін То (Кімге) өрісіне енгізіңіз.

Контакт атын енгізгенде, сәйкес контактілер пайда болады.

Ұсынылған алушыны тұртуге болады. Бірнеше контакттің қосуға болады.

ЕСКЕРТПЕ: сізден мәтіндік хабар жіберілген әр адам үшін ақы алынады.

3 SIM1 арқылы хабарлама жолын түртіп, хабарды жасауды бастаңыз.

4 Options (Опциялар) мәзірін ашу үшін  пәрменін түртіңіз. **Тез хабарлама, Смайл енгізу, Жіберуді жоспарлау, Тақырып қосу** және **Бас тарту** опцияларының бірін таңдаңыз.

КЕҢЕС! Хабар арқылы белісетін файлды тіркеу үшін  белгішесін тұртуге болады.

5 Хабарды жіберу үшін **Жіберу** пәрменін түртіңіз.

6 Жауаптар экранда пайда болады. Қосымша хабарларды көргенде және жібергенде, хабарлар ағыны жасалады.

 **ЕСКЕРТУ:** 160 таңбалық шек тілге және SMS кодталуына байланысты әр елде әртүрлі болуы мүмкін.

 **ЕСКЕРТУ:** егер SMS хабарына сурет, бейне немесе аудио файлы қосылса, ол автоматты түрде MMS хабарына түрлендіріледі және тиісті ақы алынады.

Ағынды жолақ

Оқылмаған хабарлар (SMS, MMS) жоғарғы жақта орналасады. Екінші тараппен алмасқан басқаларын хронологиялық ретпен көрсетіп, сөйлесуге шолуды ыңғайлы түрде көруге болады.

Хабар параметрлерін өзгерту

Телефондағы хабар параметрлері алдын ала анықталған, сондықтан хабарларды дереу жіберуге болады. Параметрлерді қалауызыша өзгертуге болады.

- Негізгі экранда **Хабарлар** белгішесін түртіп,  опциясын түртіңіз, содан кейін **Параметрлер** тармағын түртіңіз.

Электрондық пошта

Gmail сиякты қызметтерден келген электрондық хабарларды оку үшін Email («Электрондық пошта») қолданбасын пайдалануға болады. Email («Электрондық пошта») қолданбасы келесі тіркелгі түрлерін қолдайды: POP3, IMAP және Exchange.

Қызмет провайдеріңіз немесе жүйелік өкімші қажет есептік жазба параметрлерін бере алады.

Электрондық пошта есептік жазбасын басқару

Бірінші рет Email қолданбасын ашқанда, электрондық пошта есептік жазбасын орнатуға көмектесетін орнату шебері ашылады.

Бастапқы орнатудан кейін E-mail кіріс жәшігінің мазмұнын көрсетеді. Егер бірнеше есептік жазба қосқан болсаңыз, есептік жазбалар арасында ауысуға болады.

Басқа электрондық пошта есептік жазбасын қосу:

- > Қосымшалар қойындысы > > Есептік жазбалар > **ЕСЕПТІК ЖАЗБАЛАР** экранында > Есептік жазба қосу тармағын таңдаңыз.

Электрондық пошта есептік жазбасының параметрлерін өзгерту:

- > Қосымшалар қойындысы > > Есептік жазбалар > **ЕСЕПТІК ЖАЗБАЛАР** экранында > Entire settings (Барлық параметрлер) тармағын таңдаңыз.

Электрондық пошта есептік жазбасын жою:

- > Қосымшалар қойындысы > > Есептік жазбалар > **ЕСЕПТІК ЖАЗБАЛАР** экраны > Есептік жазбаны өшіру > жойылатын есептік жазбаны түртіңіз > Жою > Иә тармағын таңдаңыз.

Есептік жазба қалталарымен жұмыс істеу

> Қосымшалар қойындысы > Email тармағын таңдал, опциясын түртіп, **Папкалар** тармағын таңдаңыз.
Әр есептік жазбаның Кіріс жәшігі, Шығыс жәшігі, Жіберілген және Жобалар қалталары бар. Есептік жазбаның қызымет жеткізуісі қолдайтын мүмкіндіктерге байланысты қосымша қалталар болуы мүмкін.

Электрондық пошта хабарын жасау және жіберу

Хабарды жасау және жіберу үшін

- 1 Email қолданбасында опциясын түртіңіз.
- 2 Хабардың мақсатты алушысының мекенжайын енгізіңіз. Мәтінді енгізіп жатқанда контактілер ішінен сәйкес мекенжайлар ұсынылады. Бірнеше мекенжайды енгізгенде, үтірлі нұктемен бөліңіз.
- 3 Көшірме/жасырын көшірме қосу үшін **Көшірме/Bcc** өрсін түртіңіз және қажет болса, файлдарды тіркеу үшін опциясын түртіңіз.
- 4 Хабардың мәтінін енгізіңіз.
- 5 опциясын түртіңіз.

Желіге қосылмаған болсаңыз, мысалы, ұшақ режимінде жұмыс істеп жатсаңыз, сіз жіберген хабарлар желіге қайта қосылғанша «Шығыс жәшігі» қалтасында сақталады. Егер онда қандай да күтудегі хабарлар бар болса, «Шығыс жәшігі» қалтасы **ЕСЕПТИК ЖАЗБАЛАР** экранында көрсетіледі.

КЕҢЕС! Кіріс жәшігіне жаңа электрондық хабар келгенде, сізге дыбыспен немесе вибрациямен хабарланады.

Камера

Камера қолданбасын ашу үшін негізгі экрандағы Камера түймесін түртіңіз.

Көрініс іздегішпен танысу



- ① **Zoom (Масштаб)** – ұлғайту немесе кішірейту.
- ② **Cheese ысырмасы** – Фотосуретке түсіру үшін келесі сөздердің біреуін айтыңыз: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi немесе LG.
- ③ **Жарықтығы** – бұл суретке енетін күн жарығының мәлшерін анықтайды және басқарады.
- ④ **Camera size (Камера өлшемі)** – фотосурет ажыратымдылығын таңдау. Егер жоғары ажыратымдылықты таңдасаныз, файл өлшемі артады, яғни жадта азырақ фотосуреттерді сактауға болады.
- ⑤ **Settings (Параметрлер)** – Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз. Қосымша параметрлерді пайдалану бөлімін қараңыз.
- ⑥ **Бейне режимі** - бейне режиміне өту үшін осы белгішені түртіңіз.
- ⑦ **Фотосуретке түсіру**
- ⑧ **Gallery (Галерея)** - соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, камера режимінде кезде сақталған фотосуреттерді көруге мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТПЕ: Суреттерді түсірмesten бұрын камера объективінің таза болуын қамтамасыз етіңіз.

Құрделі параметрлерді пайдалану

Көрініс іздегіште қосымша параметрлерді ашу үшін  белгішесін түртіңіз. Камера параметрлерін тізімді жылжыту арқылы өзгертуге болады. Опцияны таңдағаннан кейін **Артқа** пернесін түртіңіз.

	Көрініс іздегіш мәзірін өзгерту керек болса түртіңіз.
	Ағымдағы ортаға сай түс және жарық параметрлерін табады.
	ISO рейтингі камераның жарық датчигінің сезімталдығын анықтайтыны. ISO негұрлым жоғары болса, камера соғұрлым сезімтал болады. Бұл жарқылды пайдалану мүмкін емес күнгірт жағдайда пайдалы.
	Әртүрлі жарық жағдайларында түс сапасын жақсартады.
	Суреттерге тиісті көркем әсерлерді қолданады.
	Түсіру түймешігі басылғаннан кейінгі кідірісті орнатады. Бұл суретке қосылу үшін қолайлы.
	Телефонның орналасқан жеріне негізделген қызметтерін пайдалану үшін іске қосыныз. Суреттерді кез келген жерде түсіріңіз және оларға орын тегін қойыныз. Егер тег қойылған суреттерді геотеггингті қолдайтын блогқа жүктесеніз, картада көрсетілген суреттерді көресіз.

ЕСКЕРТПЕ: бұл функцияны тек GPS функциясы қосулы болғанда қолдануға болады.

	Ысырма дыбысын таңдайды.
	Жаңа түсірілген суретті автоматтый түрде көрсетеді.
	Кескіндерді сақтау үшін жадты таңдаңыз.
	Камераның барлық әдепкі параметрлерін қалпына келтіру.
	Функция қалай жұмыс істейтінін білгіңіз келгенде, осыны түртіңіз. Бұл белгіше сізге қысқаша нұсқаулықты береді.

КЕҢЕС!

- Камерадан шыққанда, ақ түс балансы, түс әсері, таймер және көрініс режимі сияқты кейбір параметрлер әдепкі мәндеріне оралады. Келесі суретті түсіру алдында мыналарды тексеріңіз.
- Settings (Параметрлер) мәзірі көрініс іздегіштің үстінде болады, осылайша сурет түсін немесе сапа элементтерін өзгертуенде Settings (Параметрлер) мәзірінің артында өзгерілген суреттің алдын ала қарауын көресіз.

Фотосуретке жылдам түсіру

- 1 **Camera** (Камера) қолданбасын ашыңыз.
- 2 Телефонды көлденен ұстап тұрып, объективті суретке түсірілетін затқа бағыттаңыз.
- 3 Фотосуретті түсіру үшін опциясын түртіңіз.

Фотосуретке түсіргеннен кейін

Автоматты түрде қарау параметрі **Қосулы** күйіне орнатылған болса, түсірілген сурет экранда пайдаланып болады («Қосымша параметрлерді пайдалану» бөлімін қараңыз).

Камера

Түсірғен соңғы суретті көру үшін  опциясын тұртіңіз.

- | | |
|--|--|
|  | Сақталған фотосуреттердің галереясын көру үшін тұртіңіз. |
|  | Дереке басқа фотосурет түсіру үшін тұртіңіз. |
|  | Фотосуретті басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісуге үшін тұртіңіз. |
|  | Фотосуретті жою үшін тұртіңіз. |

КЕҢЕС! SNS есептік жазбаңыз болса және оны телефонда орнатсаңыз, фотосуреттіңізді SNS қауымдастығымен бөлісуге болады.

ЕСКЕРТПЕ: роуминг кезінде MMS хабарлары жүктелсе, қосымша ақы алынуы мүмкін.

Барлық кеңейтілген опцияларды ашу үшін Меню  пернесін тұртіңіз.

Суретті басқаша сақтау – фотосуретті контакт фотосуреті, басты бет экранының түсқағазы немесе құлыпталған экранның түсқағазы ретінде пайдалану үшін тұртіңіз.

Жылжыту – фотосуретті басқа орынға жылжыту үшін тұртіңіз.

Көшіру – таңдалған фотосуретті көшіру және басқа альбомда сақтау үшін тұртіңіз.

Атын өзгерту – таңдалған фотосуреттің атын өзгерту үшін тұртіңіз.

Солға бұру/онға бұру – солға немесе онға бұрыңыз.

Қиып алу – фотосуретті қиып алу. Қиып алынатын аймақты таңдау үшін саусағыңызды экран үстімен жылжытыңыз.

Тұзету - суретті қараңыз және өзгертіңіз.

	Фотосурет ажыратымдылығын таңдаңыз. Егер жоғары ажыратымдылықты таңдасаңыз, файл өлшемі артады, яғни жадта азырақ фотосуреттерді сақтауға болады.
	Әртүрлі жарық жағдайларында тұс сапасын жақсартады.
	Фотосуреттерге көркем әсерлерді қолданады.
	Фотосуреттерге қосымша опцияларды қолданады.

Слайд көрсетілімі – ағымдағы қалтадағы суреттерді бірінен кейін бірін автоматты турде көрсетеді.

Мәліметтер – мазмұн туралы қосымша ақпарат алышыз.

Сақталған суреттерді көру

Камера режимінде болғанда сақталған фотосуреттерге қол жеткізуғе болады. Жай галерея белгішесін түртсөніз болды, Галерея көрсетіледі.

- Қосымша суреттерді көру үшін солға немесе оңға жылжыңыз.
- Үлкейту немесе кішірейту үшін, экранды екі рет түртініз немесе екі саусақты қойып, арасын ашыңыз (кішірейту үшін, саусақтардың арасын қосыңыз).

Бейнекамера

Көрініс іздегішпен танысу



- ① **Zoom (Масштаб)** – ұлғайту немесе кішірейту.
- ② **Бейнекамера** – түсірілетін бейнекамерадағы (пикселдермен) орнату үшін түртіңіз.
- ③ **Жарықтығы** – бұл бейнеге енетін күн жарықының мөлшерін анықтайды және басқарады.
- ④ **Voice On/Off (Дауыс қосулы/өшірулі)** – бейнені дыбыссыз түсіру үшін Өшірулі опциясын таңдаңыз.
- ⑤ **Settings (Параметрлер)** – Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішени түртіңіз.
- ⑥ **Камера режимі** - камера режиміне ауысу үшін осы белгішени түртіңіз.
- ⑦ **Түсіруді бастау**
- ⑧ **Gallery (Галерея)** - соңғы түсірілген бейнені көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, бейнекамера режимінде кезде сақталған бейнелерді көруге мүмкіндік береді.

КЕҢЕС!

Бейнекамера түсіріп жатқанда, екі саусағының экраны қойып, Ұлғайту функциясын пайдалану үшін шымшыңыз.

Күрделі параметрлерді пайдалану

Көрініс іздеңіште барлық қосымша параметрлерді ашу үшін  белгішесін тұртіңіз.

	Көрініс іздеңіш мәзірін өзгерту керек болса тұртіңіз.
	Әртүрлі жарық жағдайларында түс сапасын жақсартады.
	Жаңа көрініс үшін пайдаланылатын түс реңкін таңдаңыз.
	Телефонның орналасқан жеріне негізделген қызметтерін пайдалану үшін іске қосыңыз.
	Автоматты турде қарау жаңа ғана түсірген бейнені автоматты түрде көрсетеді.
	Бейнелерді сақтау үшін жадты таңдаңыз.
	Бейне камераның барлық әделкі параметрлерін қалпына келтіреді.

Жылдам бейне түсіру

- 1 Камера қолданбасын ашып, бейне режимі** түймесін тұртіңіз.
- 2 Бейне камераның көрініс іздеңіші** экранда пайда болады.
- 3 Телефонды ұстап тұрып, объективті бейнеге түсірілетін затқа бағыттаңыз.**
- 4 Түсіруді бастау үшін ** пернесін бір рет басыңыз.
- 5 Көрініс іздеңішті жоғарғы жағында қызыл жарық пайда болып, таймер бейне ұзақтығын көрсетеді.**
- 6 Бейне түсіруді тоқтату үшін дисплейде ** белгішесін тұртіңіз.

Бейне камера

Бейнені түсіргеннен кейін

Автоматты түрде қараша параметрі Қосулы қуйіне орнатылған болса, бейнені білдіретін фотосурет көрсетіледі.

- | | |
|--|--|
| | Дереу басқа бейне түсіру үшін түртіңіз. |
| | Бейнені басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз. |
| | Сақталған бейнелердің галереясын көру үшін түртіңіз. |
| | Бейнені жою үшін түртіңіз. |

ЕСКЕРТПЕ: роуминг кезінде MMS хабарлары жүктелсе, қосымша ақы алынуы мүмкін.

Сақталған бейнелерді көру

- 1 Көрініс іздегіште белгішесін түртіңіз.
- 2 Галерея экранға шығады.
- 3 Автоматты түрде ойнату үшін бейнені түртіңіз.




Бейнені көру кезінде дыбысты реттеу

Ойнатылып жатқанда бейненің дыбыс деңгейін реттеу үшін телефонның сол жағындағы дыбыс деңгейі пернелерін пайдаланыңыз.

LG бірегей функциясы

QuickMemo функциясы

Телефон арқылы сейлесу кезінде ынғайлы әрі тиімді сақталған суретпен немесе ағымдағы телефон экранында жаднамалар жасау үшін **QuickMemo** функциясын қолданыңыз.

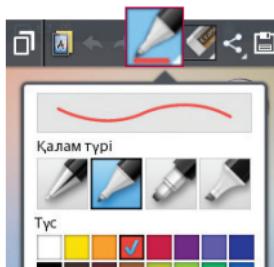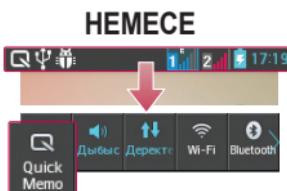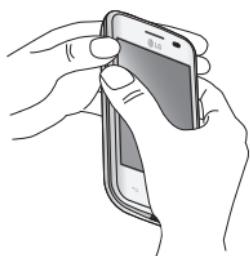

1 Түсіріп алынатын экранда Дыбыс деңгейін көбейту және азайту пернелерін бір уақытта бір секунд басып тұру арқылы **QuickMemo** функциясы экранына кіріңіз.

НЕМЕСЕ
Күй жолағын тұртіп, төмен сырғытының да, опциясын тұртіңіз.

2 Қалам түрі, Тыс, Өшіргіш мәзір опцияларының ішінен керектісін таңдап, жаднама жасаңыз.

LG бірегей функциясы



- 3 Жаднаманы ағымдағы экранмен сақтау үшін, Edit (Түзету) мәзірінде тармағын түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: QuickMemo функциясын саусақ ұшымен қолданыңыз. Тырнақпен қолданбаңыз.

QuickMemo опцияларын пайдалану

QuickMemo функциясын пайдалану кезінде QuickMenu опцияларын оңай пайдалануға болады.

	Экранда ағымдағы жаднаманы сақтау үшін түртіп, бір уақытта телефонды пайдаланыңыз.
	Фондың экранды пайдалану керек немесе керек еместігін таңдайды.
	Болдырмай немесе қайтару.
	Қалам түрі мен түсті таңдайды.
	Жасалған жаднаманы өшіреді.
	Жаднаманы басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызыметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Ағымдағы экранмен жазбаны Галерея ішінде сақтайтын.

Сақталған QuickMemo жазбасын көру

Галерея опциясын түртіп, QuickMemo альбомын таңдаңыз.

LG SmartWorld

LG SmartWorld әр түрлі қызықты мазмұнды ұсынады — ойындар, қолданбалар, түсқағаздар және қоңырау үндери. Бұлар LG телефондарының пайдаланушылары байырақ «мобиЛЬДІ өмірді» сүрге мүмкіндік береді.

Телефоннан LG SmartWorld қолданбасын алу

- 1 > Қосымшалар қойындысын түртіңіз > белгішесін түртіп **LG SmartWorld** тармағына қол жеткізіңіз.
- 2 Sign in (Жүйеге кіру) түймесін басып, LG SmartWorld үшін идентификаторды/құпия сөзді енгізіңіз. Әлі тіркелмеген болсаңыз, LG SmartWorld мүшелігін алу үшін «Тіркеу» опциясын түртіңіз.
- 3 Керекті мазмұнды жүктеп алыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: белгішесі болмаса ше?

- 1 МобиЛЬДІ веб-браузерді пайдаланып LG SmartWorld (www.lgworld.com) сайтына кіріп, елінізді таңдаңыз.
- 2 LG SmartWorld қолданбасын жүктеп алыңыз.
- 3 Жүктелген файлды іске қосып, орнатыңыз.
- 4 LG SmartWorld қызметіне белгішесін түртү арқылы қол жеткізіңіз.

LG SmartWorld қолдану жолы

- Ай сайынғы LG SmartWorld кампанияларына қатысыңыз.

	Мазмұнды ізденіз.
	Мазмұнды санат бойынша табыңыз (мысалы, «Ойындар», «Білім беретін», «Ойын-сауық», т.б.).
	Жүктеп алынған/жаңартылатын мазмұн тізімі.

LG бірегей функциясы

- Іздегенді тез табу үшін оңай «Меню» түймелерін қолданыңыз.
Сіз үшін қолданбалар – бұрынғы таңдауларға негізделіп ұсынылатын мазмұн.
- **Параметрлер** – профиль мен дисплейді орнатыңыз.
- **Жүйеге кіру** – идентификатор мен құпия сөзді орнатыңыз.
- Басқа пайдалы функцияларды да қолданып көріңіз. (Мазмұн мәліметтері экраны)

ЕСКЕРТПЕ: LG SmartWorld барлық жеткізушилерде немесе елдерде қол жетімді бола бермейді.

Галерея

Барлық мультимедиалық файлдарға оңай қол жеткізу үшін мультимедиалық файлдарды ішкі жадта сақтауға болады. Бұл қолданбаны суреттер және бейнелер сияқты мультимедиалық файлдарды көру үшін пайдаланыңыз.

1  > **Қосымшалар** қоюындысы > **Галерея** тармағын таңдаңыз.

Мультимедиалық файлдар сақталған каталог жолақтарының тізімін ашыңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

- Құрылғыда орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Кодтау жолына байланысты кейбір файлдар дұрыс ойнатылмауы мүмкін.

Суреттерді көру

Галерея қолданбасын іске қосқанда қол жетімді қалталар көрсетіледі. Электрондық пошта сияқты басқа қолданба суретті сақтағанда, суретті қамтитын жүктеп алу қалтасы автоматты түрде жасалады. Осы сияқты, скриншотты автоматты түрде түсіру Screenshots (Скриншоттар) қалтасын жасайды. Ашу үшін бір қалтаны таңдаңыз.

Суреттер қалтадағы жасалу күні бойынша көрсетіледі. Толық экранда көру үшін суретті таңдаңыз. Келесі немесе алдыңғы суретті көру үшін солға немесе оңға жылжыңыз.

Ұлғайту және кішірейту

Суретте ұлғайту үшін келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Ұлғайту үшін кез келген жерде екі рет түртіңіз.
- Ұлғайту үшін кез келген орында екі саусақты жазыңыз. Кішірейту үшін шымшыңыз немесе оралу үшін екі рет түртіңіз.

Бейнелерді ойнату

Бейне файлдарды алдын ала қарағанда белгішесі көрсетіледі. Көрү үшін бейнені таңдал, пәрменін тұртіңіз. **Videos** (Бейнелер) қолданбасы іске қосылады.

Суреттерді/бейнелерді өзгерту

Суретті/бейнені көріп жатқанда **Меню** пернесін тұртіңіз және кеңейтілген өзгерту опцияларын пайдаланыңыз.

- **Слайд шоу:** ағымдағы қалтадағы суреттермен слайд-шоуды бастаңыз.

Суреттерді жою

Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Қалтада опциясын тұртіп, құсбелгі қою арқылы суреттерді/бейнелерді таңдаңыз да, **Жою** пәрменін тұртіңіз.
- Суретті/бейнені көріп жатқанда опциясын тұртіңіз.

Тұсқағаз ретінде орнату

Суретті көріп жатқанда суретті тұсқағаз етіп орнату немесе контактіге тағайындау үшін **Меню** пернесін тұртіп > **Суретті басқаша сақтау** пәрменін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

- Құрылғының бағдарламалық құралына байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.

Бейнелер

Телефонда таңдаулы бейнелердің барлығын ойнатуға мүмкіндік беретін ендерілген бейне ойнатқышы бар. Бейне ойнатқышына қол жеткізу үшін  > **Қосымшалар** қойындысы > **Бейнелер** тармағына өтіңіз.

Бейнені ойнату

- 1**  > **Қосымшалар** қойындысы > **Бейнелер** тармағына өтіңіз.
- 2** Ойнатылатын бейнені таңдаңыз.

	Бейнені ойнатуды кідірту үшін тұртіңіз.
	Бейнені ойнатуды жалғастыру үшін тұртіңіз.
	10 секунд алға өту үшін тұртіңіз.
	10 секунд артқа өту үшін тұртіңіз.
	Бейненің дыбыс деңгейін басқару үшін тұртіңіз.
	Бейне экранының арақатынасын өзгерту үшін тұртіңіз.

Бейнені көріп жатқанда дыбыс деңгейін өзгерту үшін телефонның сол жағындағы жоғары және төмен дыбыс деңгейі пернелерін басыңыз.

Тізімде бейнені тұртіп, ұстап тұрыңыз. **Жіберу, Жою** және **Мәліметтер** опциялары көрсетіледі.

Музыка

Телефондың таңдаулы әндерді ойнатуға мүмкіндік беретін ендерілген музыка ойнатқышы бар. Музыка ойнатқышына қол жеткізу үшін  > **Қосымшалар** қойындысы > **Музыка** тармағына өтіңіз.

Телефонға музыка файлдарын қосу

Музыка файлдарын телефонға тасымалдаудан бастаңыз:

- Музыканы Media sync (MTP) функциясын пайдаланып тасымалдаңыз.
- Сымсыз желіден жүктеп алыңыз.
- Телефонды компьютермен синхрондаңыз.
- Файлдарды Bluetooth арқылы алыңыз.

Музыканы Media sync (MTP) функциясын пайдаланып тасымалдаңыз

- 1 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 2 **Media sync (MTP)** (Мультимедианы синхрондау (MTP)) параметрін таңдаңыз. Телефон компьютерде тағы бар диск түрінде көрсетіледі. Көрү үшін дискін тұртіңіз. Компьютердегі файлдарды дискінің қалтасына немесе керісінше көшіріңіз.
- 3 Файлдарды тасымалдауды аяқтағанда, күй жолағында тәмен жанап өтіңіз және **USB connected** (USB қосылған) > **Charge only** (Тек зарядтау) тармағын таңдаңыз. Енді құрылғыны қауіпсіз ажыратуға болады.

Ән ойнату

- 1  > Қосымшалар қойындысы > **Музыка** тармағына өтіңіз.
- 2 **Songs** (Әндер) тармағын тұртіңіз.
- 3 Ойнатылатын әнді таңдаңыз.

	Ойнатуды кідірту үшін тұртіңіз.
	Ойнатуды жалғастыру үшін тұртіңіз.
	Альбомдағы немесе ойнату тізіміндегі келесі жолға өтіп кету үшін тұртіңіз.

	Өннің басына оралу үшін тұртіңіз. Алдыңғы әнге орналу үшін екі рет тұртіңіз.
	YouTube көмегімен файлдарды табу үшін тұртіңіз
	Музыканың дыбыс деңгейін басқару үшін тұртіңіз
	Қайталау режимін орнату үшін тұртіңіз
	Кездесоқ режимін орнату үшін тұртіңіз
	Таңдаулыларды орнату үшін тұртіңіз
	Ағымдағы ойнату тізімін көру үшін тұртіңіз.

Музыка тыңдал жатқанда дыбыс деңгейін өзгерту үшін телефонның сол жағындағы жоғары және төмен дыбыс деңгейі пернелерін басыңыз.

Тізімдегі кез келген әнді тұртіңіз де, ұстап тұрыңыз. **Ойнату, Ойнату тізіміне қосу, Жіберу, Қоңырау үні ретінде қою, Жою, Мәліметтер** және **Iздеу** опциялары көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ:

- Құрылғының бағдарламалық құралына байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдана көрсетілмейді.
- егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.

Мультимедиа

ЕСКЕРТПЕ: музыкалық файлдың авторлық құқықтары халықаралық келісімдермен және мемлекеттік авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалған болуы мүмкін.

Сондықтан, музыканы қайта шығару немесе көшіру үшін рұқсат немесе лицензия алу қажет болуы мүмкін.

Кейбір елдерде мемлекеттік заңдар авторлық құқықпен қорғалған материалды жеке пайдалану үшін көшіруге тыйым салады. Файлды жүктеу немесе көшіру алдында тиісті елдің мұндай материалды пайдалануға қатысты мемлекеттік заңдарын қараңыз.

Утилиталар

Оятарды орнату

- 1  > Apps (Қолданбалар) қосымша беті > **Alarm/Clock** (Оятқыш/сағат) >  тармағын түртіңіз.
- 2 Оятқышты орнатқаннан кейін телефон оятқыш өшкенге дейін қанша уақыт қалғанын білуге мүмкіндік береді.
- 3 **Қайталау, Қалғу аралығы, Діріл, Оятқыш үні, Оятқыштың дыбыс деңгейі, Автобелсендіруші, Жұмбағы бар кілтсөз және Ескертпе** опциясын орнатыңыз. **Сақтау** түймесін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: дабылдар тізімі экранындағы дабыл параметрлерін өзгерту үшін **Меню** пернесін  түртіп, **Параметрлер** тармағын таңдаңыз.

Калькуляторды пайдалану

- 1  > **Қосымшалар** қосымша беті > **Есептегіш** тармағын таңдаңыз.
- 2 Сандарды енгізу үшін сандық пернелерді түртіңіз.
- 3 Қарапайым есептеулер үшін қажетті функцияны (+, -, x немесе ÷) және артынан «=>» таңбасын түртіңіз.
- 4 Күрделірек есептеулер үшін  пернесін басып, **Жетілдірілген тақтасын** таңдаңыз да, sin, cos, tan, log, т.б. таңдаңыз.

Күнтізбеле оқиға қосу

- 1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Күнтізбе** тармағын таңдаңыз.
- 2 Экранның жоғарғы жағында күнтізбенің әртурлі көрініс түрлерін (күн, апта, күн тәртібі) табуға болады.
- 3 Оқиға қосылатын күнді түртіп,  опциясын түртіңіз.
- 4 **Шараның аты** опциясын түртіп, оқиға атауын енгізіңіз.

Утилиталар

- 5 **Location** (Орын) параметрін түртіп, орынды енгізіңіз. Күнді тексеріңіз де, оқиға басталуы және аяқталуы керек уақытты енгізіңіз.
- 6 Оқиғаға жазба қосқыныз келсе, **Сипаттама** пәрменін түртіңіз де, мәліметтерді енгізіңіз.
- 7 Дабылды қайталау керек болса, **REPEAT** (ҚАЙТАЛАУ) опциясын орнатыңыз және қажет болса, **ЕСКЕ САЛҒЫШТАР** опциясын орнатыңыз.
- 8 Оқиғаны күнтізбеде сақтау үшін **Save** (Сақтай) түймесін басыңыз.

Диктофон

Дауыстық хабарламалар мен басқа дыбыс файлдарын жазу үшін диктофонды пайдаланыңыз.

Дыбыс немесе дауыс жазу

- 1  > **Қосымшалар** қойындысы тармағын таңдап, **Диктофон** қосымшасын таңдаңыз.
- 2 Жазуды бастау үшін  белгішесін түртіңіз.
- 3 Жазуды аяқтау үшін  белгішесін түртіңіз.
- 4 Жазбаны тыңдау үшін  белгішесін түртіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: альбомға қатынасу үшін  белгішесін түртіңіз. Сақталған жазбаны тыңдауға болады. Қол жетімді жазу уақыты нақты жазу уақытынан басқаша болуы мүмкін.

Дауыстық жазбаны жіберу

- 1 Жазуды аяқтаннан кейін аудио клипти  пәрменін түрту арқылы жіберуге болады.
- 2 **Bluetooth, Эл.пошта, Gmail, Ескертпе** немесе **Хабарлар**. ішінен таңдаңыз. Bluetooth, Эл.пошта, Gmail, Ескертпе немесе Хабарлар

тармағын таңдағанда, хабарға дауыс жазбасы қосылады. Содан кейін хабарды әдetteгідей жазып, жіберуге болады.

Тапсырмалар

Бұл тапсырманы MS Exchange есептік жазбасымен синхрондауға болады. MS outlook немесе MS Office Outlook Web Access бағдарламасында тапсырманы жасауға, түзетуге және жоюға болады.

MS Exchange синхрондау

- 1 Негізгі экранда  > **Жүйе баптаулары** тармағын таңдаңыз.
- 2 **Accounts & sync (Есептік жазбалар және синхрондау) > ADD ACCOUNT (ЕСЕПТІК ЖАЗБА ҚОСУ)** тармағын таңдаңыз.
- 3 Электрондық пошта мекенжайы мен кілтсөзді жасау үшін **Microsoft Exchange** тармағын түртіңіз.
- 4 Sync (Синхрондау) тапсырмасына құсбелгі қойылғанын тексеріңіз.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer — пайдаланушыларға әртүрлі кеңсе құжаттарын, соның ішінде Word, Excel және PowerPoint файлдарын кез келген жерде, кез келген уақытта, мобиЛЬДІ құрылғылармен ыңғайлы көруге мүмкіндік беретін кәсіби мобиЛЬДІ кеңсе шешімі.

 > **Қосымшалар** қойындысы > **Polaris Viewer 4** тармағына өтіңіз

Файлдарды көру

Ұялы телефон пайдаланушылары енді файлдардың кең турлерін, соның ішінде, Microsoft Office құжаттарын және Adobe PDF файлдарын, тікелей ұялы құрылғыларында көре алады. Құжаттарды Polaris Office қолданбасын пайдаланып көргенде, нысандар мен орналасу дәл бастапқы құжаттардағыдай болып қалады.

Утилиталар

Google+

Бұл қолданбаны Google әлеуметтік желі қызметі арқылы адамдармен байланыста болу үшін пайдаланыңыз.

-  > **Қосымшалар** қойындысы > **Google+** тармағына өтіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: бұл қолданба аймақта немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Дауыспен іздеу

Бұл қолданбаны веб-беттерден дауыспен іздеу үшін пайдаланыңыз.

- 1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Дауыспен іздеу** тармағын таңдаңыз.
- 2 Экранда **Сөйлемнің** жазуы пайда болғанда кілтсөзді немесе фразаны айтыңыз. Пайда болған ұсынылған кілтсөздердің біреуін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: бұл қолданба аймақта немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Жүктелімдер

Бұл қолданбаны қолданбалар арқылы қандай файлдар жүктеп алынғанын көру үшін пайдаланыңыз.

-  > **Қосымшалар** қойындысы > **Жүктеулер** тармағына өтіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: бұл қолданба аймақта немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Интернет

Бұл қолданбаны интернетті шолу үшін пайдаланыңыз. Шолғыш қайда болсаңыз да және нені көрсөніз де тұра мобиЛЬДІ телефонда ойындардың, музыканың, жаңалықтардың, спорттың, ойын-сауықтың және т.б. жылдам, толық түсті дүниесін береді.

ЕСКЕРТПЕ: бұл қызыметтерге қосылғанда және мазмұнды жүктегендеге қосымша ақы алынуы мүмкін. Желі провайдерінен деректердің ақысын біліңіз.

1 > **Қосымшалар** қойындысы > **Интернет** тармағына өтіңіз.

Интернет құралдар тақтасын пайдалану

Интернет құралдар тақтасын түртіп, ұстап тұрыңыз да, ашу үшін саусағызызben жоғары сырғытыңыз.

	Бір бет артқа өту үшін түртіңіз.
	Бір бет алға, ағымдағы беттен кейін қосылатын бетке өту үшін түртіңіз. Бұл алдыңғы бетке өтетін Back (Артқа) пернесін басқан кезде болатынға қарама-қарсы нәрсе.
	Басты бетке өту үшін түртіңіз.
	Жаңа терезені қосу үшін түртіңіз.
	Бетбелгілерге қол жеткізу үшін түртіңіз.

Веб-беттерді көру

Мекенжай өрісін түртіп, веб-мекенжайды енгізіңіз де, **Өту** пәрменін түртіңіз.

Веб

Бетті ашу

Жаңа бетке өту үшін түртіңіз →

Басқа веб-бетке өту үшін пәрменін түртіп, жоғары немесе төмен жылжыңыз да, таңдау үшін бетті түртіңіз.

Вебте дауыспен іздеу

Мекенжай өрісін түртіңіз, пәрменін түртіңіз, кілтсөзді айтыңыз да, пайда болған ұсынылған кілт сөздердің біреуін таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: бұл мүмкіндік аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Бетбелгілер

Ағымдағы веб-бетке бетбелгі қою үшін > **Save to bookmarks**

(Бетбелгілерге сақтау) > **OK** тармағына өтіңіз.

Бетбелгі қойылған веб-бетті ашу үшін пәрменін түртіп, оны таңдаңыз.

Журнал

> **Жазбалар** тармағына өтіп, жақында кірген веб-беттер тізіміндегі веб-бетті ашыңыз. Журналды өшіру үшін Меню → **Барлық жазбаларды өшіру** тармағына өтіңіз.

Chrome

Ақпаратты іздеу және веб-беттерді шолу үшін Chrome шолғышын пайдаланыңыз.

1 > **Қосымшалар** қойындысы > **Chrome** тармағына өтіңіз.

ЕСКЕРТПЕ: бұл қолданба аймаққа және қызмет провайдеріне қарай қол жетімді болмауы мүмкін.

Веб-беттерді көру

Address (Мекенжай) жолын түртіңіз де, веб-мекенжайды немесе іздеу шарттарын енгізіңіз.

Бетті ашу

Жаңа бетке өту үшін → қойындысы + **New tab (Жаңа қойынды)** тармағына өтіңіз.

Басқа веб-бетке өту үшін пәрменін түртіңіз, жоғары немесе төмен жылжыңыз да, таңдау үшін бетті түртіңіз.

Вебте дауыспен іздеу

Мекенжай жолын түртіңіз, пәрменін түртіңіз, кілт сөзді айтыңыз да, пайда болған ұсынылған кілт сөздердің біреуін таңдаңыз.

Басқа құрылғылармен қадамдастыру

Бірдей Google есептік жазбасымен кіргенде, екінші құрылғыда Chrome шолғышымен бірге пайдалану үшін ашық қойындыларды және бетбелгілерді синхрондаңыз.

Басқа құрылғыларда ашылған қойындыларды көру үшін **Меню** → **Other devices (Басқа құрылғылар)** тармағына өтіңіз.

Ашылатын веб-бетті таңдаңыз.

Бетбелгілерді көру үшін пәрменін түртіңіз.

Параметрлер

Settings (Параметрлер) мәзіріне қол жеткізу

- 1 Негізгі экранда > Қосымшалар қойындысы > Параметрлер тармағын таңдаңыз.
Я болмаса,
негізгі экраннан > Жүйе баптаулары тармағын таңдаңыз.
- 2 Параметр санатын таңдап, опцияны таңдаңыз.

СЫМСЫЗ ЖЕЛІЛЕР

Мұнда Wi-Fi және Bluetooth желілерін басқаруға болады. Сондай-ақ, ұялы желілерді реттеуге және ұшақ режиміне ауысуға болады.

< Қос SIM >

Қос SIM картасының параметрлері мәзірінің параметрлерін реттеуге болады. Телефонға екі SIM картасы салынғанда, SIM карталары туралы мәліметтер көрсетіледі. Белгілеу үшін түртіңіз. Бұл таңдалған SIM картасын белсенді етеді.

ЕСКЕРТПЕ: екі SIM картаны бір уақытта өшіруге болмайды.

Деректер қосылған – белгілеу үшін түртіңіз. Бұл мобильді желі арқылы деректерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Әдепкі деректер желісі – Әдепкі деректер желісін өзгертуге болады. Барлық мобильді пакет қызметтері (Веб, MMS, электрондық пошта, т.б.) осы мәнде таңдалған SIM картасын пайдаланады.

Тек бір SIM картасы салынғанда, әдепкі деректер желісі салынған SIM картасы ретінде орнатылады және өзгертуге рүқсат етілмейді.

ЕСКЕРТПЕ: ұшақ режимі қосулы кезде, қос SIM картасының параметрлері ажыратылады.

Деректер роумингі – белгілеу үшін тұртқіз. Роумингте жүргенде деректер қызметтеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – қол жетімді Wi-Fi желілеріне қосылу үшін Wi-Fi функциясын қосады.

КЕҢЕС! MAC мекенжайын алу әдісі

MAC сүзгілері бар кейбір сымсыз желілерде байланысты орнату үшін маршрутизаторға LG-E435 телефонының MAC мекенжайын енгізу қажет болуы мүмкін.

MAC мекенжайын келесі пайдалануышы интерфейсінен табуға болады:

Қосымшалар қойындысы > **Параметрлер** > **Wi-Fi** >  > **Жетілдірілген** > **MAC адресі** тармағына өтіңіз.

< Bluetooth >

Bluetooth функциясын пайдалану үшін Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз.

< Деректерді пайдалану >

Деректерді пайдалануды көрсетеді және мобиЛЬДІ деректер шегін орнатады.

< Қоңырау >

Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы параметрлерін және басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.

- **SIM1** немесе **SIM2** қойындысы -

Бекітілген теру нөмірлері - қосу және телефоннан қоңырау шалуға болатын нөмірлердің тізімін жасау. Бұл үшін оператордан алынатын PIN2 коды қажет болады. Телефоннан тек тізімде бекітілген теру нөмірлеріне қоңырау шалуға болады.

Параметрлер

Дауыс поштасы – оператордың дауыс поштасы қызметін таңдауға мүмкіндік береді.

Қоңырауды бұру – желі бос емес кезде, жауап болмаған кезде және сигнал болмағанда барлық қоңырауларды бұру керектігін таңдаңыз.

Қоңырауға тыйым салу – кіріс, шығыс, халықаралық қоңырауларды құлыштау.

Қоңырау ұзақтығы – байланыстар ұзақтығын, соның ішінде соңғы қоңырау, барлық қоңыраулар, шалынған қоңыраулар мен қабылданған қоңырауларды қарашыз.

Қосымша параметрлер – бұл келесі параметрлерді өзгертуге мүмкіндік береді:

Қоңырау шалушының ұқсатқышы: шығыс қоңырауда нөмірінізді көрсету керек пе, соны таңдаңыз.

Қоңырауды күттіру: егер қоңырауды күттіру іске қосылған болса, телефонда болғаныңызда (желі провайдерінізге байланысты) телефон кіріс қоңырау туралы хабарлайды.

- Common (Жалпы) қойындысы -

Қоңырауды ажырату – қоңырауды қабылдамау функциясын орнатуға мүмкіндік береді. Қоңырауды ажырату немесе Тізімнен ажырату опцияларының бірін таңдаңыз.

Хабармен бірге қабылдамау - егер қоңырауды қабылдамасаңыз, осы функцияны пайдаланып тез хабарлама жіберуге болады. Бұл жиналыс кезінде қоңырауды қабылдамау керек болса пайдалы.

Қосылым дірілі – екінші тарап қоңырауға жауап бергенде телефонды дірілдетеді.

Құпия ақпаратты сақтағыш – халықаралық қоңырауда қоңырау шалушының атын және нөмірін жасырады.

Куат пернесімен қоңырауды аяқтау – қоңырау аяқталуын таңдауға мүмкіндік береді.

Белгісіз нөмірлерді сақтау - қоныраудан кейін белгісіз нөмірлерді контактілерге сақтау.

< Қосымша... >

Ұшақ режимі - ұшақ режиміне ауысқаннан кейін барлық сымсыз байланыстар ажыратылады.

Wi-Fi ену нүктесі – ұялы желіні Wi-Fi арқылы бөлісуге және жылжымалы Wi-Fi ену нүктесінің параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді.

Bluetooth байланыстырылды – телефонда интернет байланысын бөлісуді немесе бөліспеуді орнатуға мүмкіндік береді.

VPN - алдында сіз реттеген Виртуалды жеке желілерді (VPN) көрсетеді. Басқа VPN түрлерін қосуға мүмкіндіктер береді.

Ұялы желілер – деректер роумингі, желі режимі және операторлары, кіру нүктелерінің аттары (APN) және т.б. сияқты опцияларды орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: тіркелгі деректері қоймасын пайдалану алдында экран құлпының PIN кодын немесе құпия сөзін орнату керек.

ҚҰРЫЛҒЫ

< Дыбыс >

Дыбыс профилі - Дыбыс, Тек діріл немесе Дыбыссыз параметрін таңдауға болады.

Дыбыс деңгейлері – қоныраудың қонырау үнінің, хабарландыру дыбысының, сенсорлы жауаптың және жүйенің, музыканың, бейненің, ойындардың және басқа мультимедианың дыбыс деңгейін басқарыңыз.

Тыныш уақыт функциясы - оятқыш пен мультимедиадан басқа барлық дыбыстарды өшірудің уақыттарын орнатыңыз.

Діріл бар қонырау үні - қоныраулар мен хабарландырулар кезінде діріл шығару.

Параметрлер

SIM 1 телефонның қонырау үні - SIM 1 кіріс қонырау үнін орнатуға мүмкіндік береді.

SIM 2 Телефонның қонырау үні - SIM 2 кіріс қонырау үнін орнатуға мүмкіндік береді.

SIM 1 хабарландыру дыбысы - SIM 1 хабарландыру дыбысын орнатуға мүмкіндік береді.

SIM 2 хабарландыру дыбысы - SIM 2 хабарландыру дыбысын орнатуға мүмкіндік береді.

SIM1 кіріс қонырау дірілі – қонырау шалынған тарап телефонды алғанда SIM1 телефонын дірілдетеңі.

SIM2 кіріс қонырау дірілі – қонырау шалынған тарап телефонды алғанда SIM2 телефонын дірілдетеңі.

Теру пернетақтасының тұрту үндері - нөмірлерді теру үшін теру пернетақтасын пайдаланғанда, телефонды үндерді ойнататын етіп орнатуға мүмкіндік береді.

Тұрту дыбыстары - түймелерді, белгішелерді және тұрту құмылына жауап беретін басқа экран элементтерін тұрткенде, телефонды дыбыс ойнататын етіп орнатуға мүмкіндік береді.

Экранды құлыптау дыбысы – телефонды экранды құлыптау және ашу кезінде дыбысты ойнататын етіп орнатуға мүмкіндік береді.

< Дисплей >

Жарықтық – экранның жарықтығын реттеңіз.

Экранның күту уақытының бітуі – экранның күту уақытының бітуін орнатыңыз.

Экранды авто айналдыру – телефонды айналдырғанда бағдарды автоматты түрде ауыстыру үшін орнатыңыз.

Шрифт түрі – дисплей шрифтінің түрін өзгерту.

Қаріп өлшемі – дисплей қарпінің өлшемін өзгерту.

< Негізгі экран >

Тақырып, Экран өсері, Тұсқағаз, Экрандарды шеңбер бойынша айналдыру опциясын орнатыңыз. Home backup & restore (Басты беттің сақтық көшірмесін жасау және қалпына келтіру) опциясын таңдаңыз.

< Экран құлпсы >

Экран құлпсын таңда – телефонды қорғайтын экран құлпсының түрін орнатыңыз. Экран құлпсын ашу өрнегін салу қадамдарын көрсететін экрандар жиынын ашады. Жоқ, Жүргізу, Графикалық үлгі, PIN немесе Кілтсөз опциясын орнатыңыз.

Егер графикалық үлгі құлпы түрін қоссаныз, телефонды қосқанда немесе экранды қосқанда, сізден экран құлпсын ашу үшін құлпыпты ашу өрнегін салу сұралады.

Тұсқағаз – құлпытау экраны үшін тұсқағазды **Галерея** немесе **Тұсқағаздар жиынтығы** ішінен таңдаңыз.

Сағат & Сілтемелер - құлпытау экранында сағаттар мен төте жолдарды қалауыныңға қарай бейімденіз.

Иесі туралы ақпарат – құлпытау экранында иесі туралы ақпаратты көрсетеді.

Құлпытау таймері – экран қорғаышының уақытынан кейінгі құлпытау уақытын орнатыңыз.

Қуат түймесі дереке құлпытаиды – қуат түймесі басылғанда, экран құлпсын орнату.

< Сақтау орны >

ІШКІ САҚТАУ ОРНЫ - ішкі сақтау орнын пайдалану мәліметтерін көріңіз.

SD КАРТАСЫ - SD картасында бар бос орынды тексеріңіз. Қауіпсіз алу үшін Unmount SD card («SD картасын ажырату») пәрменін тұртіңіз. SD картасындағы бүкіл деректерді жою керек болса, SD картасын өшіріңіз.

Параметрлер

< Батарея >

Батареяны басқарыңыз және қуатты үнемдеу элементтерін тексеріңіз. Батарея қолданысын да тексере аласыз.

< Қолданбалар >

Қолданбаларды көріңіз және басқарыңыз.

ЖЕКЕ

< Есептік жазбалар және қадамдастыру >

Белсенді жұмыс істеп жатқан-жатпағыныңызға қарамастан, қолданбаларға деректерді фонда синхрондауға мүмкіндік береді. Бұл параметрден құсбелгіні алып тастау батарея қуатын үнемдейді және деректер пайдаланылуын азайтады (бірақ жоймайды).

< Орынға қол жеткізу >

Орналасқан жерімді пайдалану - егер Google орынды анықтау қызметін таңдасаңыз, телефоныңыз Wi-Fi және ұялы желілерді пайдаланып болжады орынды анықтайды. Бұл опцияны таңдағанда, сізден Google компаниясының осы қызметтерді көрсеткенде орныңызды пайдалануына келісесіз бе, сол сүралады.

GPS жерсеріктегі – егер GPS жерсеріктегі пайдалануды таңдасаңыз, телефоныңыз көше деңгейі дәлдігіне дейінгі орныңызды анықтайды.

Wi-Fi және мобиЛЬДІ желі орны – орныңызды тезірек анықтау үшін қолданбаларға Google орынды анықтау қызметін пайдалануға рұқсат ету. Анонимді орын туралы деректер жиналышп, Google қызметіне жіберіледі.

< Қаяїпсіздік >

SIM картасының құлпын орнату - SIM картасының құлпын орнатыңыз немесе SIM PIN кодын өзгертіңіз.

Кілтсөзді көрсетіп тери – терген кезде жасырын кілтсөздің соңғы

таңбасын көрсету.

Телефон әкімшілері – телефон әкімшілерін көру немесе ажырату.

Белгісіз көздер – Play store қызметінен алынбаған қолданбаларды орнатудың әдепті параметрі.

Сенімді тіркелгі деректері – сенімді СА күеліктерін көрсетеді.

Сақтау орнынан орнату – шифрланған сертификаттарды орнату үшін таңдаңыз.

Тіркелгі деректерін тазалау – барлық күеліктер жойылады.

< Тіл және енгізу >

Тіл және пернетақта параметрлерін телефондағы тілді таңдау және экрандық пернетақтаны, соның ішінде сөздікке қосқан сөздерді конфигурациялау үшін пайдаланыңыз.

< Сақтық көшірме және қайта орнату >

Параметрлер мен деректерді басқару үшін параметрлерді өзгертіңіз.

Деректерге резервтік көшірме жасау - Google серверіне параметрлер мен қолданба деректерінің сақтық көшірмесін жасау үшін орнатыңыз.

Есептік жазбаның сақтық көшірмесін жасау – есептік жазбаның сақтық көшірмесін жасау үшін орнатыңыз.

Автоматты қалпына келтіру - қолданбаларды құрылғыға қайта орнатқанда, параметрлерді және қолданба деректерін қалпына келтіру үшін орнатыңыз.

Зауыттық деректерді қалпына келтіру - параметрлерді зауыттық әдепті мәндеріне қайтарады және барлық деректерді жояды. Егер телефонды осы әдіспен қалпына келтірсөніз, сізден алғашқы рет Android жүйесін қосқанда сұраптады ақпаратты қайта енгізуінізді сұрайды.

ЖҮЙЕ

< Күн және уақыт >

Күндер қалай көрсетілетінін орнату үшін **Date & time** (Күн және уақыт параметрлері) тармағын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, осы параметрлерді ұшқыр желіден алынған ағымдағы уақыттан басқа өзініздің жеке уақытыныңызды және уақыт белдеуін орнату үшін пайдалануыңыз мүмкін.

< Арнайы мүмкіндіктер >

Телефонда орнатылған арнайы мүмкіндіктер қосылатын модульдерін реттеу үшін **Accessibility** (Арнайы мүмкіндіктер) параметрлерін пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: таңдау мүмкін болуы үшін қосымша қосылатын модульдерді қажет етеді.

< Компьютерге жалғау >

USB Байланыс түрі - қажет режимді орнатыңыз: **Тек зарядтау, Медиа үндестіру (MTP), USB модем, LG бағдарламалық құралы немесе Камера (PTP)**.

Қосылғанда сұрау - компьютерге қосылғанда USB байланыс режимін сұрау.

Анықтама – USB байланысы туралы анықтама.

PC Suite - LG PC Suite бағдарламалық құралын Wi-Fi байланысымен пайдалану үшін осы құсбелгіні қойыңыз.

Анықтама – LG бағдарламалық құралы туралы анықтама.

<Әзірлеуші опциялары>

Осы жасаушы параметрлерін оку құрылғының әдеттен тыс мінез-құлқына әкелуі мүмкін екенін есте сақтаңыз. Әзірлеуші опциялары тек тәжірибелі пайдаланушыларға ұсынылады.

< Телефон туралы >

Құқықтық ақпаратты қараңыз, телефон қүйін және бағдарлама нұсқасын тексеріңіз.

PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite)

«LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралы — USB кабелі немесе Wi-Fi байланысы арқылы құрылғыны компьютерге қосуға көмектесетін бағдарлама. Қосылғаннан соң құрылғының функцияларын компьютерден пайдалануға болады.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы арқылы мыналарды орындауға болады...

- Мультимедиалық мазмұндарды (музыка, фильм, суреттер) компьютерден басқарып, ойнату.
- Мультимедиалық мазмұндарды құрылғыға жіберу.
- Құрылғы мен компьютердегі деректерді (кестелерді, контактілерді, бетбелгілерді) синхрондайды.
- Құрылғыдағы қолданбалардың сақтық көшірмесін жасау.
- Құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңарту.
- Құрылғының деректерінің сақтық көшірмесін жасап, қалпына келтіру.
- Компьютердегі мультимедиалық мазмұнды құрылғыныздан ойнату.
- Құрылғыда жазбалар жасау, өзгерту және олардың сақтық көшірмелерін жасау.

ЕСКЕРТПЕ: «LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралын пайдалану жолын табу үшін қолданбадан Анықтама мәзірін пайдалануға болады.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралын орнату

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралын LG веб-бетінен жүктеп алуға болады.

1 www.lg.com мекенжайына кіріп, қажетті елді таңдаңыз.

2 **Қолдау > МОБИЛЬДІ ҚОЛДАУ > LG ұялы телефондары** тармағына өтіңіз > үлгіні таңдаңыз
немесе

Қолдау > Ұялы телефон тармағына өтіңіз > үлгіні таңдаңыз.

3 **MANUALS & DOWNLOAD** (Нұсқаулықтар және жүктеп алу) ішінен **PC**

SYNC (Компьютермен қадамдастыру) тармағын түртіп, «LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралын жүктеп алу үшін **DOWNLOAD** (Жүктеп алу) түймесін басыңыз.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы үшін жүйелік талаптар

- Амалдық жүйе: 32 биттік Windows XP (3-жаңарту бұмасы), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ОП: 1 ГГц немесе одан жоғары процесорлар
- Жад: 512 МБ немесе жоғары ЖЖҚ
- Графикалық карта: 1024 x 768 ажыратымдылық, 32 битті түс немесе одан жоғары
- Қатты диск: 500 МБ немесе одан көп бос орын (көбірек бос қатты диск орны сақталған деректер көлеміне байланысты қажет болуы мүмкін.)
- Қажетті бағдарламалық құрал: біріктірілген LG драйверлері, Windows Media Player 10 немесе одан жаңа нұсқасы.

ЕСКЕРТПЕ: LG біріктірілген USB драйвері

LG біріктірілген USB драйвері LG құрылғысы мен компьютерді қосу үшін қажет және «LG PC Suite» компьютер қолданбасымен бірге автоматты түрде орнатылады.

Құрылғыны компьютермен синхрондау

Қолайлылық үшін құрылғы мен компьютердегі деректер «LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралымен оңай синхрондалады. Контактілердің, кестелердің және бетбелгілердің барлығын синхрондауға болады.

Іс реті мынадай:

- 1 Құрылғыныңды компьютерге жалғаңыз. (USB кабелін немесе Wi-Fi қосылымын пайдаланыңыз.)

PC бағдарламалық құралы (LG PC Suite)

- 2 USB байланыс түрі тізімі шыққанда, LG бағдарламалық құралын таңдаңыз.
- 3 Жалғағаннан кейін бағдарламаны іске қосып, экранның сол жағындағы санаттан құрылғы бөлімін таңдаңыз.
- 4 Таңдау үшін **Жеке ақпарат** түймесін басыңыз.
- 5 Қадамдастырылатын мазмұндарға белгі қойып, **Sync** (**Қадамдастыру**) түймешігін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: USB кабелін пайдаланып телефонды компьютермен қадамдастыру үшін компьютерге LG PC Suite бағдарламалық құралын орнатыңыз қажет. LG PC Suite бағдарламасын орнату үшін алдыңғы беттерді қараңыз.

Контактілерді ескі құрылғыдан жаңа құрылғыға жылжыту

- 1 Контактілерді компьютермен синхрондау бағдарламасы арқылы ескі құрылғыдан компьютерге CSV файлы түрінде экспорттаңыз.
- 2 Алдымен компьютерде LG PC Suite бағдарламасын орнатыңыз. Бағдарламаны іске қосып, Android үялты телефоныңызды компьютерге USB кабелін пайдаланып жалғаңыз.
- 3 Жоғарғы мәзірден **Құрылғы > Import to device (Құрылғыға импорттау) > Import contacts (Контактілерді импорттау)** тармағын таңдаңыз.
- 4 Файл түрін және импорттайтын файлды таңдауға арналған қалқымалы терезе пайда болады.
- 5 Қалқымалы терезеде **Select a file** (Файлды таңдау) түймешігін басыңыз, Windows Explorer пайда болады.
- 6 Windows Explorer бағдарламасында импорттайтын контактілер файлын таңдап, **Ашу** түймешігін басыңыз.
- 7 **OK** басыңыз.
- 8 Құрылғыдағы контактілерді және жаңа контакт деректерін байланыстыруға арналған **Field mapping** (Өрісті салыстыру)

қалқымалы терезесі пайда болады.

- 9** Егер компьютердегі контактілердегі және құрылғы контактілеріндегі деректер арасында қайшылық болса, LG PC Suite бағдарламасында қажет таңдауларды немесе өзгертулерді жасаңыз.
- 10 OK** басыңыз.

Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

LG үялды телефонның бағдарламалық құралын интернеттөзімдікке жаңарту

Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін <http://update.lgmobile.com> немесе <http://www.lg.com/common/index.jsp> → торабына кіріп, елді және тілді таңдаңыз.

Осы мүмкіндікті пайдаланып, телефонның микробағдарламасын қызмет көрсету орталығына бармастан, ыңғайлышты түрде интернет арқылы ең соңғы нұсқасына жаңартуға болады. Бұл мүмкіндік LG құрылғының үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Ұялды телефонның микробағдарламасын жаңарту кезінде пайдаланушының толық назары қажет болатындықтан, жалғастырмас бұрын, әр қадамда пайда болатын нұсқаулар мен ескертпелерді тексеріңіз. Жаңарту кезінде USB деректер кабелін алу үялды телефонды қатты зақымдауды мүмкін екенін ескеріңіз.

ЕСКЕРТПЕ: LG компаниясы бағдарламалық құрал жаңартуларын өз қалауды бойынша тек таңдаулы үлгілерге қол жетімді ету құқығын өзінде қалдырады және бағдарламалық құралдың ең соңғы нұсқасы телефондардың барлық үлгілері үшін қол жетімді болатынына кепілдік бермейді.

LG үялды телефонның бағдарламалық құралын OTA (сымсыз тасымалдау) стандарты арқылы жаңарту

Бұл мүмкіндік телефонның микробағдарламасын OTA арқылы, USB деректер кабелімен қосусызы ыңғайлыш жаңартуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік LG құрылғының үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Алдымен үялды телефондағы микробағдарлама нұсқасын тексеру керек: **Параметрлер > Телефон ақпараты > Ортақ қойындысы > БҚ**

жаңартпасы >Жаңартуды қазір тексеру.

ЕСКЕРТПЕ: жеке деректерініз—соның ішінде Google есептік жазбаңыз берілген барлық басқа есептік жазбаларыңыз туралы ақпарат, жүйе/қолданба деректері мен параметрлері, барлық жүктеп алғынған қолданбалар және DRM лицензияңыз —телефонның бағдарламалық құралын жаңарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Сондықтан, LG компаниясы телефонның микробағдарламасын жаңартпастан бұрын жеке деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұсынады. LG компаниясы жеке деректердің жоғалуына жауапты болмайды.

ЕСКЕРТПЕ: бұл мүмкіндік желі қызметтіңің провайдеріне, аймаққа немесе мемлекетке байланысты.

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

- Құрылғыны пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл телефонды қауіпсіз және дұрыс пайдалануды қамтамасыз етеді.
- Осы нұсқаулықта берілген кейбір суреттер және скриншоттар телефоныңызда басқа болуы мүмкін.
- Мазмұныңыз түпкілікті өнімнен, не болмаса қызмет провайдерлері немесе операторлары қамтамасыз еткен бағдарламадан басқаша болуы мүмкін. Бұл мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертилүү мүмкін. Осы нұсқаулықтың соңғы нұсқасын алу үшін LG веб-сайтына кіріңіз: www.lg.com.
- Телефон қолданбалары және олардың функциялары елге, аймаққа немесе жабдық спецификацияларына қарай әртүрлі болуы мүмкін. LG компаниясы LG компаниясынан басқа провайдерлер әзірлеген қолданбаларды пайдалану нәтижесінде болған кез келген өнімділік мәселелеріне жауапты болмайды.
- LG компаниясы тізбені өзгерту, параметрлерді өзгерту немесе амалдық жүйе бағдарламасын өзгерту нәтижесінде болған өнімділік немесе үйлесімсіздік мәселелеріне жауапты болмайды. Амалдық жүйені реттеудің кез келген әрекеті құрылғының немесе оның қолданбаларының тиісті түрде жұмыс істемеүіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғымен бірге қамтамасыз етілген бағдарлама, дыбыс, тұсқағаз, суреттер және басқа мультимедиа шектеулі пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды шығарып алып коммерциялық немесе басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз, авторлық құқықтар туралы зандарды бұзып жатқан болуыңыз мүмкін. Пайдаланушы ретінде мультимедианы заңсыз пайдалану үшін толығымен жауапты боласыз.
- Хабар алmasу, жүктеу және жүктеп алу, автоқадамдастыру немесе орынды анықтау қызметтерін пайдалану сияқты деректер қызметтеріне

қосымша ақылар алынуы мүмкін. Қосымша ақыларды болдырмау үшін қажеттіліктеріңізге қолайлы деректер жоспарын таңдаңыз. Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

Сауда белгілері

- LG және LG логотипі — LG Electronics компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Ескерту: Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал

GPL, LGPL, MPL және басқа да ашық мәтінді лицензиямен қорғалған тиісті мәтін кодын алу үшін <http://opensource.lge.com/> веб-торабына кіріңіз.

Мәтін кодымен бірге тиісті лицензия шарттарын, жауапкершіліктен бас тарту мәлімдемелерін және ескертулерді жүктеп алуға болады.

Қосалқы құралдар

Телефонмен бірге пайдалану үшін төмендегі қосалқы құралдардың қолдануға болады. (Төменде берілген элементтер қосымша болуы мүмкін.)

Саяхат
адаптері



Жылдам
іске кірісү
нұсқаулығы



Батарея



Стереогарнитура



Деректер кабелі



ЕСКЕРТПЕ:

- Әрдайым тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын пайдаланыңыз. Бұл талапты орындау кепілдіктің күшін жоюы мүмкін.
- Аймақтарға қарай, көмекші құралдар әртүрлі болуы мүмкін.

Ақауларды жою

Бұл тарауда телефонды пайдаланғанда кездесуініз мүмкін кейбір ақаулар тізілген. Кейбір ақаулар қызмет көрсетушіге хабарласуды талап етеді, алайда көбінесе оларды өз бетіңізше түзетуге болады.

Хабар	Мүмкін себептері	Ұықтимал түзету шаралары
SIM картасының қатесі	Телефонда SIM картасы жоқ немесе ол дұрыс салынбаған.	SIM картасының дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Желі байланысы жоқ/желі жоғалуда	Сигнал әлсіз немесе сіз оператор желісінен тыссыз.	Терезеге қарай немесе ашық аймақта қарай жылжыңыз. Желі операторының қамту картасын қараңыз.
	Оператор жаңа қызметтерді қолданды.	SIM картасы 6-12 айдан ескірек пе, соны тексеріңіз. Солай болса, SIM картаңызы жеткізуішінің ең жақын филиалында ауыстырыңыз. Қызмет жеткізуішіне хабарласыңыз.
Кодтар сәйкес емес	Қауіпсіздік кодын өзгерту үшін қайтадан енгізу арқылы жаңа кодты растау керек.	Кодты ұмытсаныңыз, қызмет провайдерінізге хабарласыңыз.
	Енгізілген екі код бір біріне сәйкес емес.	

Ақауларды жою

Хабар	Мүмкін себептері	Ұлтимал түзету шаралары
Қолданбаларды орнату мүмкін емес	Қызмет провайдері тараپынан қолдау жоқ немесе тіркелуді талап етеді.	Қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
Қонырау шалу мүмкін емес	Теру қатесі	Жаңа желіге рұқсат жоқ.
	Жаңа SIM картасы салынды.	Жаңа шектеулерді тексеріңіз.
	Алдын ала төленген зарядтау шегіне қол жетті.	Қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз немесе шектеуді PIN 2 коды арқылы қалпына келтіріңіз.
Телефон қосылмайды	Қосу/өшіру пернесі тым қысқа басылған.	On/Off (Қосу/өшіру) пернесін кемінде екі секунд бойы басыңыз.
	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз. Дисплейдегі заряд көрсеткішін тексеріңіз.

Хабар	Мүмкін себептері	Ықтимал түзету шаралары
Зарядтау қатесі	Батарея зарядталмаған.	Батареяны зарядтаңыз.
	Сыртқы температура тым ыстық немесе сұық.	Телефонның қалыпты температурада зарядталып жатқанын тексеріңіз.
	Түйіспе ақауы	Зарядтағышты және телефонға қосылымды тексеріңіз.
	Кернеу жоқ	Зарядтағышты басқа розеткаға қосыңыз.
	Зарядтағыш зақымданған	Зарядтағышты ауыстырыңыз.
	Зарядтағыш түрі қате	Тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын қолданыңыз.
Нәмірге рұқсат етілмеген	Бекітілген тери нәмірі функциясы қосылған.	Settings (Параметрлер) мәзірін тексеріп, функцияны өшіріңіз.
SMS хабарын және суреттерді алу/жіберу мүмкін емес	Жад толы	Телефоннан кейбір хабарларды жойыңыз.

Ақауларды жою

Хабар	Мүмкін себептері	Ұытимал түзету шаралары
Файлдар ашылмайды	Қолдау көрсетілмейтін файл пішімі.	Файлға қолдау көрсетілетінін тексеріңіз.
Қонырау алғанда экран қосылмайды.	Жақындық сенсорының ақауы	Егер қорғай пленкасын немесе қаптаманы пайдалансаңыз, жақындық сенсорының айналасындағы аймақ жабық емес екенін тексеріңіз. Жақыннату сенсорының айналасындағы аймақта ештеңе жоқ екенін тексеріңіз.
Дыбыс жоқ	Дірілдеу режимі	Дірілдеу немесе ұнсіз режимде емес екенінізді тексеру үшін дыбыс мәзірінің параметрлер күйін тексеріңіз.
Тұрып қалады немесе қатып қалады	Кезеңді бағдарлама ақауы	Веб-сайт арқылы бағдарламалық құралды жаңартуды орынданап көріңіз.

Телефонды қызметке апару алдында немесе қызмет өкіліне хабарласу алдында ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанын тексеріңіз.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
BT Bluetooth Күрүлғылар	Bluetooth арқылы қандай функциялар қол жетімді?	Стерео/моно құлақаспап немесе көлік жинағы сияқты Bluetooth дыбыстық құрылғысын қосуға және «Галерея/контактілер» мәзірі арқылы суреттерді, бейнелерді, контактілерді, т.б. бөлісуге болады. Сондай-ақ, үйлесімді құрылғыға FTP сервері қосылғанда, жад құрылғысында сақталған мазмұнды бөліс аласыз.
BT Bluetooth Құлақаспап	Егер Bluetooth құлақаспабы қосылған болса, музыканы 3,5 мм сымды құлақаспап арқылы тыңдауға болама?	Bluetooth құлақаспабы қосылғанда, барлық жүйелік дыбыстар құлақаспап арқылы ойнатылады. Нәтижесінде сымды құлақаспап арқылы музыканы тыңдау мүмкін болмайды.
Деректер Контактілер Сақтық көшірме	Контактілердің сақтық көшірмесі қалай жасалады?	Контактілердің деректерін телефон мен Gmail™ арасында қадамдастыруға болады.
Деректер Синхрондау	Gmail қызметімен бір жақты қадамдастыруды орнату мүмкін бе?	Тек екі жақты синхрондау қол жетімді.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Деректер Синхрондау	Барлық электрондық пошта қалталарын синхрондау мүмкін бе?	Kipic жәшігі автоматты турде синхрондалады. Бір қалтанды таңдау үшін Меню пернесін  басып, Қалталар опциясын тұрту арқылы басқа қалталарды көрге болады.
Google™ қызметі Gmail қызметіне кіру	Gmail қызметіне қол жеткізу керек болған сайнын Gmail қызметіне кіру керек пе?	Gmail қызметіне кіргеннен кейін Gmail қызметіне қайтадан кіру қажет емес.
Google™ қызметі Google есептік жазбасы	Электрондық хаттарды сүзуге бола ма?	Жоқ, электрондық хаттарды телефон арқылы сүзуге қолдау көрсетілмейді.
Телефон функциясы Электрондық пошта	Электрондық хат жазып жатқанда басқа қолданбаны іске қосқанда не болады?	Электрондық хатыңыз жоба ретінде автоматты турде сақталады.
Телефон функциясы Қонырау үні	.MP3 файлын қонырау үні ретінде пайдаланғым келгенде файл өлшемінің шектеуі бола ма?	Файл өлшемінің шектеуі жоқ.
Телефон функциясы Хабар уақыты	Телефон 24 сағаттан ескірек хабарлардың алу уақытын көрсетпейді. Мұны қалай өзгертуге болады?	Тек тәулік ішінде алынған хабарлардың уақытын көрге болады.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы microSD картасы	Жад картасы үшін ең жоғары қолдау көрсетілетін өлшем қандай?	32 GB жад карталары үйлесімді.
Телефон функциясы Навигация	Телефонда басқа навигация қолданбасын орнату мүмкін бе?	Android Market™ сайтында бар және жабдықпен үйлесімді кез келген қолданбаны орнатуға және пайдалануға болады.
Телефон функциясы Қадамдастыру	Барлық электрондық пошта есептік жазбаларындағы контактілерді синхрондау мүмкін бе?	Тек Gmail және MS Exchange server (компанияның электрондық пошта сервері) контактілерін синхрондауға болады.
Телефон функциясы Күту және кідірту	Күту және кідірту бар контактіні һөмірлер ішінде сақтауға бола ма?	Егер һөмірде W & R функциялары сақталған контактін тасымалдасаныз, бұл мүмкіндіктерді пайдалану мүмкін болмайды. Әр һөмірді қайта сақтау керек болады. Күту және кідіртумен сақтау жолы: 1. Негізгі экранда Телефон белгішесін  түртіңіз. 2. Нөмірді теріңіз, одан кейін Меню  түртіңіз. 3. 2 сек. үзліс қосу немесе Күтуді қосу пәрменін түртіңіз.
Телефон функциясы Қауіпсіздік	Телефонның қауіпсіздік функциялары қандай?	Телефонды телефонға қатынасу немесе оны пайдалану мүмкін болмай тұрып құлышты ашу графикалық үлгісін енгізу қажет болатындей реттеуге болады.

Телефон функциясы
Кұлышты ашу қалай жасалады?
 Өрнек

- Негізгі экранда **Меню пернесін** басыңыз.
- Жүйе баптаулары > Экранды құлышптау** тармағын таңдаңыз.
- Select screen lock (Экран құлпыны таңдау) > Графикалық үлгі тармағын** таңдаңыз. Мұны бірінші рет істегендеге құлышты ашу графикалық үлгісін жасау туралы қысқа оқулық пайда болады.
- Графикалық үлгіні бір рет салу арқылы орнатыңыз, содан кейін растау үшін қайтадан салыңыз.
 Графикалық үлгі құлпыны пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары. Орнатылған құлышты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Өрнекті бес рет дұрыс пайдаланбасаңыз, телефонға кіру мүмкін болмайды. Құлышты ашу үлгісін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізуге бес мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастансаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады. (Немесе сақтық PIN кодын алдын ала орнатқан болсаңыз, құлышты ашу графикалық үлгісін ашу үшін сақтық PIN кодын пайдалануға болады.)

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
		Өрнекті ұмытсаныз:
Телефон функциясы	Күлгіпты ашу графикалық үлгісін ұмытсам және телефонда Google тіркелгісін жасамаған болсам не істеуім керек?	Егер телефоннан Google тіркелгісіне кіріп, графикалық үлгіні қатарынан 5 рет дұрыс енгізе алмасаңыз, «графикалық үлгін ұмыттым» түймесін түртіңіз. Содан кейін сізден телефон құлпын ашу үшін Google есептік жазбаңызben кіру талап етіледі. Егер телефонда Google есептік жазбасын жасамаған болсаңыз немесе оны ұмытып қалсаңыз, жабдық параметрлерін қалпына келтірүініз қажет.
Күлгіпты ашу Өрнек		Абайланыз: егер зауыттық параметрлерді қалпына келтірсөніз, барлық пайдалануышы қолданбалары мен пайдалануышы деректері жойылады. Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру алдында маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасап алуды ұмытпаңыз. Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру жолы: <ol style="list-style-type: none"> 1. Қуатты ажыратыңыз. 2. Қуат/құлғыптау пернесін + Дыбыс деңгейін төмөндөту пернесін + Басты пернесін басып тұрыңыз. 3. LG логотипі экранда пайда болғанда барлық пернелерді босатыңыз. Жабдық параметрлерін қалпына келтіру орындалып жатқанда телефонды кемінде бір минут қолданбай тұрыңыз. Содан кейін телефонды қайтадан қосуға болады.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Жад	Жад толы болғанда білемін бе?	Иә, сіз ескерту аласыз. Телефонда көп тілді мүмкіндіктер бар. Тілді өзгерту: <ol style="list-style-type: none"> Негізгі экранда Меню пернесін  басып, Жүйе баптаулары тармағын түртіңіз. Тіл және пернетақта > Select language (Тілді таңдау) тармағын таңдаңыз. Қажет тілді түртіңіз.
Телефон функциясы VPN	Телефон тілін өзгерту мүмкін бе?	VPN желісіне қол жеткізу конфигурациясы әр компанияда әр түрлі болады. Телефоннан VPN желісіне қол жеткізууді конфигурациялау үшін компанияның желі әкімшісінен мәліметтерді алу керек.
Телефон функциясы Экранды күту уақыты	VPN желісі қалай орнатылады? Менің экраным тек 15 секундтан кейін өшеді. Жарық өшүі керек уақыт көлемін қалай өзгертуге болады?	VPN желісіне қол жеткізу конфигурациясы әр компанияда әр түрлі болады. Телефоннан VPN желісіне қол жеткізууді конфигурациялау үшін компанияның желі әкімшісінен мәліметтерді алу керек. <ol style="list-style-type: none"> Негізгі экранда Меню пернесін  басыңыз. Жүйе баптаулары > Дисплей тармағына өтіңіз. Display settings (Дисплей параметрлері) ішінде Экран қорғауышының уақыты параметрін таңдаңыз. Таңдаулы экран жарығының өшу уақытын түртіңіз.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Wi-Fi және 3G	Wi-Fi және 3G екеуде қол жетімді кездे телефоным қай қызметті пайдаланады?	<p>Деректерді пайдаланғанда телефон әдепті бойынша Wi-Fi қосылымына ауысуы мүмкін (егер телефондағы Wi-Fi байланысы қосулы болса). Дегенмен, телефон басқа желіге ауысқанда ескерту болмайды.</p> <p>Қай деректер қосылымы пайдаланылып жатқанын білу үшін экранның жоғарғы жағындағы 3G немесе Wi-Fi белгішесін қараңыз.</p>
Телефон функциясы Негізгі экран	Негізгі экраннан қолданбаны жоюға болама?	Иә. Жай ғана белгішені түртіп, экранның төмөнгі ортасында себет белгішесі пайда болғанша ұстап тұрыңыз. Содан кейін саусақты көтермestен белгішени себетке сүйреніз.
Телефон функциясы Қолданба	Мен қолданбаны жүктедім, одан көп қателер шығады. Оны қалай жояды?	<ol style="list-style-type: none"> Негізгі экранда Меню пернесін  басыңыз. App settings (Қолданба параметрлері) > DOWNLOADED (ЖҮКТЕЛГЕН) тармағына етіңіз. Қолданбаны түртіп, содан кейін Жою түймесін түртіңіз.
Телефон функциясы Зарядтағыш	Телефонды қажет USB драйверін орнатпастан USB деректер кабелі арқылы зарядтау мүмкін бе?	Иә, телефон драйверлер орнатылсын, орнатылмасын USB кабелі арқылы зарядталады.

Санат Ішкі санат	Сұрақ	Жауап
Телефон функциясы Дабыл	Музыка файлдарын оятқыш ретінде пайдалануға бола ма?	<p>Иә. Музыка файлын қонырау үні ретінде сақтағаннан кейін оны оятқыш ретінде пайдалануға болады.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кітапхана тізімінде әнді түртіп, ұстап тұрыңыз. Ашылған мәзірде Қонырау үні ретінде қоно тармағын түртініз. 2. Оятқыш сағатын орнату экранында әнді қонырау үні етіп таңдаңыз.
Телефон функциясы Дабыл	Телефон өшірілсе, оятқыш естіле ме немесе өше ме?	Жоқ, бұған қолдау көрсетілмейді.
Телефон функциясы Дабыл	Егер қоныраудың дыбыс денгейі өшірулі немесе діріл күйіне орнатылған болса, оятқышты естімін бей?	Оятқыш тіпті осы сценарийлерде де естілетіндей бағдарламаланған.
Қалпына келтіру шешімі Қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)	Телефон параметрлері мәзіріне кіре алмаса, зауыттық параметрлерді қалпына келтіруді қалай орындауға болады?	Егер телефон бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы қүйге келтіру үшін жабдық параметрлерін қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.



LG

ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on an actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who are visually impaired, due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Indicator icons on the Status Bar	34
Important notice	13	Onscreen keyboard.....	36
Getting to know your phone.....	18	Entering accented letters.....	36
Phone overview	18		
Installing the SIM card and battery.....	20		
Charging your phone	22		
Reducing the battery consumption	24		
Using the memory card.....	24		
Locking and unlocking the screen.....	26		
Your Home screen.....	27		
Touch screen tips	27		
Home screen	28		
Home Screen Overview	28		
Navigating Through the Home Screens	28		
Navigating Through the Application Menus	29		
Menus	29		
Navigating Through the Sub-Menus	29		
Customizing the Screen.....	30		
Changing the Wallpaper of Home screen	30		
Creating Shortcuts on Home screen	30		
Adding and Removing Widgets on Home screen	31		
Customizing the Apps Menu screen	32		
Returning to recently-used applications	32		
Using Dual SIM	32		
Notifications	33		
Swipe down for notifications & settings	33		
Quick Settings	34		
Google account setup.....	37		
Connecting to Networks and Devices....	38		
Wi-Fi	38		
Connecting to Wi-Fi networks	38		
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	38		
Bluetooth.....	39		
Sharing your phone's data connection	40		
PC connections with a USB cable.....	42		
Calls	44		
Making a call	44		
Calling your contacts	44		
Answering and rejecting a call	44		
Adjusting the in-call volume	45		
Making a second call	45		
Viewing your call logs	45		
Call settings.....	46		
Contacts	47		
Searching for a contact	47		
Adding a new contact	47		
Favorite contacts	47		
Creating a group	48		
Messaging.....	49		
Sending a message	49		
Threaded box	50		

Changing your message settings	50	Multimedia	65
Email	51	Gallery	65
Managing an email account.....	51	Viewing pictures	65
Working with account folders.....	51	Playing videos	66
Composing and sending email	52	Editing photos/videos	66
Camera.....	53	Deleting images.....	66
Getting to know the viewfinder	53	Setting as wallpaper	66
Using the advanced settings	54	Videos	66
Taking a quick photo	55	Playing a video	67
Once you've taken a photo.....	55	Music	67
Viewing your saved photos	57	Add music files to your phone.....	67
Video camera	58	Transfer music using Media sync (MTP)	68
Getting to know the viewfinder	58	Playing a song	68
Using the advanced settings	59	Utilities	70
Recording a quick video.....	59	Setting your alarm	70
After recording a video.....	60	Using your calculator	70
Watching your saved videos	60	Adding an event to your calendar.....	70
Adjusting the volume when viewing a video	60	Voice Recorder	71
LG Unique Function.....	61	Recording a sound or voice	71
QuickMemo function.....	61	Sending the voice recording	71
Using the QuickMemo options	62	Tasks.....	72
Viewing the saved QuickMemo	62	Polaris Viewer 4	72
LG SmartWorld	63	Google+	72
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	63	Voice Search.....	73
How to use LG SmartWorld.....	63	Downloads	73
The Web	74	Internet.....	74
Using the Web toolbar	74	Viewing webpages	74
Opening a page	75		

Table of contents

Searching the Web by voice.....	75
Bookmarks.....	75
History	75
Chrome	76
Viewing webpages	76
Opening a page	76
Searching the Web by voice.....	76
Syncing with other devices	76
Settings	77
Accessing the Settings menu.....	77
WIRELESS & NETWORKS	77
DEVICE	80
PERSONAL.....	82
SYSTEM.....	83
PC software (LG PC Suite)	85
Phone software update	88
Phone software update	88
About this user guide	90
About this user guide.....	90
Trademarks	90
Accessories.....	92
Troubleshooting	93
FAQ	97

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E435 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.742 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.439 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E435** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging), +45°C (charging) **Min:** -10°C

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means 'the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.'
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/ accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap on **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

Important notice

To check the battery power level:

- Touch  > Apps tab > Settings > About phone from the SYSTEM > Common tab > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > Apps tab > Settings > About phone from the SYSTEM > Common tab > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > Apps tab > Settings > Lock screen from DEVICE > **Select screen lock** > Pattern. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, press the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

Important notice

5. Using the Hard Reset (Factory reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key + Home key**.
- 3 When the LG Logo appears on the screen, release all keys.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

NOTE: For multitasking, touch the Home  key to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back  key to exit an app after using it.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes


If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.

If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

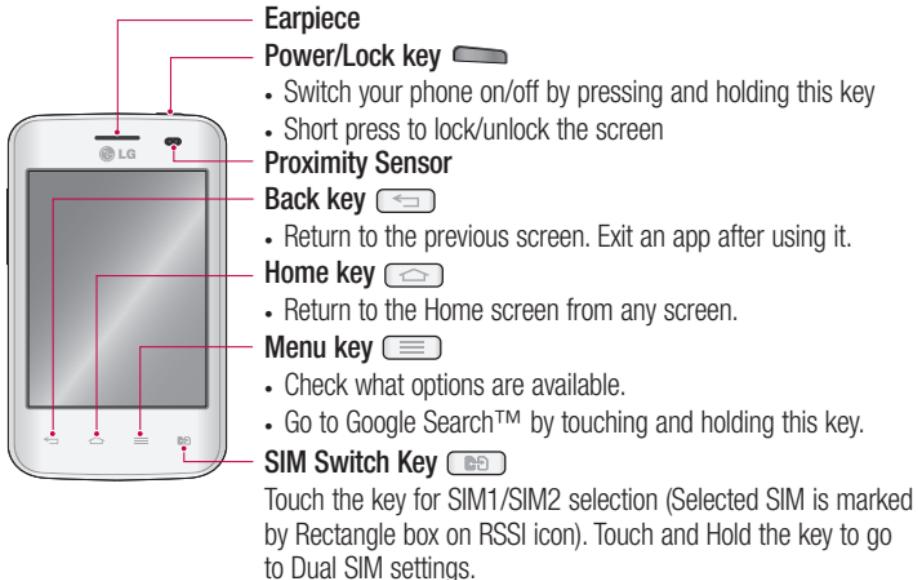

NOTE: Proximity sensor


When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the Touch screen by sensing when the phone is near to your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the Touch screen during calls.

⚠️ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

WARNING

While in the speaker phone mode(Handsfree mode) the speaker sound might be high, and so to avoid damage to your hearing, do not close the handset to your ear while using speaker phone mode.

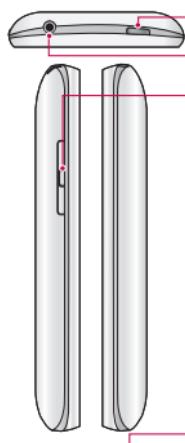

Power/Lock key

Earphone Jack

Volume keys

- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Controls your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

TIP! QuickMemo function

Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.



Microphone

Charger/USB port




Battery Cover

Camera lens

microSD Card Slot

SIM cards slot

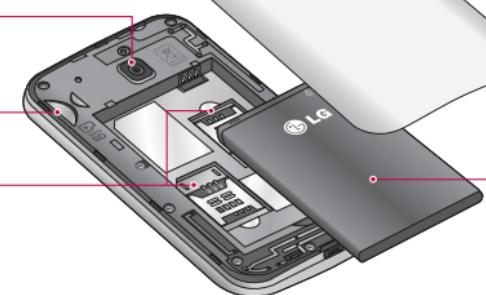

Battery

Getting to know your phone


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your index finger as shown in figure.



- 2 Slide the SIM cards into its respective slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the SIM card is facing downwards.

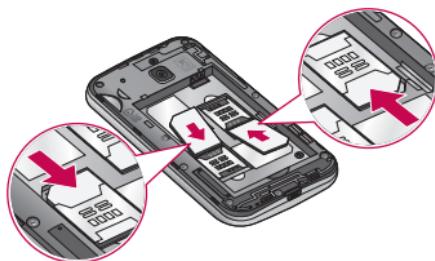

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).



- 4** Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Getting to know your phone


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

⚠️ WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging slowly or pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

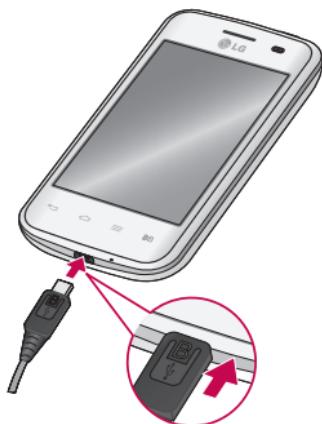

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the battery cover while your phone is charging.

NOTE:

- When the battery power is low, the device emits a warning tone and displays a low battery power message.
- If the battery is completely discharged, the device cannot be turned on immediately when the charger is connected. Allow a depleted battery to charge for a few minutes before turning on the device.
- If you use multiple applications at once, network applications, or applications that need a connection to another device, the battery will drain quickly. To avoid disconnecting from the network or losing power during a data transfer, always use these applications after fully charging the battery.
- The device can be used while it is charging, but it may take longer to fully charge the battery.
- If the device receives an unstable power supply while charging, the touch screen may not function. If this happens, unplug the charger from the device.
- While charging, the device may heat up. This is normal and should not affect the device's lifespan or performance. If the battery gets hotter than usual, the charger may stop charging.

After fully charging, disconnect the device from the charger. First unplug the charger from the device, and then unplug it from the electric socket. Do not remove the battery before removing the charger. This may damage the device.

NOTE: To save energy, unplug the charger when not in use. You must unplug the charger from the electric socket when not in use to avoid wasting power. The device should remain close to the electric socket while charging.

Getting to know your phone

Reducing the battery consumption

Your device provides options that help you save battery power. By customising these options and deactivating features in the background, you can use the device longer between charges:

- Activate power-saving mode.
- When you are not using the device, switch to sleep mode by pressing the Power/lock key.
- Close unnecessary applications with the task manager.
- Deactivate the Bluetooth feature.
- Deactivate the Wi-Fi feature.
- Deactivate auto-syncing of applications.
- Decrease the Screen timeout.
- Decrease the brightness of the display.

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > Apps tab > Settings > Storage from the DEVICE > Unmount SD card > OK.

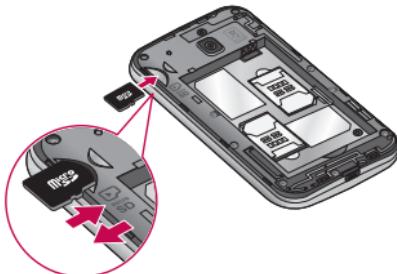

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.



WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings > Storage** from the DEVICE tab.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.
- 4 Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**.

Getting to know your phone

- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key**  . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Your Home screen

Home screen

Home Screen Overview

The main home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application icons, shortcuts, folders or widgets to give you instant access to information and applications. This is the default page and accessible from any menu by touching **Home** key

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy and one-touch access to the functions you use the most.

-  Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.
-  Touch the **Contacts** icon to open your contacts.
-  Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.
-  Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. This displays all of your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Navigating Through the Home Screens

Your phone has several home screens. If you like, you can place different applications on each of the home screens.

- 1 From the main Home screen, swipe the screen with your finger in either direction. The main Home Screen is located in the middle of Home screens.



Navigating Through the Application Menus


Your phone initially has several Application Menus available. Follow these steps to navigate through the Application Menus:

- 1 At the Home screen, tap . The first Application Menu displays.
- 2 Swipe the screen left or right to access the other two menus.
- 3 Tap one of the application icons.

Navigating Through the Sub-Menus

Sub-menus are available when you are at any Home screen or have selected a feature or application such as Phone, Contacts, Messaging, or Internet.

- 1 Touch . A sub-menu displays at the bottom of the phone screen.
- 2 Tap an option.

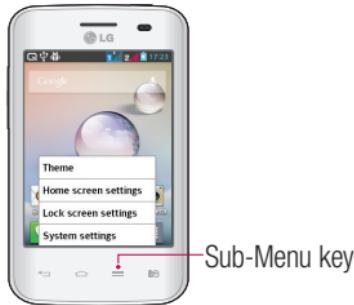

Your Home screen

Customizing the Screen

You can customize your Home screen by doing the following:

- Changing the Wallpaper
- Creating Shortcuts
- Creating Application Folders on Home screen
- Adding and Removing Widgets on Home screen
- Customizing the Apps Menu screen

Changing the Wallpaper of Home screen

You can change the Wallpaper (background) of your home screens by following these steps:

- 1 From the Home screen, touch and hold on an empty area of the screen.
- 2 Under the **Select wallpaper from** heading, tap one of the following options:
 - **Gallery**: select a wallpaper from photographs you have taken with your camera.
 - **Live Wallpapers**: select an animated wallpaper. This option is not available for the Lock screen option.
 - **Wallpaper gallery**: select from many still-life wallpapers.

Creating Shortcuts on Home screen

Shortcuts are different than the current Home screen Widgets that only launch an application. Shortcuts activate a feature, action, or launch an application.

NOTE: To move a shortcut from one screen to another, it must first be deleted from its current screen. Navigate to the new screen, then add the shortcut.

Adding a shortcut from the Apps Menu

- 1 Touch  to go to the main Home screen, if it is not already selected.
- 2 Navigate to the desired Home screen.

- 3 Tap  to display your current applications.
- 4 Scroll through the list and locate your desired application.
- 5 Press and hold the application icon. This creates an immediate shortcut of the selected icon and closes the **Apps** tab.
- 6 While still holding the on-screen icon, position it on the current page. Once complete, release the screen to lock the new shortcut into its new position on the current screen.

Deleting a shortcut

- 1 Touch  to activate the Home screen.
- 2 Touch and hold the desired shortcut. This unlocks it from its location on the current screen.
- 3 Drag the icon over the **Remove** icon  and release it.

Creating Application Folders on Home screen

You can create application folders to hold similar applications if you wish.

- 1 Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined. Repeat this step or tap the **Folder** icon > + icon ,then you can combine several app icons in a folder.

Adding and Removing Widgets on Home screen

Widgets are self-contained applications that reside in either your Widgets tab or on the main or extended Home screens. Unlike a shortcut, the Widget displays as an on-screen application.

Adding a Widget

- 1 Navigate to the desired Home screen page from the main Home screen.
- 2 Tap .
- 3 Tap **Apps** > **Widgets** tab at the top of the screen.
- 4 Touch and hold an available Widget to position it on the current screen.

Your Home screen

Removing a Widget

- 1 Touch and hold a Widget until you can move it around on the screen.
- 2 Drag the Widget over the **Remove** icon  and release it.

NOTE: This action does not actually delete the Widget, it just removes it from the current Home screen.

Customizing the Apps Menu screen

- 1 Touch the  from the main Home screen.
- 2 Tap the **Apps** tab at the top of the screen to go to the Apps Menu screen, if it is not already selected.
- 3 Touch the  to customise the Apps Menu screen using **Search**, **Sort by**, **Apps wallpaper**, **Hide/Show apps** menu options.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your previous screen.

Using Dual SIM

When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed on your notification drawer. When you touch the SIM switch key, currently active SIM is switched.

NOTE: If only one SIM card is inserted or one SIM is off, SIM switching is not available, and the SIM switch key has no action. During a call, sending a message or using a data service, the other SIM's RSSI might be displayed as 'No service' due to the network service status.

⚠️ WARNING

If you are outside of the service area, it may cause your device to consume more battery power.


Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

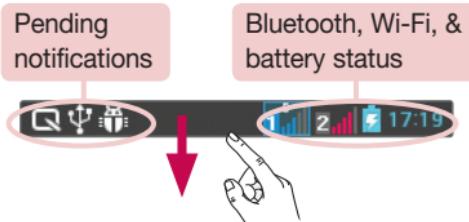

Swipe down for notifications & settings

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe up the bar that is at the bottom of the screen.


Your Home screen

Quick Settings

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. For Quick Settings, swipe down from the status bar to open the notifications panel and swipe or touch for your desired setting.

To rearrange Quick Setting items on the notification panel

Touch . You can then check and rearrange items on the notification panel.

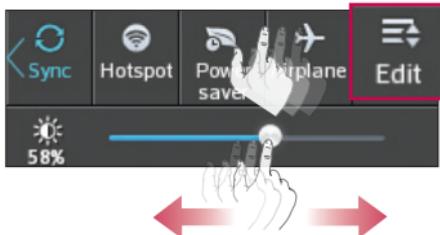

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card		Vibrate mode
	No signal		Battery is charging
	Airplane mode		Downloading data

	Connected to a Wi-Fi network		Uploading data
	Wired headset		GPS is acquiring
	Call in progress		Receiving location data from GPS
	Call hold		Data is syncing
	Speakerphone		New Gmail
	Missed call		New message
	Bluetooth is on		Battery fully charged
	System warning		Song is playing
	Alarm is set		Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	New voicemail		Portable Wi-Fi hotspot is active
	Ringer is silenced		Both USB tethering and portable hotspot are active

NOTE: The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

Your Home screen

Onscreen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap or touch and hold for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.
OR
- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the paring is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Connecting to Networks and Devices

Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to ON and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch > **Visibility timeout**.

- 2 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the other device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- 1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **More...** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Portable Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Touch **More...** from the WIRELESS & NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure that **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 5 Touch **Save**.

Connecting to Networks and Devices

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC you can directly transfer data to and from your device and use the PC software (LG PC Suite).

Syncing your phone with your computer

To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install the PC software (LG PC Suite) on your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

- 1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC. The USB connection type list will appear, select the LG software.
- 2 Run the LG PC Suite program on your PC. Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

NOTE: The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

Transferring music, photos and videos the using USB mass storage mode

- 1 Connect the your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch  to make the call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Hold and slide the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.

TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** key > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by touching  or can search contacts by touching  and select the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key, and slide down the notification bar and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Calls

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key . Touch **Add to Contacts > Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

Adding a contact to your favorites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow colour.

Contacts

Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey colour and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** and touch the **Menu** key . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  on the Home screen and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.
- 3 Touch the **Message via SIM1** field and begin composing your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP: You can touch the  icon to attach the file you want to share to your message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Messaging

Threaded box

Unread messages (SMS, MMS) are located on the top. And the others exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch  and then tap **Settings**.

Email

You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Touch > Apps tab > Email > touch > Accounts > in the ACCOUNTS screen, touch > Add account.

To change an email account's settings:

- Touch > Apps tab > Email > touch > Accounts > in the ACCOUNTS screen, touch > Entire settings.

To delete an email account:

- Touch > Apps tab > Email > touch > Accounts > in the ACCOUNTS screen, touch > Remove account > touch an account you want to delete > select Remove > Yes.

Working with account folders

Touch > Apps tab > Email, touch and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, touch the 
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Touch the **Cc/Bcc** field to add a Cc/Bcc and Touch  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch .

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the **ACCOUNTS** screen.

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

To open the Camera application, tap Camera  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder



- ① **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- ② **Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- ③ **Brightness** – Defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- ④ **Camera size** – Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
- ⑤ **Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See [Using the advanced settings](#).
- ⑥ **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- ⑦ **Taking a photo**
- ⑧ **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Camera

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when the GPS function is active.

	Selects a shutter sound.
	Automatically shows you the picture you just took.
	Select storage to save images.

	Restore all camera default settings.
	Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Your captured photo will appear on the screen, if **Auto review** is set to **On** (refer to Using the advanced settings).

Touch  to view the last photo you took.

	Tap to view the Gallery of your saved photos.
	Touch to take another photo immediately.

Camera



Touch to send your photo to others or share it via social network services.



Touch to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the Menu key **to open all advanced options.**

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.



Select photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.



Improves color quality in various lighting conditions.



Applies artistic effects to your photos.



Applies additional options to your photos.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Details – Find out more information about the contents.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon  and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder



- ① **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- ② **Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- ③ **Brightness** – Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- ④ **Voice On/Off** – Choose **Off** to record a video without sound.
- ⑤ **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- ⑥ **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- ⑦ **Start recording**
- ⑧ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from while in video mode.

TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a color tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Auto review automatically shows you the video you just recorded.
	Select storage to save videos.
	Restore all video camera default settings.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Hold the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

Video camera

After recording a video

A still image representing your video will appear on the screen, if **Auto review** is set to **On**.

	Touch to record another video immediately.
	Touch to send your video to others or share it via social network services.
	Touch to view the Gallery of your saved videos.
	Touch to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.


Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.


LG Unique Function

QuickMemo function

Use the **QuickMemo** function practically and efficiently; create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

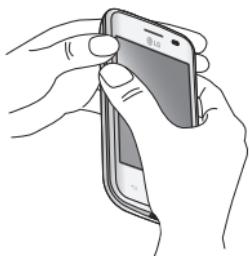


OR

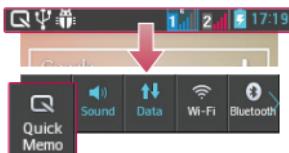

OR

- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

Touch and slide down the status bar and touch .

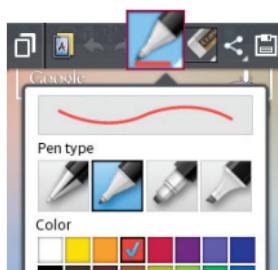

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.

LG Unique Function



- 3 Touch in the Edit menu to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the color.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery .

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Touch > Apps tab > tap the icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).
	List of downloaded/to-be updated content.

LG Unique Function

- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.

Apps for you – Recommended content based on your previous choices.

Settings – Set Profile and Display.

Sign in – Set your ID and Password.

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

Open a list of catalog bars that store your multimedia files.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out or double-tap to return.

Multimedia

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Editing photos/videos

When viewing an photo/video, tap the **Menu** key  and use the advanced editing options.

- **Slideshow:** start a slideshow with the images in the current folder.

Deleting images

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/Videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

1 Touch  > Apps tab > Videos.

2 Select the video you want to play.

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete** and **Details** options will be displayed.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > Apps tab > Music.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder or vice versa.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected > Charge only**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist.
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to find the files with YouTube
	Touch to manage the music volume
	Touch to set repeat mode
	Touch to set shuffle mode
	Touch to set the favorites
	Touch to see the current playlist.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Setting your alarm

- 1 Touch > Apps tab > Alarm/Clock > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm sound, Alarm volume, Auto app starter, Puzzle lock and Memo. Touch Save.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu** key and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Touch > Apps tab > Calculator.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the Advanced panel, then choose sin, cos, tan, log etc.

Adding an event to your calendar

- 1 Touch > Apps tab > Calendar.
- 2 On the top of the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Touch **Event name** and enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.

- 6 If you wish to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch to begin recording.
- 3 Touch to end the recording.
- 4 Touch to listen to the recording.

NOTE: Touch to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Memo** or **Messaging**. When you select Bluetooth, Email, Gmail, Memo or Messaging the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Utilities

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > **System settings**.
- 2 Touch **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT**.
- 3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Touch  > **Apps** tab > **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > Apps tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > Apps tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

- 1 Touch > Apps tab > Internet.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  → 

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the Web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap Menu  → **Clear all history**.

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- 1 Touch > Apps tab > Chrome.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tab → + New tab.

To go to another webpage, tap [2], scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the Web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device, when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu** → Other devices.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

Accessing the Settings menu

- 1 On the Home screen, touch > Apps tab > **Settings**.
or
On the Home screen, touch > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

<Dual SIM>

You can configure Dual SIM settings. When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed. Touch to tick. This turns on the selected SIM to active.

NOTE: It is not allowed to turn off both SIM cards simultaneously.

Data enabled – Touch to tick. This enable data access over the mobile network.

Default data network – You can change the default data network. All mobile packet services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value.

When only one SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is not allowed to change.

NOTE: When airplane mode is on, dual SIM settings is disabled.

Data roaming – Touch to tick. Allows you to connect to data services when roaming.

Settings

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E435 in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Data usage >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- SIM1 or SIM2 tab -

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Voice-mail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing, international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialled calls and Received calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call

while you are on a call (depending on your network provider).

- **Common** tab -

Call reject - Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode or Rejection list.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Privacy keeper – Hides the caller name and number when incoming call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Save unknown numbers - Add unknown numbers to contacts after a call.

< More... >

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Portable Wi-Fi hotspot – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Settings

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

SIM1 phone ringtone – Allows you to set your SIM1 incoming call ringtone.

SIM2 phone ringtone – Allows you to set your SIM2 incoming call ringtone.

SIM1 notification sound – Allows you to set your SIM1 notification sound.

SIM2 notification sound – Allows you to set your SIM2 notification sound.

SIM1 incoming call vibration – Enables your SIM1 phone to vibrate when the called party answers the phone.

SIM2 incoming call vibration – Enables your SIM2 phone to vibrate when the called party answers the phone.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

< Home screen >

Set the **Theme**, **Screen swipe effect**, **Wallpaper**, **Scroll screens circularly**. Select the option to set **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Clocks & shortcuts – Customize clocks & shortcuts on the lock screen.

Owner info – Show owner info on the lock screen.

Lock timer – Set the lock time after screen timeout.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the power button is pressed.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

Manage the battery and check the power saving items. You can also check the battery use.

< Apps >

View and manage your applications.

Settings

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Location access >

Access to my location – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Let apps use Google's location service to estimate your location faster. Anonymous location data will be collected and sent to Google.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

USB connection type – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**.

Ask on connection – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

Settings

PC Suite – Checkmark this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Help – Help for LG software.

< Developer options >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > Select the Model or
Go to **Support > Mobile** > Select the Model.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later.

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1** Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2** Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3** On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4** A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5** On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6** Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7** Click **OK**.
- 8** A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9** If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10** Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Common Tab > Software update >Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit to share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.

FAQ

Category Sub- Category	Question	Answer
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all the email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by touch the Menu Key  and touching Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, not need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an .MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> From the Home screen, touch the Phone icon . Dial the number, then touch the Menu Key . Touch Add 2-sec pause or Add wait.

FAQ

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Menu Key .2. Touch System settings > Lock screen.3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation.
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p> <p>How to perform a factory reset:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Turn the power off.2. Press and hold the Power/Lock key + Volume Down key + Home key.3. When the LG Logo appears on the screen, release all keys. <p>Do not operate your phone for at least one minute, while the hard reset is performed. You will then be able to switch your phone back on.</p>

FAQ

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities.</p> <p>To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none">From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings.Touch Language & input > Select language.Touch the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none">From the Home screen, touch the Menu Key .Touch System settings > Display.Under Display settings, touch Screen timeout.Touch the preferred screen backlight timeout time.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> From the Home screen, touch the Menu Key . Touch App settings > DOWNLOADED. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.

FAQ

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone.2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676		
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	http://www.lg.com
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пят.)	
	2255 (для мобильных телефонов)	9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	

Все звонки бесплатные



€ 0168