



LG

Life's Good

РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚАЗАҚША
ENGLISH

Руководство пользователя
Посібник користувача
Қысқаша анықтама нұсқаулығы
Quick Reference Guide

LG-P880



АЯ46



KZ.O.02.0561



MFL67864815 (1.0)

www.lg.com



LG-P880 Руководство пользователя

Настоящее руководство служит для облегчения начала работы с телефоном.

- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорным дисплеем.
- ©2013 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Маркет™ являются товарными знаками Google, Inc.



Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации.....	4
Знакомство с телефоном	12
Компоненты устройства.....	19
Функция QuickМето.....	21
Установка SIM-карты и аккумулятора.....	23
Зарядка аккумулятора телефона.....	24
Использование карты памяти	24
Блокировка и разблокировка экрана	25
Способы блокировки экрана	26
Главный экран	28
Советы по работе с сенсорным экраном.....	28
Главный экран	28
Настройка главного экрана	29
Переход к недавно использованным приложениям	29
Панель уведомлений	30
Просмотр строки состояния	30
Экранная клавиатура.....	32
Ввод букв с диакритикой	32
Настройка учетной записи Google ...	33
Подключение к сетям и устройствам	34
Wi-Fi.....	34
Подключение к сетям Wi-Fi	34
Bluetooth.....	35
Общий доступ к подключению для передачи данных.....	36
Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности.....	37
Использование SmartShare.....	38
Вызовы	41
Выполнение вызова	41
Вызов контактов.....	41
Ответ или отклонение вызова.....	41
Регулировка громкости во время разговора по телефону.....	41
Выполнение второго вызова.....	42
Просмотр журналов вызовов.....	42
Параметры вызовов.....	42
Контакты	43
Поиск контакта	43
Добавление нового контакта.....	43
Избранные контакты.....	43
Перемещение контактов со старого телефона на новый	44
SMS/MMS	45
Отправка сообщений.....	45
В виде переписки	45
Изменение настроек MMS.....	46
Электронная почта.....	47
Управление учетной записью электронной почты	47
Работа с папками учетных записей ..	47
Создание и отправка сообщения электронной почты	48
Камера	49
Применение видеосъемателя.....	49

Расширенные настройки	50	Диспетчер задач.....	64
Быстрая съемка	51	Polaris Office 4	64
Когда снимок сделан.....	52	Backup	65
Просмотр сохраненных фотографий	53	Резервное копирование данных смартфона.....	66
Видеокамера.....	54	Создание расписания для автоматического резервного копирования.....	66
Применение видеоскателя	54	Восстановление данных смартфона.	67
Расширенные настройки	55	Google+	68
Простая видеосъемка	55	Голосовой поиск	68
После записи видеоклипа	56	Загрузки	68
Просмотр записанных видео	56	Интернет	69
Настройка громкости во время просмотра видео	56	Интернет.....	69
Мультимедиа	57	Использование панели инструментов браузера	69
Видеопроигрыватель	57	Функции браузера.....	69
Воспроизведение видео	57	Chrome.....	70
Галерея	58	Настройки.....	71
Музыка.....	58	БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	71
Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP).....	58	УСТРОЙСТВО.....	74
Воспроизведение аудиофайлов	58	ЛИЧНЫЕ.....	76
FM-радио	59	СИСТЕМА	78
Поиск радиостанций.....	60	Обновление ПО телефона	78
LG SmartWorld	61	DivX HD.....	80
Вход в LG SmartWorld с телефона.....	61	Функция On-Screen Phone	81
Использование LG SmartWorld.....	61	Функция On-Screen Phone	81
Инструменты.....	63	Аксессуары	83
Будильник	63	Устранение неисправностей	85
Калькулятор	63		
Добавление события в календарь....	63		
Диктофон.....	64		

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Их несоблюдение может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-P880 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в

работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,618 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле 0,594 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических

деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к

- квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждение телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон – это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.

- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не закрывайте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

Примечание: Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стекланные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное

устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального

- продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями

животных. Это может привести к пожару.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели LG-P880 соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы 1999/5/EC. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Температура окружающей среды

Макс.: +50°C (эксплуатация),
+45°C (зарядка)

Мин.: -10°C

Примечание: программное обеспечение с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите <http://opensource.lge.com/> Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

По вопросам подтверждения соответствия данного товара обращайтесь по адресу:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Утилизация старого оборудования

- 1** Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2** Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1** Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/ЕС.
- 2** Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 3** Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 4** Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 5** Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

Знакомство с телефоном


Перед началом использования телефона, пожалуйста, прочитайте данную инструкцию!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

Удаление приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > вкладка **Настройки** > **Приложения** из раздела УСТРОЙСТВО.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.


2. Увеличение времени работы батареи

Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

Увеличение времени работы батареи:


- Выключите неиспользуемые средства связи: например, функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы батареи.

Для проверки уровня заряда батареи выполните следующие действия:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > **Аккумулятор**.

В верхней части экрана отображается состояние батареи (заряжается, не заряжается) и уровень заряда (в процентах).

Отслеживание и управление зарядом батареи:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > **Аккумулятор** > **Расход заряда батареи**.

В верхней части экрана отображается время использования батареи. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет батареи. На дисплее отображаются приложения или

службы, использующие заряд батареи. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

3. Использование папок

Можно объединить несколько значков приложений в папку. Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка объединятся.

4. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом

ВНИМАНИЕ!

Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Маркет™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если Вам необходимо восстановить заводские настройки телефона, используйте опцию аппаратного сброса.

- 1 Выключите питание телефона.
- 2 Нажмите и удерживайте клавиши **Питание/Блокировка + Уменьшить громкость**.
- 3 Когда на экране появится логотип LG, отпустите все кнопку.
- 4 Через несколько секунд будет предоставлен выбор функции

аппаратного сброса с помощью утилиты восстановления системы Android.

- 5 Прокрутите список клавишами регулировки громкости и выберите с помощью клавиши **Питание/Блокировка**.

ВНИМАНИЕ!

При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.


6. Запуск и включение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью – запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда батареи неиспользуемыми приложениями.

Чтобы вернуться к списку недавно использовавшихся приложений:

Коснитесь и удерживайте нажатой клавишу **Главный экран**.

Остановка приложений:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** > **Работающие** в разделе УСТРОЙСТВО
- 2 Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и коснитесь **Стоп**, чтобы завершить его.

7. Установка программного обеспечения (LG PC Suite)

Приложение для ПК "LG PC Suite" – это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое ПК на другом устройстве.

Знакомство с телефоном

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация об использовании приложения для ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка.

Установка приложения для ПК "LG PC Suite"

Приложение для ПК "LG PC Suite" можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1 Перейдите по адресу www.lg.com и выберите страну.
- 2 Выберите **Поддержка > Поддержка мобильного телефона** > Выберите модель (LG-P880).
- 3 Щелкните **Синхронизация с компьютером** в **Загрузке**, затем выберите **ОКНО загрузки PC Sync**, чтобы загрузить ПО для ПК "LG PC Suite".

Системные требования ПО для ПК "LG PC Suite"

- ОС: Windows XP 32-разрядная (пакет обновления 2), Windows Vista 32 и 64-разрядная, Windows 7 32 и 64 -разрядная
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 Мб или больше

- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32- битная или больше
- Жесткий диск: 100 Мб или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от объема сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG, Windows Media Player 10 или более поздняя версия

ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО LG PC Suite на компьютер.

8. Синхронизация телефона с компьютером


Для удобства данные с устройства и компьютера можно легко синхронизировать с помощью приложения LG PC Suite для персональных компьютеров. Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.

Последовательность действий:

- 1 Подсоедините телефон к ПК (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение).
- 2 После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 3 Чтобы выбрать, щелкните [Личная информация].
- 4 Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр.**


9. Синхронизация телефона с компьютером по кабелю USB

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программу LG PC Suite. Процедура установки LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.


- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Тип памяти** в разделе УСТРОЙСТВО, чтобы выбрать носитель. (для переноса файлов с или на карту памяти, установите ее в телефон.)
- 2 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 Появится список режимов USB-соединения. Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 4 Откройте папку съемного накопителя на ПК. Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

Знакомство с телефоном

- 5 Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.
- 6 Выберите параметр только зарядного устройства для отсоединения телефона.

СОВЕТ Чтобы вновь использовать карту microSD на телефоне, потребуется открыть панель уведомлений и коснуться  > **Только зарядка**.

Отключение телефона от компьютера:

Откройте панель уведомлений и коснитесь пункта  > **Только зарядка**, чтобы безопасно отсоединить телефон от компьютера.

10. Держите телефон вертикально

Держите телефон прямо, как обычный телефон. Телефон LG-P880 оснащен внутренней антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна, Это может отразиться на качестве связи.

11. Если экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:

Извлеките батарею, вставьте ее обратно, затем включите телефон.

ИЛИ

Чтобы выключить аппарат, нажмите и удерживайте кнопку **Питание/Блокировка** 10 секунд.

Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

Знакомство с телефоном

Компоненты устройства



ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик расстояния

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не закрывайте датчик расстояния ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

Знакомство с телефоном



Клавиши регулировки громкости

- На главном экране: регулировка громкости звонка.
- Во время вызова: регулировка громкости динамика.
- При воспроизведении дорожки: непрерывная регулировка громкости.

Совет. При одновременном нажатии клавиш увеличения и уменьшения громкости вы можете использовать функцию QuickMemo (создание заметки)

Питание/Блокировка

Гнездо для наушников

Разъем для подключения зарядного устройства/порт USB/порт MHL




Микрофон





Функция QuickМето

Используйте функцию QuickМето для быстрого и удобного создания заметок во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения или на текущем экране телефона.

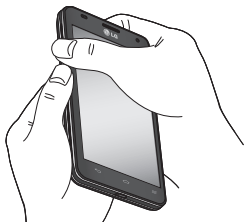


ИЛИ

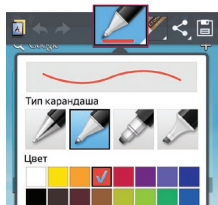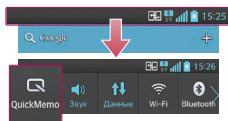


- 1 Перейдите к экрану функции QuickМето, зажав одновременно кнопки увеличения и уменьшения громкости в течение одной секунды на том экране, для которого вы хотите создать снимок экрана.


ИЛИ

Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь .

- 2 Выберите нужный пункт меню – Тип карандаша, Цвет, Ластик, и создайте заметку.

Знакомство с телефоном

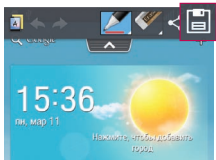







- 3 Коснитесь  в меню редактирования и выберите для сохранения заметку с текущим экраном.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickMemo. Не касайтесь ногтем.

Использование параметров QuickMemo

При использовании функции QuickMemo можно с легкостью пользоваться параметрами QuickMenu.

	Позволяет выбрать, использовать или не использовать фоновый экран.
	Параметры Вернуть или Снова.
	Выбор типа и цвета карандаша.
	Удаление созданной заметки.
	Коснитесь, чтобы отправить заметку другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Сохранение заметки с текущим экраном в Галерея .

Просмотр сохраненных заметок QuickMemo

Коснитесь **Галерея** и выберите альбом QuickMemo.


Установка SIM-карты и аккумулятора

Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить. Порядок установки SIM-карты и аккумулятора.


- 1 Чтобы снять крышку отсека для аккумулятора, возьмите телефон в руку. Ногтем приподнимите крышку отсека для аккумулятора, как показано на рисунке.



- 2 Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

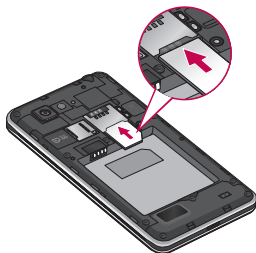

- 3 Установите аккумулятор обратно, соединив позолоченные контакты телефона и аккумулятора (1) и задвиньте его вниз до щелчка (2).

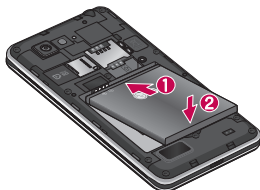

Знакомство с телефоном

- 4 Поместите крышку отсека для аккумулятора поверх отсека (1) и задвиньте ее вниз до щелчка (2).



Зарядка аккумулятора телефона

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.




ПРИМЕЧАНИЕ.


- ПРИМЕЧАНИЕ. При первом использовании, аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Не открывайте крышку отсека для аккумулятора во время зарядки.

Использование карты памяти

Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.

Безопасное извлечение карты памяти:

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Карта SD и память телефона** в разделе **УСТРОЙСТВО** > **Извлечь карту SD** > **ОК**.

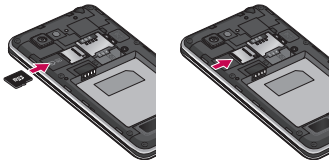

ПРИМЕЧАНИЕ. Телефон LG-P880 поддерживает карты памяти емкостью до 64 Гб.


⚠ ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен. Это может привести к поломке карты или телефона и повреждению данных на карте памяти.

Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

ПРИМЕЧАНИЕ. При форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.


- 1 Чтобы открыть меню приложений, на главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения**.
- 2 Прокрутите список и нажмите **Настройки > Карта SD и память телефона**.
- 3 Коснитесь **Извлечь карту SD**, а затем коснитесь **ОК**, чтобы подтвердить действие.

- 4 Коснитесь **Очистить карту SD > Очистить карту SD > Стереть все**, а затем подтвердите действие.
- 5 Если установлен графический ключ блокировки, введите его и выберите **Удалить все**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.


Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран отключается и автоматически блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд батареи.

Когда телефон LG-P880 не используется, нажмите клавишу **Питание/Блокировка**  для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана выполнялись какие-либо программы, то они могут все еще


Знакомство с телефоном

выполняться в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных). Чтобы активировать телефон, нажмите кнопку **Питание/Блокировка** . Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

Способы блокировки экрана

Экран можно заблокировать так, что только вы сможете разблокировать его, чтобы получить доступ к телефону.

Чтобы задать графический ключ разблокировки, PIN-код или пароль в первый раз:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Нет**, **Провести пальцем**, **Разблокировка**

по лицу, **Графический ключ**, **PIN-код** или **Пароль**.

При установке графического ключа Вам потребуется создать резервный PIN-код в качестве меры безопасности на случай, если Вы забудете графический ключ блокировки.

Внимание! Прежде чем задать графический ключ разблокировки, создайте учетную запись Google и запомните резервный PIN-код.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки.

Крайне важно запомнить установленный графический ключ разблокировки. При использовании неверного графического ключа, PIN-кода или пароля 5 раз подряд доступ к телефону блокируется и повторить можно будет только через 30 секунд.

<Если вы забыли графический ключ>

Если вы вошли в учетную запись Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ разблокировки, нажмите кнопку

"Забыли графический ключ?" в нижней части экрана. Затем потребуется войти в учетную запись Google или ввести резервный PIN-код, который был задан при создании графического ключа. блокировки.

Если учетная запись Google была создана не на телефоне, или вы забыли резервный PIN-код, потребуется выполнить аппаратный сброс.

<Если вы забыли PIN-код или пароль>

Если вы забыли PIN-код или пароль, потребуется выполнить аппаратный сброс.

Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены.

Главный экран

Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

Касание – для выбора меню/ параметра, либо запуска приложения. Чтобы выполнить это действие нужно коснуться элемента.

Касание и удерживание – для запуска параметров меню или захвата объекта, который необходимо переместить. Чтобы выполнить это действие, нужно коснуться и удерживать нужный элемент.

Перемещение – для прокручивания списка или медленного перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно выполнить перемещение по сенсорному экрану.

Проведение пальцем по экрану – для прокручивания списка и быстрого перемещения. Чтобы выполнить это действие, нужно провести пальцем по сенсорному экрану (быстро переместить и отпустить).

ПРИМЕЧАНИЕ!


- Для выбора элемента коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.


Главный экран


Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На панель можно добавлять Приложения, Загрузки, Виджеты и обои.


ПРИМЕЧАНИЕ: изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.

В нижней части главного экрана находятся значки меню. Значки меню обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

 Коснитесь значка **Телефон**, чтобы открыть сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.

 Коснитесь **Контакты**, чтобы открыть список контактов.


 Коснитесь значка **SMS/MMS**, чтобы перейти к меню сообщений. Введите текст сообщения.

 Коснитесь значка **Приложения** в нижней части экрана. Вы можете увидеть все установленные приложения. Чтобы открыть желаемое приложение, просто коснитесь значка в списке приложений.

Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него Приложения, Загрузки, Виджеты и Обои. Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные приложения и виджеты на главный экран.


Добавление элементов на главный экран.

1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана. Или коснитесь  в верхнем правом углу экрана.

2 В меню Режим добавления коснитесь элементов, которые необходимо добавить. Затем на главном экране появятся добавленные элементы.

3 Перетащите его в необходимое место и отпустите.

Чтобы удалить значок с главного экрана:

• **Главный экран** > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на 

СОВЕТ Чтобы добавить значок приложения на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

Переход к недавно использованным приложениям

1 Коснитесь и удерживайте клавишу **главного экрана**. На экране появится всплывающее меню со значками приложений, которые недавно использовались.


2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо коснитесь

Главный экран



клавиши **Назад**, чтобы вернуться в текущее приложение.

Панель уведомлений

Панель уведомлений располагается в верхней части экрана.



Коснитесь и откройте панель уведомлений движением пальца вниз.









Коснитесь  > , чтобы настроить уведомления. Данное окно позволяет проверить состояния и выполнить настройку таких функций, как QuickMemo, Звук, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Учетные записи и синхронизация, Режим "В самолете", Автоповорот экрана, Передача данных, GPS или Точка доступа Wi-Fi.















Просмотр строки состояния












В строке состояния используются различные значки для отображения данных телефона, к примеру: сила сигнала, новые сообщения, уровень заряда аккумулятора, включение Bluetooth или передача данных.



Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.

Значок	Описание
	Нет SIM-карты
	Сигнал отсутствует
	Режим "В самолете"
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Проводная гарнитура
	Выполняется вызов
	Удержание вызова
	Громкая связь


Значок	Описание
	Телефонный микрофон выключен
	Пропущенный вызов
	Bluetooth включен
	Системное предупреждение
	Установлен будильник
	Новая голосовая почта
	Звонок приглушен
	Функция NFC включена
	Режим вибрации
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Телефон подключен к ПК через USB-кабель
	Загрузка данных
	Пересылка данных


Значок	Описание
	Запрос GPS
	Получение данных о местоположении от GPS
	Выполняется синхронизация
	Новое сообщение Gmail
	Новое сообщение Google Talk
	Новое сообщение SMS/MMS
	Композиция воспроизводится
	Радио включено в качестве фона
	USB-модем включен
	Портативная точка доступа к Wi-Fi включена
	USB-модем и портативная точка доступа включены


Экранная клавиатура


Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.


Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

 Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой. Коснитесь и удерживайте эту вкладку, чтобы открыть меню настроек.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы этих языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков.

Выберите нужный.


Настройка учетной записи Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в учетную запись Google и выбрать способ использования служб Google.

Чтобы настроить учетную запись Google:

- Войдите в учетную запись Google с предложенного экрана настройки.

ИЛИ

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > выберите приложение Google, например, **Gmail** > выберите **Создать**, чтобы создать новую учетную запись.

Если у вас есть учетная запись Google, коснитесь **Существующий**, введите адрес электронной почты и пароль, а затем нажмите **Войти**.

После настройки учетной записи Google телефон автоматически синхронизируется с учетной записью электронной почты Google Mail в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб

синхронизируются с телефоном при входе в учетную запись (функция зависит от настроек синхронизации).

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами служб Google на своем телефоне.

Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.

Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним. Чтобы увеличить время работы батареи, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ. За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или его **отключении**, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** в разделе БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
 - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. Более подробные данные уточните у администратора сети.

- 5 После подключения к сети Wi-Fi, строка состояния отображает значок, который указывает на состояние Wi-Fi.

Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, так же как на других телефонах.

СОВЕТ С телефоном LG-P880 вы сможете наслаждаться высокой скоростью Bluetooth. Если устройство, с которым вы хотите обменяться файлами, тоже поддерживает высокоскоростное соединение Bluetooth, файлы будут автоматически передаваться по скоростному каналу. Чтобы использовать высокоскоростную передачу данных, перед использованием убедитесь, что параметр беспроводной сети Wi-Fi на ваших устройствах переведен в положение ВЫКЛ. Настройки Bluetooth могут отличаться в зависимости от устройства. Проверьте настройки устройства вместе с поставщиком услуг.


Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > Установите **Bluetooth** как **ВКЛ** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. Телефон выполнит поиск и отобразит идентификаторы всех доступных устройств Bluetooth в пределах диапазона. Если устройства, с которым требуется установить сопряжение, нет в списке, убедитесь, что целевое устройство настроено на Видно другим, затем коснитесь **Поиск устройств** еще раз.
- 3 Из списка выберите устройство для соединения.

Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

Отправка изображений с телефона с помощью Bluetooth

- 1 Выберите **Изображение** >  > **Bluetooth**
- 2 Убедитесь в том, что **Bluetooth** находится в положении **Вкл.**, затем выберите пункт **Поиск устройств**.
- 3 После этого выберите в списке необходимое устройство.


Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi – отличный выбор при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление.

Информацию о подключении модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте по адресу: <http://www.android.com/tether>.

Чтобы изменить настройки Точки доступа Wi-Fi:


- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Еще** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Точка доступа Wi-Fi** > Выберите необходимые параметры

СОВЕТ

Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению USB-модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 На главном экране, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**
- 2 Коснитесь **Еще** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** и выберите **Точка доступа Wi-Fi**.

- 3 Убедитесь, что установлен флажок напротив пункта **Точка доступа Wi-Fi**.
- 4 Коснитесь **Настроить точку доступа Wi-Fi**.
 - Отобразится диалоговое окно **Настроить точку доступа Wi-Fi**.
 - Можно изменить имя сети SSID, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
 - Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).
 - При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Настроить точку доступа Wi-Fi**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.

5 Нажмите **Сохранить**.

ВНИМАНИЕ!

При выборе параметра безопасности "Открыть" защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

Использование SmartShare

SmartShare использует технологию DLNA (Digital Living Network Alliance) для обмена цифровым содержимым с помощью беспроводной сети.

Оба устройства должны быть сертифицированы DLNA для поддержки этой функции.

Для включения функции SmartShare и получения возможности обмена содержимым

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**

- 2 Нажмите  и выберите **Настройки**.

- 3 Снимите флажок **Видно другим**.

- Если вы хотите автоматически принимать запросы на обмен от других устройств, коснитесь **Всегда принимать запрос**, чтобы включить функцию.
- Коснитесь **Получать файлы**, если вы хотите разрешить автоматическую загрузку файлов на телефон с других устройств.

- 4 В разделе **Мой контент общего доступа** касанием установите флажки, чтобы отметить типы содержимого для общего использования. Выберите из вариантов **Изображения**, **Видео** и **Музыка**.

- 5 Функция **SmartShare** активна и готова к обмену содержимым.

Для обмена содержимым из удаленной мультимедийной библиотеки с другими устройствами

С помощью устройства отображения (например, телевизора), можно воспроизводить мультимедийные

материалы из удаленной мультимедийной библиотеки (например, компьютера).

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что функции DLNA вашего устройства (например, телевизора или компьютера) настроены правильно.

- 1 Коснитесь верхней правой кнопки, чтобы выбрать устройство из списка отображающих устройств.
- 2 Коснитесь левой верхней кнопки для выбора устройства или удаленной мультимедийной библиотеки.
- 3 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.
- 4 Коснитесь миниатюры содержимого или нажмите клавишу **Меню** и выберите кнопку **Воспр.**

Для обмена содержимым между телефоном и устройством отображения (например, телевизором)

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что ваше устройство отображения правильно настроено.

- 1 В режиме просмотра снимков или видеоклипов с помощью приложения **Галерея** коснитесь  для выбора файлов. В этом случае вы сможете выбрать несколько файлов для обмена.
- 2 В меню коснитесь **Обмен** и выберите функцию **SmartShare**.
- 3 Функция **SmartShare** автоматически запускается с выбранными файлами.
- 4 Выберите устройство из списка устройств отображения.


ПРИМЕЧАНИЕ: Повторите аналогичные действия, чтобы использовать проигрыватель, камеру и видеопроигрыватель для обмена содержимым.

Уведомление: Чтобы воспользоваться приложением, убедитесь, что ваше устройство подключено к домашней сети Wi-Fi. Некоторые устройства

Подключение к сетям и устройствам

с поддержкой DLNA, например телевизоры, поддерживающие только функцию DMP, не появятся в списке воспроизводящих устройств DLNA. Воспроизведение некоторого содержимого может быть невозможно на данном устройстве.

Загрузка содержимого из удаленной мультимедийной библиотеки

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**
- 2 Коснитесь левой верхней кнопки для выбора устройства или удаленной мультимедийной библиотеки.
- 3 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.
- 4 Коснитесь миниатюры содержимого, затем коснитесь **клавиши меню загрузки**.

Примечание: Некоторые типы содержимого не поддерживаются.

Загрузка содержимого с телефона в удаленную мультимедийную библиотеку





ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в правильности установки карты SD и в установке флажка "Получать файлы" в меню настроек.


- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **SmartShare**
- 2 Коснитесь левой верхней кнопки и выберите Мой телефон.
- 3 Можно просматривать содержимое удаленной мультимедийной библиотеки.
- 4 Коснитесь и удерживайте миниатюру содержимого, затем коснитесь **клавиши меню Загрузка**.
- 5 Выберите устройство или удаленную мультимедийную библиотеку для загрузки.

Примечание: Некоторые устройства с поддержкой DLNA не поддерживают загрузку DMS и не будут загружаться. Некоторые типы содержимого не поддерживаются.


ВЫЗОВЫ

Выполнение вызова



- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .

СОВЕТ Чтобы ввести "+" для совершения международных звонков, нажмите и удерживайте .

Вызов контактов

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 Коснитесь контакта из списка, чтобы позвонить ему.

Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в режиме блокировки, удерживайте и переместите , чтобы начать разговор. Удерживайте и переместите , чтобы отклонить входящий вызов. На разблокированном экране для ответа или отклонения входящего вызова достаточно просто коснуться соответствующих значков.

СОВЕТ. Отклонить и отправить сообщение

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна, если необходимо отправить сообщение в случае отклонения вызова в ходе совещания.

Регулировка громкости во время разговора по телефону



Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь **Меню** > **Добавить вызов** и наберите номер. Также можно перейти к списку последних исходящих, коснувшись , или выполнить поиск контактов, коснувшись , и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова.
- 5 Для завершения активных вызовов коснитесь **Завершить** или нажмите кнопку Главный экран и прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Завершить** .

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов


На Главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** . Просмотр полного списка всех набранных, полученных и пропущенных вызовов.

СОВЕТ Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.

СОВЕТ Коснитесь кнопки **Меню**, затем нажмите кнопку **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Параметры вызовов

Предусматривается настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.


- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь **Меню**.
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

Контакты



Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами учетной записи Google или другими учетными записями, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

На главном экране

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Добавление нового контакта


- 1 Коснитесь , введите новый номер контакта, затем нажмите клавишу **Меню**. Коснитесь **Добавить в контакты > Создать новый контакт**.
- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь элемента **Добавить изображение**. Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Коснитесь , чтобы выбрать тип контакта.

- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности данного контакта.
- 5 Нажмите **Сохранить**.



Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть его сведения.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка становится цветной.

Удаление контакта из списка избранных

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки , выберите **Избранные** в верхней части списка и выберите контакт, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь цветной звездочки справа от имени контакта.

Контакты

Звездочка окрашивается в серый цвет и контакт удаляется из избранного.

Перемещение контактов со старого телефона на новый

При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.

- 1 Сначала установите приложение LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 В верхнем меню, выберите **Устройство > Импортировать в устройство > Импорт контактов**.
- 3 Появляется всплывающее окно для выбора типа файла и файла для импорта.
- 4 Во всплывающем окне щелкните **Выбрать файл**, появляется окно браузера Windows Explorer.
- 5 Выберите файл контактов для импорта в Windows Explorer и щелкните **Открыть**.
- 6 Щелкните **ОК**.

7 Появится всплывающее окно **Сопоставление полей** для связи контактов в вашем устройстве с новыми контактами.



8 При возникновении конфликта между данными контактов на ПК и контактами на вашем устройстве, выберите и измените необходимые данные в приложении LG PC Suite.

9 Щелкните **ОК**.


SMS/MMS

В телефоне LG-P880 функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.


Отправка сообщений


- 1 Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле Кому введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужной записи. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.

ПРИМЕЧАНИЕ. За каждое отправленное вами текстовое сообщение с вас снимается плата.

- 3 Коснитесь поля Написать сообщение и начните набирать его.
- 4 Нажмите , чтобы открыть меню параметров. Выберите **Быстрое сообщение, Вставить смайлик, Запланируйте отправку** или **Добавить тему**.
- 5 Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

- 6 Открывается окно сообщения, с сообщением после имени/номера получателя. Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

 **ВНИМАНИЕ:** Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.

 **ВНИМАНИЕ:** При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

Изменение настроек MMS

В телефоне LG-P880 параметры сообщений предварительно установлены, что позволяет немедленно начать отправлять сообщения. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

Электронная почта



Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Эл. почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP и Exchange.

Настройки учетной записи может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

Управление учетной записью электронной почты

При первом запуске приложения Эл. почта откроется мастер настройки, который поможет настроить учетную запись электронной почты.



Чтобы добавить учетную запись электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Электронная почта** > на экране учетной записи, коснитесь  > **Настройки** > **Добавить учетную запись**



После завершения начальной установки приложение Электронная почта отобразит содержимое папки Входящие.

При наличии нескольких учетных записей между ними можно переключаться.

Смена настроек учетной записи электронной почты.

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Электронная почта** > на экране учетной записи, коснитесь  > **Все настройки**

Чтобы удалить учетную запись электронной почты:



- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Электронная почта** > на экране учетной записи, коснитесь  > **Удалить учетную запись** > коснитесь учетной записи, которую необходимо удалить > **OK**

Работа с папками учетных записей

Для каждой учетной записи предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:


- 1 Не закрывая приложения Эл. почта, коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка Контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Добавьте Копию/Скрытую копию и вложения, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь .
Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме "В самолете", отправляемые сообщения будут храниться в папке Исходящие до восстановления соединения. При наличии в данной папке неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране Учетные записи.

СОВЕТ Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией. Коснитесь уведомления эл. почты, чтобы отключить отправку уведомлений.

Камера

Чтобы открыть приложение Камера, коснитесь **Камера**  на главном экране.


Применение видеоискателя

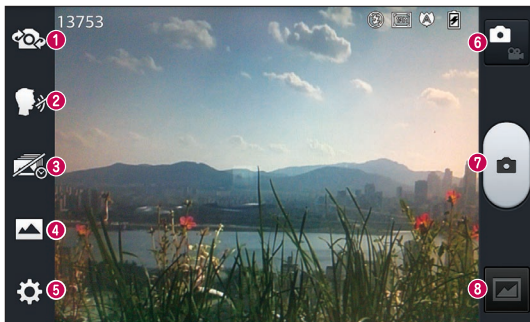












- 1** Переключить камеру – переключение между задней и передней камерами.
- 2** Функция Cheese shutter – чтобы сделать снимок, произнесите одно из следующих слов: Чизз, Смайл, Виски, Кимчи или LG.
- 3** Съемка с таймером – коснитесь этого значка, чтобы заснять сцену до спуска затвора.
- 4** Режим съемки – выберите **Обычный**, **HDR**, **Панорама** или **Серийная съемка**.
- 5** Настройки – коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров. См. **Использование расширенных настроек**.
- 6** Режим видео – коснитесь этого значка для переключения в режим видео.
- 7** Фотосъемка
- 8** Галерея – коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фото, находясь в режиме камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед съемкой фотографий убедитесь, что объектив камеры чист.

Расширенные настройки

В окне видоискателя коснитесь  для доступа к дополнительным настройкам. Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра коснитесь клавиши **Назад**.

	Коснитесь, чтобы изменить меню, отображаемое в окне видоискателя.
	Включение вспышки во время фотосъемки при плохом освещении.
	Увеличение или уменьшение изображения
	Определение и регулировка яркости для фото.
	Камера фокусируется на определенной точке.
	Выбор разрешения фото. При выборе высокого разрешения увеличивается размер файла, что означает, что в памяти устройства можно сохранить меньше снимков.

	Подбираются параметры цветности и освещенности, подходящие для текущего окружения.
	ISO. Число ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная функция используется при более низком уровне освещения, если использование вспышки недоступно.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Применение к изображениям эффектов художественного искажения.
	Установка задержки между нажатием кнопки спуска затвора и съемкой. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.



Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения. Делайте снимки, где бы вы не находились, и привязывайте их к месту съемки. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать снимки на карте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция доступна только при включенной функции GPS.



Выбор звука затвора.



Автоматическое отображение только что сделанного снимка.



Выбор устройства хранения фотографий.



Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.



Коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает данная функция. Данный значок запускает краткое руководство пользователя.


СОВЕТ.

- При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, цветовые эффекты, таймер и сюжетные программы, будут сброшены до значений по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.
- Меню настроек отображается в окне видеоскателя поверх картинки, так что при изменении параметров цвета или качества фотографии можно предварительно просмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.


Быстрая съемка

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Расположите телефон горизонтально и направьте объектив в направлении объекта съемки.

Камера

- 3 В центре экрана видоискателя отобразится рамка фокусировки. Также можно коснуться любой части экрана для фокусировки в этой точке.
- 4 Зеленый цвет рамки фокусировки означает, что камера сфокусировалась на объекте.
- 5 Коснитесь , чтобы сделать снимок.

Когда снимок сделан

Если включена функция автопросмотра, полученная фотография появится на экране (см. раздел Расширенные настройки). Коснитесь , чтобы просмотреть последний сделанный снимок.



Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью функции **SmartShare**.



Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.




Коснитесь, чтобы отправить фотографию другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.



Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

СОВЕТ. Если у вас есть аккаунт в SNS, настроенный для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в сообщество SNS.

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

Коснитесь клавиши Меню , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Уст. изображение как – Коснитесь, чтобы использовать снимок в качестве **Фотография контакта**, **Обои главн. экрана** или **Обои экрана блок**.

Переместить – Коснитесь, чтобы переместить фотографию в другое место.

Копировать – Коснитесь, чтобы копировать выбранную фотографию и сохранить ее в другой альбом.

Переименовать – Коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.

Повернуть влево/вправо

– поворот влево или вправо.


Обрезать – Кадрирование фотографии. Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить область для обрезки.

Редактировать – Просмотр и редактирование фотографии.

Слайд-шоу – автоматическое отображение снимков из текущей папки один за другим.

Сведения – отображение дополнительной информации о содержимом.

Просмотр сохраненных фотографий


В режиме камеры можно получить доступ к сохраненным фотографиям. Коснитесь значка Галерея  для отображения Галереи.

- Чтобы просмотреть другие фотографии, прокрутите влево или вправо.
- Чтобы приблизить или отдалить изображение, дважды коснитесь экрана или поместите на экран два пальца и разведите их в

стороны (сдвиньте пальцы, чтобы отдалить).

Видеокамера


Применение видеискателя

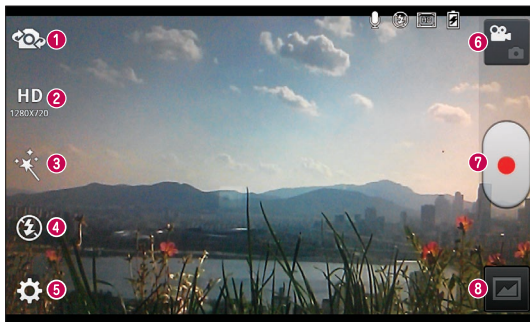












- 1 Переключить камеру** – переключение между задней и передней камерами.
- 2 Размер видео** – коснитесь этой кнопки, чтобы установить размер видео, которое вы собираетесь снять (в пикселах).
- 3 Эффект присутствия** – функция Live effect обеспечивает разнообразные эффекты при съемке видео.
- 4 Вспышка** – включение вспышки во время видеосъемки при плохом освещении.
- 5 Настройки** – коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров.
- 6 Режим камеры** – коснитесь этого значка для переключения в режим фотокамеры.
- 7 Начать запись**
- 8 Галерея** – коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное видео. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.

СОВЕТ. Во время записи видео, поместите два пальца на экран и соедините их, чтобы использовать функцию Масштаб.



Расширенные настройки

В окне видеискателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.

	Коснитесь, чтобы изменить меню, отображаемое в окне видеискателя.
	Увеличение или уменьшение изображения.
	Определение и регулировка яркости для видео.
	Улучшение цветопередачи в различных условиях освещения.
	Выберите цветовой тон, который хотите использовать.
	Активируйте, чтобы воспользоваться службами, основанными на данных местоположения.
	Выберите Выкл. , чтобы записать видео без звука.
	Автоматическое воспроизведение видео после записи.

	Выбор типа памяти для сохранения видео.
	Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.
	Коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает данная функция. Данный значок запускает краткое руководство пользователя.


Простая видеосъемка

- 1 Откройте приложение **Камера** и коснитесь кнопки **Режим видеосъемки**.
- 2 На экране отобразится окно видеискателя.
- 3 Удерживая телефон, направьте объектив на объект съемки.
- 4 Коснитесь  один раз, чтобы начать запись.
- 5 В левом верхнем углу видеискателя появится красный индикатор, а также таймер, отображающий время видеозаписи.
- 6 Коснитесь  для остановки записи.

Видеокамера

После записи видеоклипа

Если включена функция автообзора, на экране появится статичное изображение, представляющее собой снятый видеоклип.

Коснитесь , чтобы воспроизвести последнее записанное видео.



Коснитесь, чтобы начать запись следующего видеоклипа.



Коснитесь, чтобы отправить видео другим пользователям или опубликовать его в социальной сети.




Коснитесь, чтобы просмотреть Галерею сохраненных видеоклипов.



Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

Просмотр записанных видео

- 1 В видеоискателе коснитесь .
- 2 На экране отобразится Галерея.
- 3 Коснитесь видеоклипа для его автоматического воспроизведения.

Настройка громкости во время просмотра видео

Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

Мультимедиа

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа их можно хранить на карте памяти.

Видеопроеигрыватель

Телефон LG-P880 оснащен встроенным видеопроеигрывателем, который позволяет воспроизводить любимые видеоклипы.

Чтобы получить доступ к видеопроеигрывателю, коснитесь

 > вкладка **Приложения** >

Видеопроеигрыватель.





Воспроизведение видео






1 На главном экране коснитесь

 > вкладка **Приложения** >

Видеопроеигрыватель.


2 Выберите видеофайл.

	Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение видеоклипа.
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение видеоклипа.
	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд вперед.
	Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд назад.
	Коснитесь для управления громкостью видео.


	Коснитесь, чтобы настроить аудиоэффект Dolby при подключении гарнитуры.
	Коснитесь значка контроллера скорости и перетащите индикатор для управления скоростью воспроизведения.
	Коснитесь значка рамки предварительного просмотра и перетащите манипулятор панели поиска для отображения содержимого на экране просмотра.
	Коснитесь, чтобы заблокировать экран видео.
	Коснитесь значка прямого списка, чтобы посмотреть список видеоклипов.

Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на левой боковой панели телефона. Коснитесь и удерживайте видеоклип в списке воспроизведения. В качестве параметров отображаются **Удалить** и **Сведения**.

Галерея

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Галерея**. Откройте список панелей каталогов, в которых хранятся файлы мультимедиа.

Музыка


Телефон LG-P880 оснащен встроенным музыкальным проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к плееру, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.

Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP)

- 1 Подключите телефон LG-P880 к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки** > **Соединение** > **Тип подключения USB**, затем выберите **Синхронизация носителя (MTP)**.

- 3 Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 На Главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.
- 2 Коснитесь вкладки **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.



Коснитесь для поиска файлов с помощью YouTube



Коснитесь, чтобы отправить музыку с помощью функции SmartShare.










Коснитесь, чтобы установить воспроизведение в произвольном порядке



Коснитесь, чтобы установить режим повтора



Коснитесь для управления громкостью музыки

	Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение
	Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение
	Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме или в плейлисте
	Коснитесь для возврата к началу композиции. Коснитесь два раза для перехода к предыдущему треку
	Коснитесь для настройки избранного
	Коснитесь, чтобы увидеть текущий плейлист.
	Коснитесь, чтобы настроить аудиозффект Dolby при подключении наушников

Чтобы настроить громкость во время прослушивания музыки, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на левой боковой панели телефона. Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения.

Отобразятся доступные варианты: **Воспр., Добавить в плейлист, Обмен, Уст. как сигнал вызова, Удал., Инфо и Поиск.**

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.

Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

FM-радио

Телефон LG-P880 оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет настраивать любимые радиостанции и слушать радио, находясь в пути.



ПРИМЕЧАНИЕ. Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.

СОВЕТ Для улучшения приема разверните шнур гарнитуры, который служит антенной для радио. Подключение гарнитуры, не разработанной специально для данного телефона, может повлиять на качество приема.

Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. Они сохраняются под определенными номерами, благодаря чему их не требуется каждый раз заново настраивать.

Автоматическая настройка


- 1 На главном экране коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Радио**.
- 2 Коснитесь , затем выберите **Автопоиск**.
- 3 Во время автосканирования коснитесь кнопки **Отмена**, чтобы остановить его. В памяти будут сохранены только те каналы радиостанций, которые удалось определить до остановки сканирования.


ПРИМЕЧАНИЕ. Настроить приемник на радиостанцию можно вручную, с помощью регулятора на экране.


LG SmartWorld

LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента – игр, приложений, обоев и мелодий – давая пользователям телефонов LG возможность жить яркой и разнообразной "Мобильной жизнью".

Вход в LG SmartWorld с телефона

- 1 Коснитесь значка  для доступа к LG SmartWorld.
- 2 Коснитесь Войти и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь Регистрация и станьте полноправным членом LG SmartWorld.
- 3 Загружайте содержимое по собственному выбору.

ПРИМЕЧАНИЕ. Что делать, если значок  не отображается?

- 1 Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и выберите свою страну.
- 2 Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3 **Нажмите** Выполнить и установить загруженный файл.
- 4 Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

Использование LG SmartWorld

- Участвуйте в ежемесячных рекламных акциях LG SmartWorld.
- Попробуйте использовать удобные кнопки "Меню", чтобы быстро найти то, что вам нужно.

Категории – найдите содержимое по категории (напр., Образование, Развлечения, Игры и т.д.).

Поиск – поиск содержимого.

Приложения для вас

– рекомендованное содержимое в зависимости от того, что вы выбирали ранее.

LG SmartWorld

Мои приложения – список загруженного содержимого, либо содержимого, требующего обновления.

Настройки – настройте профиль и отображение.

Войти – установите ваш идентификатор и пароль.

- Также воспользуйтесь другими полезными функциями. (Экран информации о содержимом)



ПРИМЕЧАНИЕ. LG SmartWorld может быть недоступен в определенных странах или в сетях некоторых операторов.

Инструменты



Будильник

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Часы** 
- 2 После установки времени телефон LG-P880 отобразит количество времени, оставшегося до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите параметры **Повтор**, **Повторение сигнала**, **Вибрация**, **Мелодия**, **Громкость будильника**, **Автозапуск приложений**, **Блокировка с загадкой** и **Заметка**. Нажмите **Сохран**.

Калькулятор

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Калькулятор**
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для выполнения более сложных вычислений коснитесь , выберите **Дополнительная панель**, затем выберите sin, cos, tan, log и т.д.

Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Календарь**
- 2 В центре экрана можно выбрать различные типы просмотра календаря (День, Неделя, Повестка дня).
- 3 Коснитесь даты, в которую необходимо добавить событие и коснитесь 
- 4 Коснитесь пункта **Название мероприятия** и введите название мероприятия.
- 5 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания события.
- 6 Чтобы добавить к событию примечание, коснитесь **Описание** и наберите текст.
- 7 Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.





Инструменты


8 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

Диктофон


Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** и выберите **Диктофон**.
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

ПРИМЕЧАНИЕ: Коснитесь , чтобы получить доступ к альбому. Вы можете прослушать сохраненную запись. Доступное время записи может отличаться от реального.

Отправка записей диктофона

- 1 По окончании записи вы можете отправить файл, коснувшись .
- 2 Выберите **Bluetooth**, **Эл. почта**, **Gmail**, **Заметка** или **SMS/MMS**. При выборе **Bluetooth**, **Эл. почта**,

Gmail, **Заметка** или **SMS/MMS** голосовая запись добавляется к сообщению. После этого можно написать и отправить сообщение обычным способом.

Диспетчер задач

Управлять приложениями можно с помощью диспетчера задач. Можно легко проверить запущенные приложения и завершить некоторые из них. Здесь также можно удалить приложения, устанавливавшиеся на этот телефон.

Polaris Office 4

Polaris Office – это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Polaris Office 4**.

Просмотр файлов

Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью Polaris Office, объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.

Backup

Сведения о резервном копировании и восстановлении данных со смартфона

Рекомендуется регулярно создавать и сохранять на носителе файл резервной копии, особенно перед обновлением программного обеспечения. Сохранение текущего файла резервной копии в памяти устройства хранения может позволить восстановить данные смартфона при его утере, краже и других непредвиденных обстоятельствах.

Приложение Backup поддерживается смартфонами LG, другими версиями программного

обеспечения и операционных систем. Таким образом, при покупке нового смартфона LG можно скопировать данные предыдущего смартфона LG-P880 на новый. Если вы загрузили приложение Backup на свой смартфон, используя его, вы можете копировать и восстанавливать большую часть данных смартфона, в том числе, **Приложения**, включая незащищенные приложения, их настройки, **Загруженные приложения**, **Предустановленные приложения**, **Закладки**, **Календарь**, **Журнал вызовов**, **Контакты**, **Главный экран**, **Сообщения**, и **Системные настройки**.

Приложение Backup поддерживает следующие функции:


- Выполнение резервного копирования данных смартфона вручную.
- Создание расписания автоматического резервного копирования данных смартфона.
- Восстановление данных смартфона.

Резервное копирование данных смартфона.

- 1 Установите карту памяти в слот и проверьте статус памяти.
- 2 Коснитесь вкладки **Приложения**  и выберите **Backup** > **Резервное копирование** > **Карта памяти** или **Внутренняя память**.
- 3 Коснитесь **Добавить** для ввода имени файла резервного копирования и выберите **Продолжить**.
- 4 Установите флажки рядом с элементами, которые необходимо скопировать, и выберите **Продолжить** для начала копирования.
- 5 Когда все выбранные файлы будут скопированы, появится сообщение **Готово**, затем выберите **Продолжить** для завершения процесса копирования данных.

Создание расписания для автоматического резервного копирования


Также можно включить автоматическое резервное копирование данных на смартфон в соответствии с установленным расписанием. Для этого выполните следующие действия:

- 1 Установите карту памяти в слот и проверьте статус памяти.
- 2 Коснитесь вкладки **Приложения** , а затем выберите **Backup** > **Расписание**.
- 3 На экране **Местоположение резерв. копии по расписанию** коснитесь **Карта памяти** или **Внутренняя память**.
- 4 Выберите из списка, насколько часто вы хотите проводить резервное копирование данных и настроек устройства, и выберите **Продолжить**.
- 5 Установите флажки рядом с данными, которые необходимо копировать, затем выберите **Продолжить** для завершения настройки расписания.

Восстановление данных смартфона

Для восстановления данных из памяти устройства необходимо выключить режим "Съемный диск".

ПРИМЕЧАНИЕ: перед восстановлением файлов резервного копирования со смартфона удаляются все файлы.

- 1 Установите карту памяти в слот и проверьте статус памяти.
- 2 Коснитесь вкладки **Приложения**  и выберите **Backup > Восстановление > Карта памяти** или **Внутренняя память**.
- 3 На экране **Восстановление** выберите файл резервного копирования, который содержит данные для копирования.
- 4 Установите флажки рядом с элементами, которые необходимо восстановить, и выберите **Продолжить** для восстановления на телефон.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на то, что данные телефона будут заменены на материалы резервного копирования.


- 5 Если файл резервного копирования зашифрован, введите пароль, который был установлен для шифрования.
- 6 Когда все выбранные файлы будут восстановлены, появится сообщение **Готово**, нажмите **Да** для перезапуска телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- В режиме "Съемный диск", приложение Backup не работает. Если кабель USB подключен, выберите параметр только зарядного устройства.
- Для усиления защиты можно Включить шифрование для шифрования файлов резервного копирования.

Нажмите **Меню**  на экране **Backup**, выберите **Параметры > Защита** и установите флажки. После включения шифрования, необходимо задать пароль запуска, чтобы восстановить синхронизированные данные организера.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Также можно включить автоматическое удаление старых файлов резервного копирования и хранить только недавние файлы. Нажмите **Меню**  на экране **Backup**, выберите **Параметры** > **Выбранные файлы резервного копирования** > **Автоматическое удаление старых файлов резервного копирования**, чтобы выбрать число файлов резервного копирования, которые необходимо сохранить.

Google+


Используйте данное приложение, чтобы оставаться на связи с другими людьми при помощи сервиса социальной сети Google.

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Google +**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Говорите**. Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Загрузки**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.




Интернет



Интернет

Интернет-браузер обеспечивает возможность доступа к миру игр, музыки, новостей, спорта, развлечений и многого другого прямо с мобильного телефона, причем с бескомпромиссной скоростью и в полноцветном режиме. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.


ПРИМЕЧАНИЕ: при подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

Использование панели инструментов браузера

-  Коснитесь, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
-  Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратно нажатую клавиши **Назад**, которая используется для возврата к предыдущей странице.
-  Коснитесь для перехода на главную страницу.

-  Коснитесь, чтобы добавить новое окно.
-  Коснитесь, чтобы добавить закладки.

Функции браузера

Нажмите , чтобы просмотреть параметры.

Обновить – обновить текущую веб-страницу.

Сохранить в Закладки – добавление текущей веб-страницы в список закладок.

Отправить страницу – позволяет обмениваться веб-страницами с другими.

Найти на странице – позволяет выполнять поиск по буквам или словам на текущей веб-странице.

Просмотр рабочего стола – позволяет перейти на главную страницу.

Сохранить страницу – позволяет сохранять текущую страницу для чтения в автономном режиме.

Настройки – параметры браузера.

Выход – выход из списка меню.

Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.


- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Chrome**.


ПРИМЕЧАНИЕ: Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля Адрес, затем введите веб-адрес или критерии поиска.

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  → + **Новая вкл.**


Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

Поиск в Интернете с помощью голоса


Коснитесь поля адреса, коснитесь , произнесите ключевое слово и выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки для использования Chrome на другом устройстве при входе с одного аккаунта Google.

Для открытия новых вкладок на других устройствах коснитесь **Меню**  → **Другие устройства**.

Выберите веб-страницу, которую необходимо открыть.

Для просмотра закладок коснитесь .

Настройки

На главном экране коснитесь

 > вкладка **Приложения** >

Настройки.

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ


В данном разделе можно настроить параметры Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, здесь можно настроить мобильные сети и переключить телефон в режим "В самолете".

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

СОВЕТ Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса телефона LG-P880 в маршрутизатор.

MAC-адрес указан в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь вкладки **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

< **Bluetooth** >

Включение функции Bluetooth для подключения к доступным

устройствам Bluetooth.

< **Мобильные данные** >

Отображение передачи данных и установка лимита мобильных данных.

< **Настройки вызовов** >

Настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

Разрешенные номера – Включение и составление списка номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Сохранять незнакомые номера – Занести неизвестные номера в контакты после вызова.

Голосовая почта – Позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

Отклонение вызова – позволяет настроить функцию отклонения

Настройки

вызова. Выберите один из следующих вариантов: **Режим отклонения вызова** или **Черный список**.

Отклонить и отправить сообщение – Данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

Завершение вызова кнопкой питания – Позволяет выбрать способ завершения вызова.

Переадресация вызова – Выберите условия переадресации вызовов: переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

Запрет вызовов – Блокировка входящих, исходящих или международных вызовов.

Продолжительность вызова – Просмотр длительности всех вызовов, в том числе длительности последнего вызова, общей

длительности, длительности исходящих и принятых вызовов.

Дополнительные настройки

– Позволяет изменять следующие настройки:

Определение номера

– Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

Параллельный вызов – Если функция параллельного вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

< Еще >

Режим "В самолете" – в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

Точка доступа Wi-Fi – можно настроить параметры точки доступа Wi-Fi.

NFC – ваш мобильный телефон LG-P880 настроен для работы с приложением NFC. NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) – это технология беспроводной передачи данных, которая обеспечивает

двустороннюю связь между электронными устройствами. Она работает на расстоянии в несколько сантиметров. Вы можете делиться содержимым с меткой NFC или другим устройством простым касанием. При касании метки NFC вашим устройством на нем отображается содержимое метки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать и не повредить внутреннюю часть крышки отсека для батареи, так как она одновременно является антенной NFC.

Включение или выключение NFC. На главном экране коснитесь и пальцем сдвиньте панель уведомлений вниз, затем выберите значок NFC, чтобы включить функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение NFC можно использовать в режиме "В самолете".

Использование режима NFC. Чтобы использовать NFC, убедитесь, что ваше устройство включено, и активируйте

настройку NFC, если она отключена.

Приложение Android Beam – Если данная функция включена, можно передать содержимое приложения на другое устройство с поддержкой NFC, соединив их вместе.

Соедините устройства (как правило, вплотную), затем коснитесь дисплея. Приложение определяет, какое содержимое передается.

VPN – отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

Мобильные сети – настройка параметров роуминга, режима и операторов сети, имен точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ. Установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

Профили – Можно выбрать Звук, Только вибрацию или Без звука.

Громкость – Управление громкостью мелодии звонка, звука уведомлений, отклика на касание и системы, музыки, видео, игр и других медиафайлов.

Функция Тихий час – настройка времени для отключения всех звуковых сигналов, кроме будильника и медиафайлов.

Рингтон с виброзвонком – вибрация при входящих вызовах и оповещениях.

Мелодия звонка – Настройка мелодии звонка входящего вызова по умолчанию.

Звук уведомления – настройка мелодии уведомления по умолчанию.

Звук панели набора номера – настройка воспроизведения звуковых сигналов при наборе номера с помощью цифровой клавиатуры.

Звуки при прикосновении – настройка воспроизведения

сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих на касание.

Звук блокировки экрана – настройка воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.

Вибрация при прикосновении – Позволяет настроить вибрационный отклик при прикосновении к дисплею телефона.

< Дисплей >

Яркость – Настройка яркости экрана.

Время до отключения экрана – Установка времени ожидания экрана.

Автоповорот экрана – автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.

Тип шрифта – изменение типа шрифта дисплея.

Размер шрифта – изменение размера шрифта дисплея.

Подсветка фронтальных клавиш – установка времени работы светодиодной подсветки.

Калибровка датчика движения

– увеличение точности отклонения и скорости датчика.

< Главный экран >

Установка параметров **Тема, Анимация, Эффекты на экране, Обои** или **Прокрутка обоев**. Выберите параметр для установки: **Круговая прокрутка экранов** и **Резервное копирование и восстановление из резервной копии первоначальных настроек**.

< Блокировка экрана >

Способ блокировки экрана – установка типа блокировки для защиты телефона. Открытие нескольких экранов, которые ознакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Установка параметров **Нет, Провести пальцем, Фейсконтроль, Графический ключ, PIN-код** или **Пароль**.

Если установлен **Графический ключ**, то при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение графического ключа для разблокировки экрана.

Обои – Выбор обоев для экрана блокировки из Галереи или Галереи фоновых рисунков.

Часы & Ярлыки – Настройка отображения часов и ярлыков при блокировке экрана.

Сведения о владельце

– Показывать сведения о владельце на экране блокировки.

Блокировочный таймер

– установка времени ожидания блокировки экрана.

Мгновенная блокировка кнопкой

питания – Установка блокировки экрана при нажатии кнопки питания.

Вибрация при прикосновении

– позволяет настроить вибрационный отклик при прикосновении к экрану телефона.

< Жесты >

Переместить элементы главного экрана – нажмите и удерживайте элемент и отклоните устройство, что переместить элемент в рамках главного экрана или приложения.

Чувствительность наклона

– проверка и регулировка датчика отклонения для главного экрана и приложений.

Настройки

Удерживать входящий вызов

– переверните устройство, чтобы отключить звук входящего вызова.

Повторить или остановить сигнал

– переверните устройство, чтобы выбрать повтор сигнала или отключить будильник.

Приостановить видео

– переверните устройство, чтобы приостановить воспроизведение видео.

Справка – справка по функциям жестов.

< Карта SD и память телефона >

ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ – просмотр использования встроенной памяти.

КАРТА SD – проверка количества свободного места на карте SD. Коснитесь Извлечь карту SD для безопасного извлечения. Очистите карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.

< Энергосбережение >

В данном разделе можно настроить параметры аккумулятора и проверить объекты для энергосбережения. Также можно проверить расход заряда батареи.

< Приложения >

Можно просматривать и управлять приложениями.

ЛИЧНЫЕ

< Аккаунты и синхронизация >

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по обмену данными (но не остановит их выполнение).

< Доступ к информации о местоположении >

Доступ к моему местоположению

– При выборе сервиса местонахождения Google телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

Спутники GPS – При установке флажка Спутники GPS телефон определяет местоположение с точностью до улицы.

Информация о местоположении сети Wi-Fi и мобильной сети

– Позволяет приложениям использовать данные из таких источников, как Wi-Fi и мобильная сеть для определения приблизительного местоположения.

< Безопасность >

Установить блокировку SIM-карты – установка параметров блокировки SIM-карты или изменение PIN-кода.

Отображать пароль при наборе – показывать пароль при вводе.

Администраторы устройства – просмотр или отключение администраторов устройств.

Неизвестные источники – Установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

Доверенные учетные записи – отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

Установить из памяти – установка зашифрованного сертификата с карты SD.

Очистить хранилище – удаление всех сертификатов.

< Язык и клавиатура >

Используйте параметры Язык и клавиатура для выбора языка для текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

<Резервная копия и сброс>

Изменение настроек управления параметрами и данными.

Резервное копирование данных – выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

Сохранить данные аккаунта – сохранение данных аккаунта.

Автовосстановление

– восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

Сброс настроек – сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на

Настройки

предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

СИСТЕМА

< Дата и время >

Используйте **Настройки даты и времени**, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

< Специальные возможности >

Данные настройки используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ. Требуется наличие дополнительного плагина.

< Подключение к ПК >

Тип USB соединения – Можно назначать нужный режим (**Только зарядка**, **Синхронизация носителя (MTP)**, **Общий USB-модем**, **ПО LG** или **Камера (PTP)**).

Запрос при подключении

– запрос режима соединения USB при подключении телефона к компьютеру.

Справка – справка по соединению.

On-Screen Phone – отображение экрана и управление телефоном с ПК доступны через USB, Bluetooth или подключение Wi-Fi.

PC Suite – выберите этот параметр, чтобы использовать **LG PC Suite** с помощью подключения Wi-Fi.

< О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии ПО, установленного на телефоне.

Обновление ПО телефона

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет

без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства. Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства. Сначала вы можете проверить наличие новой версии ПО для вашего мобильного телефона: **Настройки > О телефоне > Обновление ПО > Проверить наличие обновления.** Можно также настроить автоматическую проверку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, о данных и настройках системы и приложений, а также все загруженные приложения и лицензия DRM могут быть утеряны в процессе обновления ПО телефона. Поэтому, LG рекомендует сохранять резервные копии личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

DivX HD 

ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ

DIVX: DivX® – это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, входящей в корпорацию Rovi. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и поддерживает видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно

найти на сайте divx.com.

ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ. Для воспроизведения приобретенного DivX® Видео по запросу (VOD) данное DivX-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите vod.divx.com и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.






Имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® разрешения до 720p HD, включая дополнительный контент. DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

Функция On-Screen Phone

Функция On-Screen Phone

On-Screen Phone позволяет просматривать экран мобильного телефона на ПК с помощью подключения через USB или Bluetooth. Управлять мобильным телефоном можно также с помощью ПК, подключив клавиатуру и мышь.

Значки On-Screen Phone

	Подсоединение и отсоединение мобильного телефона от ПК.
	Изменение предпочтений On-Screen Phone.
	Выход из программы On-Screen Phone.
	Увеличение размера окна On-Screen Phone.
	Свернуть окно On-Screen Phone.

Функции On-Screen Phone

- Передача и управление в реальном времени: отображение экрана мобильного телефона и управление им при подключении к ПК.

- Управление с помощью мыши: управление мобильным телефоном с помощью мыши, используемой для выбора и перетаскивания на экран ПК.
- Ввод текста с помощью клавиатуры: создание текстового сообщения или заметки с помощью клавиатуры ПК.
- Передача файла (с мобильного телефона на ПК). Отправка файлов из памяти мобильного телефона (например, фотографий, видео, музыки и файлов Polaris Office) на ПК. Просто щелкните правой кнопкой мыши файл, который вы хотите отправить на ПК, и затем щелкните "Сохранить на ПК".
- Передача файла (с ПК на мобильный телефон): отправка файлов с ПК на мобильный телефон. Выберите файлы, которые необходимо отправить, и перетащите их в окно On-Screen Phone. Отправленные файлы хранятся на установленной SD-карте.
- Уведомления о событиях в реальном времени: Отображение всплывающего

Функция On-Screen Phone

окна с уведомлением о входящих вызовах или текстовых/мультимедийных сообщениях.

Установка On-Screen Phone на ПК

- 1 Перейдите на домашнюю страницу LG (www.lg.com) и выберите страну.
- 2 Выберите **Поддержка > Поддержка мобильного телефона > Выберите модель (LG-P880) > Щелкните OSP (Функция On-Screen Phone)**, чтобы загрузить. On-Screen Phone можно установить на ПК.

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с телефоном LG-P880.
(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно.)

Универсальный адаптер



Аккумулятор



Наушники



Кабель передачи данных
Подключение LG-P880 к ПК.



Руководство пользователя

Узнайте больше о телефоне LG-P880.



LG Tag+



ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация об изготовителе

«ЛГ Электроникс Инк.»
Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

Устранение неисправностей

В данной главе перечислен ряд проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Отсутствует/ теряется подключение к сети	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы	Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не более 6-12 месяцев назад. В данном случае замените SIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Свяжитесь с поставщиком услуг.
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают.	
Не удается выполнить настройку приложений	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.

Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Установлена новая SIM-карта	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Удерживайте нажатой кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) в течение не менее 2 секунд.
	Батарея разряжена.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.
	Загрязнены контакты аккумулятора.	Очистите контакты аккумулятора.
Ошибка зарядки	Батарея разряжена.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
	Аккумулятор поврежден	Замените аккумулятор.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Номер не разрешен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщение и изображение	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Убедитесь, что используется файл поддерживаемого формата.
Не работает карта SD	Телефон поддерживает файловые системы только формата FAT16 и FAT32.	Проверьте тип файловой системы карты SD, установив ее в считыватель для карт, или отформатируйте карту SD при помощи телефона.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик расстояния. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Извлеките батарею, вставьте ее снова и включите телефон.
		Загрузите обновление для программного обеспечения с веб-сайта.





LG-P880 Посібник користувача

Метою цього посібника є полегшення вашого знайомства з телефоном.

- Окремі частини цього посібника можуть не стосуватися вашого телефону, залежно від програмного забезпечення пристрою та постачальника послуг.
- Цей телефон не рекомендується для використання особами з вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- Авторські права © Компанія LG Electronics, Inc., 2013. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.



Зміст

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання.....	4
Ознайомлення з телефоном.....	12
Компоненти телефону.....	20
Функція QuickMemo	22
Встановлення SIM-карти та акумулятора.....	24
Зарядження телефону.....	25
Використання карти пам'яті.....	25
Блокування та розблокування екрана.....	26
Захист заблокованого екрана.....	27
Головний екран.....	28
Поради щодо використання сенсорного екрана.....	28
Головний екран.....	28
Настройка головного екрана.....	29
Відкривання останніх використовуваних програм.....	29
Секція сповіщень.....	30
Перегляд панелі стану.....	30
Екранна клавіатура.....	32
Введення літер із діакритичними знаками.....	32
Налаштування облікового запису Google.....	33
Під'єднання до мереж і пристроїв	34
Wi-Fi.....	34
Під'єднання до мереж Wi-Fi.....	34
Bluetooth.....	35
Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних.....	36
Перейменування або захист портативної точки доступу.....	37
Користування функцією SmartShare..	38
Дзвінки.....	41
Здійснення дзвінка.....	41
Дзвінки контактам.....	41
Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка.....	41
Налаштування гучності дзвінка.....	41
Здійснення другого дзвінка.....	42
Перегляд журналу дзвінків.....	42
Налаштування викликів.....	42
Контакти.....	43
Пошук контакту.....	43
Додавання нового контакту.....	43
Вибрані контакти.....	43
Перенесення контактів зі старого телефону на новий.....	44
Обмін повідомленнями.....	45
Надсилання повідомлення.....	45
Адресна скринька.....	45
Зміна налаштувань повідомлень.....	46
Електронна пошта.....	47
Керування обліковим записом електронної пошти.....	47
Робота з папками облікового запису.....	47
Створення і надсилання електронної пошти.....	48
Камера.....	49
Використання видошукача.....	49

Використання розширених налаштувань	50	Використання калькулятора	62
Швидка фотозйомка	51	Додавання події до календаря	62
Після фотозйомки.....	52	Диктофон.....	63
Перегляд збережених фотографій ...	53	Диспетчер завдань	63
Відеокамера	54	Polaris Office 4	63
Використання видошукача	54	Резервне копіювання.....	64
Використання розширених налаштувань	55	Резервне копіювання даних смартфону.....	64
Швидка відеозйомка.....	55	Розклад автоматичного резервного копіювання	65
Після запису відео	55	Відновлення даних смартфону.....	65
Перегляд збереженого відео	56	Google+	67
Регулювання гучності під час перегляду відео.....	56	Голосовий пошук	67
Мультимедіа.....	57	Завантаж.	67
Відеопрогравач	57	Веб-	68
Відтворення відео	57	Інтернет.....	68
Галерея	58	Використання панелі інструментів для мережі	68
Програвач	58	Користування параметрами.....	68
Перенесення музики за допомогою функції Синхронізація медіафайлів (MTP)	58	Chrome.....	69
Відтворення пісні.....	58	Налаштування	70
FM-радіо.....	59	БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ.....	70
Пошук радіостанцій.....	60	ПРИСТРІЙ.....	72
LG SmartWorld	61	ОСОБИСТЕ.....	75
Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону	61	СИСТЕМА.....	76
Як користуватися програмою LG SmartWorld.....	61	Оновлення програмного забезпечення телефону.....	77
Утиліти	62	DivX HD.....	79
Налаштування будильника	62	On-Screen Phone.....	80
		On-Screen Phone.....	80
		Акcesуари.....	82
		Усунення несправностей.....	83

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Модель телефону LG-P880 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимальною дозволеною потужністю в усіх

використовуваних частотних діапазонах.

- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Гранічне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі телефону, який було зафіксовано під час тестування, у разі використання біля вуха становить 0,618 Вт/кг (10 г), а якщо телефон знаходиться на тілі, 0,594 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ремня чи в іншого роду тримачах, слід зважати,

щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

Догляд та технічне обслуговування

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати

заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.

- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
 - Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
 - Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
 - Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
 - Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
 - Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
 - Оберігайте телефон від рідини та вологи.
 - Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.
 - Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся знати або замінити розбите,

- надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.

Ефективне використання телефону

Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.

- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.

- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

ПРИМІТКА. Надмірний тиск звуку з навушників та гарнітури може призвести до втрати слуху.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтеся телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Металеві контакти акумулятора повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберегайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

Робоча температура

Макс.: +50°C (розрядження),
+45°C (зарядження)

Мін.: -10°C

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-P880** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Примітка. Програмне забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати відповідний вихідний код програмного забезпечення за ліцензіями GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/>.

Усі відповідні умови ліцензійних угод, відмови від відповідальності та повідомлення можна завантажити з вихідним кодом.

Представництво для отримання інформації про відповідність цього виробу нормативним вимогам:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Правила утилізації вашого апарата

- 1 Якщо в документації до виробу присутнє таке зображення перекресленого смітника, це означає, що утилізація цього виробу регулюється положеннями Європейської Директиви 2002/96/EC.
- 2 Всі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати з побутовим сміттям; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3 Правильна утилізація вживаного пристрою дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4 По детальнішу інформацію щодо утилізації вживаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де придбали цей виріб.



Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1 Якщо на батареї/акумуляторі виробу є наклейка із зображенням перекресленого смітника, це означає, що виріб слід утилізувати згідно з Європейською Директивою 2006/66/EC.
- 2 Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить частку ртуті понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
- 3 Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 4 Правильно утилізувавши старі батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
- 5 Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де придбано виріб.

Ознайомлення з телефоном


Перш ніж почати користуватися телефоном, прочитайте це!

Перш ніж віднести телефон у центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

1. Пам'ять телефону

Коли у пам'яті телефону залишиться менше 10% вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

Видалення програм:

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштув.** > **Програми** у меню ПРИСТРІЙ.
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть **Видалити**.


2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Ресурс акумулятора можна збільшити між заряджаннями, вимикаючи функції, які не потрібні активними у фоновому режимі. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

Розширення ресурсу акумулятора телефону:


- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.
- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть зменшувати ресурс акумулятора.

Перевірка рівня заряду акумулятора:

- Натисніть  > вкладку **Програми** > **Налаштув.** > **Про телефон** у меню СИСТЕМА > **Акумулятор**.

У верхній частині екрана відображаються дані про стан акумулятора (заряджається або не заряджається) та рівень ресурсу акумулятора (у відсотках).

Перевірка та контроль використання заряду акумулятора:

- Натисніть  > вкладку **Програми** > **Налаштув.** > **Про телефон** у меню СИСТЕМА > **Акумулятор** > **Розхід заряду батареї**.

У верхній частині екрана з'явиться час використання акумулятора. Він вказує тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення, а в разі підключення – найтриваліше останнє використання акумулятора. На екрані відображається список програм чи послуг, які споживають заряд акумулятора, починаючи із найвищого значення.

3. Використання папок

Кілька піктограм програм можна об'єднати в одній папці. На головному екрані перетягніть одну піктограму програми на іншу, відтак дві піктограми буде об'єднано.

4. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може призвести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втратить свою силу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store™. Якщо певні програми не встановлено на телефоні належним чином, він може працювати неправильно або може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

5. Використання шаблону розблокування

Для захисту телефону слід встановити шаблон розблокування. Відкриється екран з інформацією про шаблон розблокування екрана. З метою безпеки створіть резервну копію PIN-коду, якщо забудете шаблон блокування.

Увага. Перш ніж налаштувати шаблон розблокування і запам'ятати резервний PIN-код, створений під час генерації шаблону блокування, створіть обліковий запис Google.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застереження щодо використання шаблону блокування

Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є 5 спроб, щоб ввести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

Якщо ви забули свій шаблон розблокування, PIN-код або пароль:

<Якщо ви забули шаблон>

Якщо ви зареєстрували обліковий запис Google на телефоні і не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, внизу екрана виберіть пункт "Забули шаблон?". Тоді увійдіть у систему з вашого облікового запису Google або введіть резервний PIN-код, який ви ввели, створюючи шаблон блокування.

Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули резервний PIN-код, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.

<Якщо ви забули PIN-код чи пароль>

Якщо ви забули PIN-код чи пароль, необхідно виконати загальне скидання налаштувань телефону.

Увага! Якщо виконати загальне скидання налаштувань, усі програми та дані користувача буде видалено.

Примітка. Якщо ви не ввійшли у систему під обліковим записом Google і забули шаблон розблокування, вам необхідно ввести резервний PIN-код.

6. Використання функції загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань)

Якщо не вдасться відновити оригінальні параметри телефону, скористайтеся функцією загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань), щоб відновити початковий стан телефону.

- 1** Вимкніть живлення телефону.
- 2** Натисніть і утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування + клавішу зменшення гучності**.
- 3** Як-тільки на екрані з'явиться логотип LG, відпустіть усі клавіші.
- 4** Через декілька секунд у програмі відновлення системи Android можна буде вибрати функцію відновлення заводських налаштувань.

- 5** Прокрутіть список за допомогою клавіш регулювання гучності і виберіть програму, натиснувши **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування**.

⚠️ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо виконати функцію загального скидання, усі програми, дані користувача та ліцензії DRM буде видалено. Перш ніж використовувати функцію "Загальне скидання", слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.

7. Відкривання та перемикання програм


Android забезпечує зручний багатозадачний режим, дозволяючи одночасно запускати декілька програм. Немає потреби закривати одну програму, перш ніж відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

Ознайомлення з телефоном

Щоб повернутись до списку програм, якими ви нещодавно користувалися:

Просто натисніть і утримуйте клавішу "Дім".

Закривання програм:

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштув.** > **Програми** > **Працюючі** в меню ПРИСТРІЙ.
- 2 Прокрутіть список і торкніться потрібної програми, тоді виберіть пункт **Стоп**, щоб її зупинити.

8. Встановлення комп'ютерної програми (LG PC Suite)

Комп'ютерна програма LG PC Suite – це програма, яка допомагає під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і точки доступу Wi-Fi. Після під'єднання можна користуватися функціями телефону на комп'ютері.

За допомогою комп'ютерної програми LG PC Suite можна:

- керувати мультимедійним вмістом (музикою, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на ПК;
- надсилати мультимедійний вміст на телефон;
- синхронізувати дані (розклади, контакти, закладки) на телефоні та ПК;
- створювати резервні копії програм на телефоні;
- оновлювати програмне забезпечення на телефоні;
- створювати резервні копії та відновлювати дані на телефоні;
- відтворювати мультимедійний вміст комп'ютера з іншого пристрою.

ПРИМІТКА. Дізнатися про використання комп'ютерної програми LG PC Suite можна в меню "Довідка".

Встановлення комп'ютерної програми LG PC Suite

Комп'ютерну програму LG PC Suite можна завантажити з веб-сторінки LG.

- 1 Відвідайте сторінку www.lg.com і виберіть свою країну.
- 2 Перейдіть до пункту **"Support (Підтримка)"** > **"Mobile Phone Support (Підтримка мобільного телефону)"** > і виберіть модель (LG-P880).
- 3 Щоб завантажити комп'ютерну програму **LG PC Suite**, натисніть **"PC Sync (Синхронізація з ПК)"** у меню **"Download (Завантажити)"**, після чого натисніть **"WINDOWS PC Sync Download (Завантажити програму синхронізації з ПК для WINDOWS)"**.

Вимоги до системи для комп'ютерної програми LG PC Suite

- ОС: 32-розрядна Windows XP (Пакет оновлень 2), 32 -/64 - розрядна Windows Vista, 32 -/64 - розрядна Windows 7.
- Центральний процесор: 1 ГГц або вище.

- Пам'ять: 512 Мб оперативної пам'яті або більше.
- Відеокарта: роздільна здатність 1024 x 768, колір 32 біти або вище значення.
- Жорсткий диск: 100 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску (залежно від об'єму даних, може знадобитися більше вільного місця на жорсткому диску).
- Необхідне ПЗ: вбудовані драйвери LG, медіапрогравач Windows 10 або новішої версії.

ПРИМІТКА. Вбудований USB-драйвер LG.

Для з'єднання пристрою LG та комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG; він встановлюється автоматично разом із комп'ютерною програмою LG PC Suite.

9. Синхронізація телефону з комп'ютером

Для зручності дані телефону та комп'ютера можна легко синхронізувати за допомогою програми LG PC Suite. Буде синхронізовано контакти, розклади та закладки.


Ознайомлення з телефоном

Процедура наступна:


- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера. (Скористайтеся USB-кабелем чи з'єднанням Wi-Fi).
- 2 Встановивши з'єднання, запустіть програму і виберіть розділ пристрою з категорії ліворуч на екрані.
- 3 Щоб вибрати потрібний пункт, натисніть [Особиста інформація].
- 4 Позначте вміст, який потрібно синхронізувати, і натисніть кнопку **Синхронізація**.

10. Синхронізація телефону з комп'ютером через USB


ПРИМІТКА. Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою кабелю USB, на комп'ютері необхідно встановити програму LG PC Suite. Про встановлення програми LG PC Suite читайте вище.

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштув.** > **Пам'ять** у меню ПРИСТРІЙ, щоб перевірити дані на накопичувачі. (Якщо потрібно переносити файли з або на карту пам'яті, вставте карту пам'яті в телефон).

- 2 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 З'явиться список пристроїв, підключених через роз'єм USB; виберіть пункт **Синхронізація медіафайлів (MTP)**.
- 4 Відкрийте на комп'ютері папку знімної карти пам'яті. На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст карти пам'яті та перенести потрібні файли.
- 5 Скопіюйте файли з комп'ютера у папку на диску.
- 6 Виберіть параметр "Лише зарядка", щоб від'єднати телефон.

ПОРАДА! Щоб скористатися картою пам'яті microSD на телефоні ще раз, відкрийте секцію сповіщень і торкніться пункту  > **Лише зарядка**.

Щоб відключити телефон від комп'ютера:

Щоб безпечно відключити телефон від комп'ютера, відкрийте секцію сповіщень і торкніться пункту  > Лише зарядка.

11. Тримайте телефон вертикально

Тримайте телефон вертикально, як під час користування будь-яким іншим телефоном. Телефон LG-P880 має вбудовану антену. Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити задню панель виробу, оскільки це може негативно вплинути на роботу телефону. Під час розмов та передачі даних намагайтесь не тримати телефон за нижню частину корпусу, де розташована антена. Це може негативно вплинути на якість зв'язку.

12. Якщо екран зависає

Якщо екран зависає або телефон не реагує на ваші дії:

Вийміть акумулятор, встановіть його на місце та увімкніть телефон.


АБО

Натисніть та утримуйте клавішу увімкнення/вимкнення і блокування протягом 10 секунд, щоб вимкнути телефон.

Якщо телефон все ще не працює, зверніться до сервісного центру.

Ознайомлення з телефоном

Компоненти телефону

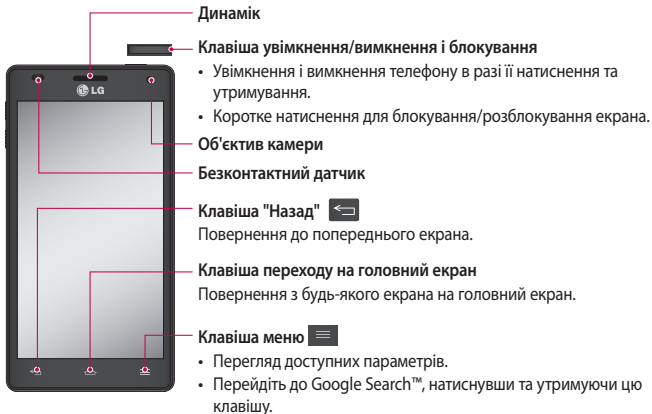

ПРИМІТКА. Безконтактний датчик

Під час отримання та здійснення дзвінків безконтактний датчик автоматично вмикає підсвічування та сенсорний екран тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вмикання сенсорного екрана під час дзвінків.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження РК-дисплея та функцій сенсорного екрана. Не закривайте безконтактний датчик РК-дисплея захисною плівкою чи кришкою. Це може призвести до порушення роботи датчика.



Клавіші гучності

- На головному екрані: налаштування гучності дзвінка.
- Під час дзвінка: налаштування гучності динаміка.
- Під час відтворення доріжки: налаштування гучності відтворення.

Підказка! Натиснувши одночасно клавіші збільшення і зменшення гучності, можна використовувати функцію QuickMemo.

Клавіша увімкнення/блокування

Гніздо для навушників

Зарядний пристрій/роз'єм USB/роз'єм MHL



Мікрофон

Об'єктив камери

Гніздо для SIM-карти

Кришка відсіку для акумулятора



Акумулятор


Гніздо для карти пам'яті microSD

Динамік

Ознайомлення з телефоном

Функція QuickMemo


Використовуйте **функцію QuickMemo** для зручного та ефективного створення нотаток під час виклику, зі збереженим зображенням чи на поточному екрані телефону.

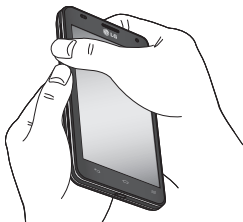


АБО





АБО

Натисніть і пересуньте рядок стану вниз, після чого натисніть .

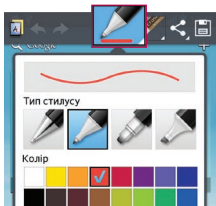

- 2 Виберіть потрібний параметр меню у пункті **Тип стилусу**, **Колір** та **Гумка** і створіть нотатку.

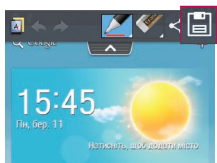







- 3 Щоб зберегти нотатку з поточним екраном, натисніть  у меню Редаг..

ПРИМІТКА. Для роботи з функцією QuickМето використовуйте кінчики пальців. Не використовуйте нігтів.

Використання параметрів QuickМето

Функція QuickМето дає змогу легко користуватися параметрами QuickMenu.

	Налаштування використання фонового екрана.
	Скасування чи відновлення дії.
	Вибір типу та кольору пера.
	Стирання створеної нотатки.
	Натискайте, щоб надіслати нотатку іншим чи поділитися нею у соціальних мережах.
	Збереження нотатки з поточним екраном у програмі Галерея .

Перегляд збереженої швидкої нотатки QuickМето


Натисніть **Галерея** та виберіть альбом QuickМето.

Ознайомлення з телефоном


Встановлення SIM-карти та акумулятора

Перш ніж користуватися новим телефоном, його слід налаштувати. Як вставити SIM-карту та акумулятор:


- 1 Щоб зняти кришку відсіку для акумулятора, міцно тримайте телефон в одній руці. Іншою рукою зніміть кришку відсіку для акумулятора, підваживши її великим пальцем, як зображено на малюнку.

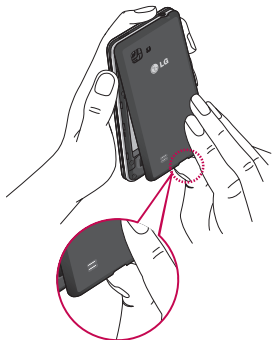

- 2 Вставте SIM-карту у гніздо SIM-карти. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

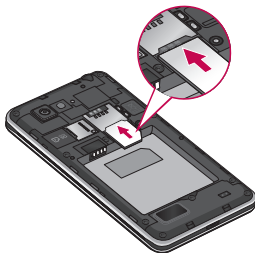

- 3 Вставте акумулятор, вирівнюючи золотисті контакти на телефоні та акумуляторі (1), після чого притисніть акумулятор до фіксації (2).

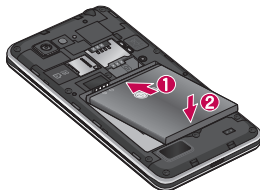

- 4 Вирівняйте кришку відсіку для акумулятора з відсіком для акумулятора (1), після чого потисніть її до фіксації (2).



Зарядження телефону

Гніздо для зарядного пристрою знаходиться у нижній частині телефону. Підключіть зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку.



ПРИМІТКА.

- Для подовження терміну служби акумулятора перед першим використанням його слід повністю зарядити.
- Не відкривайте кришку відсіку для акумулятора, коли телефон заряджається.

Використання карти пам'яті

Як вставити карту пам'яті:


Вставте карту пам'яті у гніздо.

Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

Як безпечно вийняти карту пам'яті:

Торкніться пункту  > вкладки

Програми > Налаштув. > Пам'ять у меню ПРИСТРІЙ > Відключ. карту SD > ОК.

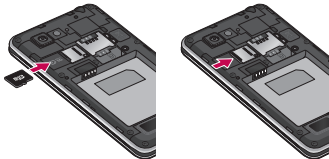

Ознайомлення з телефоном

ПРИМІТКА. Телефон LG-P880 підтримує карти пам'яті ємністю до 64 Гб.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не встановлюйте та не виймайте карти пам'яті, коли телефон увімкнено. Інакше можна пошкодити карту пам'яті та телефон, а також дані, збережені на карті пам'яті.

Форматування карти пам'яті:

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо це не так, її слід відформувати, перш ніж починати використовувати.

ПРИМІТКА. Після форматування карти пам'яті всі файли на ній буде видалено.

- 1 Щоб відкрити меню, на головному екрані торкніться пункту  > вкладки **Програми**.
- 2 Прокрутіть список і торкніться пункту **Налаштув.** > **Пам'ять**.
- 3 Виберіть пункт **Відключ. карту SD** і натисніть для підтвердження **OK**.
- 4 Торкніться пункту **Очист. карту SD** > **Очист. карту SD** > **Стерти**


всі дані, після чого підтвердьте вибір.

- 5 Якщо встановлено шаблон розблокування, введіть його та виберіть пункт **Стерти всі дані**.


ПРИМІТКА. Якщо на карті пам'яті є певний вміст, після форматування структура папки може змінитися, оскільки усі файли буде видалено.

Блокування та розблокування екрана

Якщо якийсь час не користуватися телефоном, екран автоматично вимикається та блокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням екрана та заощадити заряд акумулятора.

Якщо ви не користуєтесь телефоном LG-P880, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** , щоб заблокувати його.


Якщо в момент блокування екрана працює якась програма, вона може продовжувати працювати в режимі заблокованого екрана. Рекомендовано перед активацією режиму блокування закрити всі

увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (наприклад, за телефонний виклик, доступ до Інтернету чи обмін даними). Щоб увімкнути телефон, натисніть **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування** . Відобразиться екран блокування. Щоб розблокувати головний екран, торкніться і проведіть пальцем по заблокованому екрану у будь-якому напрямку. Відкриється екран, який ви переглядали востаннє.

Захист заблокованого екрана

Екран можна заблокувати таким чином, щоб лише ви могли розблокувати його та отримати доступ до телефону.

Щоб встановити шаблон розблокування, PIN-код чи пароль вперше:

- Торкніться пункту  > вкладки **Програми > Налаштув.**
 - > **Блокування екрана > Вибрати блокування екрана**
 - > **Немає, Провести пальцем, Розблокування за обличчям користувача, Графічний ключ, PIN або Пароль**

ПРИМІТКА.

Застереження щодо використання шаблону блокування

Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є 5 спроб, щоб увести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

Якщо не вдається відтворити шаблон розблокування:

Якщо ви зайшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів, натисніть кнопку "Я забув(ла) шаблон". Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google. Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули його пароль, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.

Головний екран

Поради щодо використання сенсорного екрана

Ось деякі поради стосовно користування меню телефону.

Дотик – щоб вибрати пункт меню або запустити програму, торкніться відповідного напису або піктограми.

Дотик і утримання – щоб відкрити меню параметрів або захопити об'єкт для пересування, торкніться піктограми і утримуйте її.

Перетягування – щоб прокрутити список або повільно перемістити, перетягніть пальцем по сенсорному екрану.

Мазок – щоб швидко прокрутити список або перемістити об'єкт, зробіть мазок (швидко проведіть по сенсорному екрану і відпустіть).

ПРИМІТКА.


- Щоб вибрати елемент, натисніть по центру піктограми.
- Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран є достатньо чутливим до легкого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на інші клавіші поряд.


Головний екран


Для перегляду панелей просто пересувайте пальцем вліво або вправо. Кожну панель можна налаштувати за допомогою меню "Програми", "Завантаження", "Віджети" і "Шпалери".


ПРИМІТКА. Деякі піктограми екрана можуть різнитися залежно від оператора мобільного зв'язку.

Унизу на головному екрані відображаються піктограми меню. Піктограми меню забезпечують простий доступ одним натисненням до найчастіше використовуваних функцій.

 Піктограма **Телефон** дає змогу відкрити сенсорну клавіатуру для набору номера.

 Щоб відкрити список контактів, торкніться піктограми **Контакти**.


 Піктограма **Повідомлення** дає змогу відкрити меню обміну повідомленнями. Тут можна створити нове повідомлення.

 Внизу екрана виберіть піктограму **Програми**. Тепер можна переглянути всі встановлені програми. Щоб відкрити програму, просто торкніться її піктограми у списку.

Настройка головного екрана

Головний екран можна налаштувати, додаючи програми, завантаження, віджети чи шпалери. Для зручності розмістіть на головному екрані свої улюблені програми і віджети.


Додавання елементів на головний екран

1 Торкніться порожньої частини головного екрана і утримуйте її. Або торкніться пункту  вгорі праворуч.

2 У меню режиму додавання виберіть елементи, які потрібно додати. Додані елементи з'являться на головному екрані.

3 Перетягніть елемент у потрібне місце і підніміть палець.

Видалення елементів із головного екрана

• **Головний екран** > торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її у 

ПОРАДА! Щоб додати до головного екрана піктограму програми, у меню "Програми" натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати на головний екран.


Відкривання останніх використовуваних програм

- 1 Натисніть і утримуйте клавішу "Дім". На екрані з'явиться спливне повідомлення з переліком піктограм програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Натисніть піктограму потрібної програми, щоб її відкрити. Або торкніться клавіші "Назад", щоб повернутися до поточної програми.

Головний екран

Секція сповіщень

Секція сповіщень знаходиться вгорі екрана.

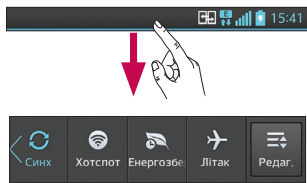

Натисніть і пальцем посуňte висувну панель сповіщень донизу. Торкніться пункту > для управління сповіщеннями. Можна перевіряти і управляти такими пунктами: "QuickMemo", "Звуковий профіль", "Wi-Fi", "Bluetooth", "NFC", "Облікові записи і синхронізація", "Режим "У літаку"", "Автомат. обертання екрана", "Передача даних", "GPS" і "Точка доступу Wi-Fi".

Перегляд панелі стану













На панелі стану відображаються різні піктограми стану телефону, наприклад відомості про потужність сигналу, нові повідомлення, ресурс акумулятора, а також інформація про активність Bluetooth і з'єднання для передачі даних.



Нижче наведено таблицю з поясненням піктограм, які можна побачити на панелі стану.

Піктограма	Опис
	Немає SIM-карти
	Немає сигналу
	Активовано режим "У літаку"
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi
	Підключено гарнітуру
	Активний виклик
	Утримування дзвінків
	Гучномовець


Піктограма	Опис
	Вимкнено мікрофон телефону
	Пропущений дзвінок
	Увімкнено Bluetooth
	Системне попередження
	Встановлено будильник
	Нове голосове повідомлення
	Дзвінок вимкнено
	Увімкнено NFC
	Увімкнено віброрежим
	Акумулятор повністю заряджено
	Акумулятор заряджається
	Встановлено з'єднання з ПК за допомогою USB-кабелю
	Виконується завантаження даних на телефон


Піктограма	Опис
	Виконується завантаження даних в Інтернет
	Запит GPS
	Отримання даних про розташування від системи GPS
	Дані синхронізуються
	Нове повідомлення Gmail
	Нове повідомлення Google Talk
	Нове повідомлення
	Пісня відтворюється
	FM-радіо увімкнено у фоновому режимі
	Активне USB-з'єднання.
	Активна портативна гаряча точка Wi-Fi
	Активне і USB-з'єднання, і портативна гаряча точка


Екранна клавіатура


Ввести текстове повідомлення можна за допомогою екранної клавіатури. У режимі введення тексту на дисплеї автоматично з'являється екранна клавіатура. Щоб вручну відобразити екранну клавіатуру, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.


Користування клавіатурою і введення тексту

 Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

 Натисніть, щоб переключити на клавіатурі режим введення цифр та символів. Натиснувши та утримуючи цю вкладку, також можна переглянути меню налаштувань.

 Торкніться, щоб ввести пробіл.

 Торкніться, щоб перейти на новий рядок у полі повідомлення.

 Торкніться, щоб видалити попередній символ.

Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").

Наприклад, щоб ввести символ "á", натисніть та утримуйте клавішу "a", поки не збільшиться масштаб клавіатури, і не відобразяться символи різних мов. Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.


Налаштування облікового запису Google

Під час першого увімкнення телефону у вас є можливість активувати мережу, увійти в свій обліковий запис Google та налаштувати використання певних послуг Google.

Налаштування облікового запису Google:

- Увійдіть у свій обліковий запис Google із спеціального екрана налаштування.

АБО

- Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > виберіть програму Google, наприклад **Gmail** > виберіть пункт **Створити**, щоб створити новий обліковий запис.

Якщо у вас уже є обліковий запис Google, торкніться пункту "**Existing (Існуючий)**", введіть свою адресу електронної пошти та пароль, після чого натисніть "**Sign in (Увійти)**".

Після налаштування на телефоні облікового запису Google дані на телефоні буде автоматично синхронізовано з вашим обліковим записом Google в Інтернеті.

Ваші контакти, повідомлення пошти Gmail, записи календаря

та інші збережені в цих програмах чи службах відомості буде синхронізовано з вашим телефоном. (Це залежить від налаштувань синхронізації). Після входу в систему можна користуватися службою Gmail™ і послугами Google на телефоні.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Wi-Fi


Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.

Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, так званої "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них. Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтесь цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

ПРИМІТКА. Якщо ви перебуваєте поза зоною дії Wi-Fi або для функції Wi-Fi встановлено значення "Вимк.", за користування даними оператором мобільного зв'язку може стягуватись додаткова оплата.

Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштув.** > **Wi-Fi** у меню БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ.
- 2 Встановіть для функції **Wi-Fi** значення **Увімк.**, щоб її увімкнути і виконати пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 3 Щоб переглянути список активних мереж Wi-Fi, а також мереж, в межах дії яких ви перебуваєте, торкніться меню Wi-Fi.
 - Захищені мережі позначено піктограмою блокування.
- 4 Щоб під'єднатися до мережі, торкніться потрібної.
 - Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).
- 5 Після встановлення з'єднання з мережею Wi-Fi у рядку стану з'явиться піктограма, яка вказуватиме на стан мережі Wi-Fi.


Bluetooth

Технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання даних, увімкнувши відповідну програму, як у більшості звичайних мобільних телефонів.

ПОРАДА! Телефон LG-P880 дає змогу користуватися високошвидкісним зв'язком Bluetooth. Якщо пристрій, з яким потрібно обмінятися файлами, також підтримує високошвидкісний зв'язок Bluetooth, файли буде автоматично передано через високошвидкісну мережу. Щоб скористатися функцією високошвидкісної передачі даних через Bluetooth, слід обов'язково заздалегідь вимкнути у пристроях Wi-Fi. Налаштування високошвидкісного зв'язку Bluetooth різняться залежно від пристрою. Налаштування пристрою можна перевірити у постачальника послуг.


Увімкнення Bluetooth і створення пари між телефоном і пристроєм Bluetooth

Перш ніж під'єднувати телефон до іншого пристрою, обидва вироби потрібно спарувати.

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштув.** > встановіть для функції **Bluetooth** значення **Увімк.** у меню **БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ**.
- 2 Торкніться меню **Bluetooth** ще раз. Телефон виконає пошук і відобразить ідентифікатори доступних пристроїв Bluetooth, в зоні дії яких ви перебуваєте. Якщо у списку відсутній пристрій, з яким потрібно виконати спарення, перевірте, чи на такому пристрої встановлено режим "видимий", тоді знову торкніться пункту **Пошук пристроїв**.
- 3 Виберіть зі списку пристрій, з яким потрібно створити пару. Після утворення пари ваш телефон буде під'єднано до пристрою.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Надсилання зображень через Bluetooth

- 1 Виберіть пункт **Зображення** >  > **Bluetooth**
- 2 Перевірте, чи для функції **Bluetooth** встановлено значення **Увімк.**, а тоді виберіть пункт **Пошук пристроїв**.
- 3 Виберіть пристрій зі списку, на який потрібно надіслати дані.

Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних


За відсутності доступних бездротових мереж режим USB-модема і точка доступу Wi-Fi є дуже корисними. Мобільне з'єднання телефону для передачі даних можна спільно використовувати на одному комп'ютері через USB-кабель (режим USB-модема). З'єднання для передачі даних можна використовувати одночасно з кількома пристроями шляхом перетворення телефону на точку доступу Wi-Fi.

Під час спільного використання мобільного з'єднання для передачі даних відображається піктограма на

панелі стану і постійне сповіщення у секції повідомлень.

Найновішу інформацію про мобільне підключення та портативні точки доступу, у тому числі підтримувані операційні системи та інші деталі, можна отримати на сайті <http://www.android.com/tether>.

Щоб змінити налаштування точки доступу Wi-Fi:


- Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштув.** > **Інше** в меню **БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ** > **Точка доступу Wi-Fi** > виберіть налаштування, які потрібно встановити.

ПОРАДА!

Якщо на комп'ютері встановлено систему Windows 7 або одну з останніх версій Linux (наприклад, Ubuntu), зазвичай не потрібно готувати комп'ютер для з'єднання. Проте, якщо на комп'ютері встановлено давнішу версію Windows або іншу операційну систему, може виникнути необхідність підготувати комп'ютер до встановлення мережевого з'єднання через USB. Найновішу інформацію про операційні системи, які підтримують мобільне під'єднання через USB, а також про їх налаштування дивіться на сторінці <http://www.android.com/tether>.

Перейменування або захист портативної точки доступу

Можна змінити ім'я мережі Wi-Fi вашого телефону (SSID) і захистити мережу Wi-Fi.

- 1 На головному екрані торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштув.**
- 2 Торкніться пункту **Інше** в меню **БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ** і виберіть пункт **Точка доступу Wi-Fi**.

- 3 Слід позначити пункт **Точка доступу Wi-Fi**.
- 4 Виберіть **Налаштувати точку доступу Wi-Fi**.
 - Відкриється діалогове вікно **Налаштувати точку доступу Wi-Fi**.
 - Можна змінити мережеве ім'я SSID, яке інші комп'ютери розпізнають під час пошуку мереж Wi-Fi.
 - Також можна відкрити меню **Безпека** і налаштувати в мережі захист "Wi-Fi Protected Access 2" (WPA2) із попередньо повідомленим ключем (PSK).
 - Якщо натиснути параметр безпеки **WPA2 PSK**, до діалогового вікна **Налаштувати точку доступу Wi-Fi** можна додати поле для пароля. Якщо ви ввели пароль, його доведеться вводити щоразу у випадку підключення комп'ютера або іншого пристрою до телефону, як до точки доступу. Щоб зняти захист мережі Wi-Fi, виберіть пункт **Відкрити** у меню **Безпека**.
- 5 Натисніть **Зберегти**.

УВАГА!



Якщо вибрати параметр безпеки "Відкрити", ви не зможете запобігти несанкціонованому використанню Інтернет-послуг іншими особами, що може призвести до додаткових витрат. Щоб запобігти несанкціонованому використанню, краще увімкнути параметри безпеки.

Користування функцією SmartShare

Функція SmartShare використовує технологію DLNA (Digital Living Network Alliance) для обміну цифровим вмістом через бездротову мережу Wi-Fi.

Обидва пристрої мають бути сертифіковані DLNA для підтримання цієї функції.

Увімкнення функції SmartShare і дозвіл на обмін вмістом

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **SmartShare**.
- 2 Натисніть  і виберіть пункт **Налаштув.**
- 3 Щоб вимкнути, торкніться поля "Видимий".

- Торкніться пункту **Завжди приймати запит**, щоб дозволити автоматичний прийом запитів на спільне використання з інших пристроїв.
 - Торкніться пункту **Отримати файли**, щоб дозволити автоматичне завантаження на телефон файлів з інших пристроїв.
- 4 У розділі "Sharing contents" позначте вміст для обміну. Виберіть з-поміж таких пунктів: **Зображення, Відео та Музика**.
 - 5 Функція SmartShare увімкнена і готова до обміну вмістом.

Пересилання вмісту з віддаленої бібліотеки вмісту на інші пристрої

Дозвольте відтворити мультимедійний вміст із віддаленої бібліотеки (наприклад, ПК) через пристрій виведення даних (наприклад, телевізор).

ПРИМІТКА. Упевніться, що функція DLNA пристроїв налаштована належним чином (наприклад, телевізора і ПК).

- 1 Щоб вибрати пристрій зі списку, торкніться верхньої правої кнопки.
- 2 Щоб вибрати віддалену бібліотеку вмісту (пристрій), торкніться верхньої лівої кнопки.
- 3 Можна переглянути вміст віддаленої бібліотеки.
- 4 Торкніться піктограми вмісту або натисніть клавішу **меню** і виберіть кнопку **Відтворити**.

Перенесення вмісту з телефону на пристрій виведення даних (наприклад,телевізор)

ПРИМІТКА. Упевніться, що пристрій виведення даних налаштовано належним чином.


- 1 Переглядаючи зображення або відео за допомогою програми **Галерея**, торкніться пункту , щоб вибрати файли. Тоді можна буде вибрати кілька файлів для перенесення.
- 2 Торкніться пункту **Обмін** у меню і виберіть **SmartShare**.
- 3 Функція **SmartShare** запуститься автоматично із вибраними файлами.

- 4 Виберіть у списку пристроїв виведення даних пристрій для відтворення файлів.

ПРИМІТКА. Щоб використовувати музичний програвач, камеру і відеопрогравач для обміну вмістом, виконайте ті самі дії.

Примітка. Щоб користуватися цією програмою, перевірте, чи пристрій підключено до домашньої мережі за допомогою з'єднання Wi-Fi. **ПРИМІТКА.** Деякі пристрої DLNA (наприклад, телевізор), які підтримують лише функцію DMP, не з'являтимуться у списку пристроїв виведення даних. **ПРИМІТКА.** Ваш пристрій може не підтримувати відтворення деякого вмісту.

Завантаження вмісту з віддаленої бібліотеки вмісту

- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **SmartShare**.
- 2 Щоб вибрати віддалену бібліотеку вмісту (пристрій), торкніться верхньої лівої кнопки.
- 3 Можна переглянути вміст віддаленої бібліотеки.
- 4 Торкніться і утримуйте піктограму вмісту, після чого натисніть клавішу **Завантажити**.

Під'єднання до мереж і пристроїв

Примітка. Деякі типи вмісту не підтримуються.

Завантаження вмісту з мого телефону у віддалену бібліотеку вмісту





ПРИМІТКА. Слід перевірити, чи правильно встановлено картку SD і чи встановлено позначку у пункті "Отримувати файли" в меню налаштувань.


- 1 Торкніться пункту  > вкладки **Програми > SmartShare.**
- 2 Торкніться верхньої лівої кнопки і виберіть пункт Мій телефон.
- 3 Можна переглянути вміст віддаленої бібліотеки.
- 4 Торкніться та утримуйте піктограму вмісту, після чого натисніть **клавiшу меню завантаження.**
- 5 Виберіть пристрій віддаленої бібліотеки вмісту, до якої слід виконати завантаження.

Примітка. Деякі пристрої DLNA не підтримують функції завантаження і не приймають файлів. Деякі типи вмісту не підтримуються.


Дзвінки

Здійснення дзвінка


- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 4 Щоб закінчити розмову, торкніться піктограми **Кінець** .


ПОРАДА! Щоб ввести символ "+" для здійснення міжнародного дзвінка, торкніться та утримуйте пункт .

Дзвінки контактам

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери потрібного контакту, торкнувшись пункту **Пошук контактів**.
- 3 Виберіть у списку потрібний контакт.

Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, коли телефон заблоковано, утримуйте та перетягніть піктограму .

Щоб відхилити вхідний дзвінок, утримуйте та перетягніть піктограму .

Утримуйте та перетягніть піктограму **Швидке повідомлення** внизу екрана, щоб надіслати повідомлення.


ПОРАДА! Відхилити та відправити повідомлення

За допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик із повідомленням під час ділової зустрічі.

Налаштування гучності дзвінка



Для налаштування гучності під час дзвінка використовуйте клавіші регулювання гучності на лівій бічній панелі телефону.

Здійснення другого дзвінка

- 1 Під час першого дзвінка натисніть **Меню** > **Додати виклик** і наберіть номер. Також можна перейти до списку нещодавно набраних номерів, торкнувшись пункту , або відшукати контакти, вибравши пункт  і номер, на який слід зателефонувати.
- 2 Натисніть , щоб здійснити дзвінок.
- 3 Обидва дзвінки відобразатимуться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Натискайте відображуваний номер, щоб перемикаєти дзвінки. Або торкніться  **Об'єднати виклики**, щоб здійснити конференц-виклик.
- 5 Щоб завершити активні виклики, натисніть **Кінець** або клавішу переходу на головний екран, посуньте донизу панель сповіщень і виберіть піктограму **Завершити** .

ПРИМІТКА. Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

Перегляд журналу дзвінків


На головному екрані торкніться позначки  і виберіть вкладку **Журнал дзвінків** .
Перегляньте весь список здійснених, отриманих та пропущених викликів.

ПОРАДА! Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

ПОРАДА! Натисніть клавішу **меню** і виберіть пункт **Видалити все**, щоб видалити усі записи.

Налаштування викликів

Можна налаштувати функції телефону, зокрема, функцію переадресації викликів та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.


- 1 На головному екрані торкніться пункту .
- 2 Торкніться меню.
- 3 Натисніть **Налаштування викликів** і виберіть параметри для налаштування.

Контакти

Можна додати контакти у телефон і синхронізувати їх із контактами облікового запису Google або інших облікових записів, які підтримують синхронізацію контактів.

Пошук контакту

На головному екрані

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть **Пошук контактів** і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.

Додавання нового контакту


- 1 Торкніться , введіть номер нового контакту і натисніть клавішу **меню**. Торкніться пунктів **Додати до контактів** > **Створити новий контакт**.
- 2 Якщо ви бажаєте додати зображення до нового контакту, торкніться зони зображень. Виберіть пункт **Зробити знімок** або **Виберіть з галереї**.
- 3 Вкажіть тип контакту, торкнувшись піктограми .
- 4 Натисніть потрібну категорію інформації про контакт і введіть детальну інформацію про нього.

5 Натисніть **Зберегти**.



Вибрані контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

Додавання контакту до вибраних

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть на контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть зірочку праворуч від імені контакту. Зірочка стане кольоровою.

Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Торкніться цієї піктограми , щоб відкрити контакти.
- 2 Торкніться вкладки  і вгорі списку виберіть пункт **Улюблене**, а тоді виберіть контакт, щоб переглянути його дані.
- 3 Натисніть кольорову зірочку праворуч від імені контакту. Зірочка стане сірого кольору, і контакт буде видалено зі списку вибраних.

Перенесення контактів зі старого телефону на новий

За допомогою комп'ютерної програми синхронізації експортуйте контакти, збережені на старому телефоні, на ПК у вигляді файлу CSV.



- 1 Спершу встановіть програмне забезпечення LG PC Suite на ПК. Запустіть програму і під'єднайте телефон із системою Android до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 У верхньому меню виберіть пункт **Пристрій > Import to device (Імпортувати на пристрій) > Імпортувати контакти**.
- 3 З'явиться спливне вікно, в якому слід вибрати тип файлу і файл, який слід імпортувати.
- 4 У спливному вікні клацніть **Select a file (Вибрати файл)**, з'явиться провідник Windows.
- 5 Виберіть файл контактів, який слід імпортувати у провідник Windows, і клацніть **Відкрити**.
- 6 Натисніть **Добре**.

- 7 З'явиться спливне вікно **Field mapping (Відповідність полів)**, щоб пов'язати контакти на пристрої з новими контактними даними.
- 8 Якщо між даними на ПК і даними на пристрої виник конфлікт, внесіть відповідні зміни за допомогою програми LG PC Suite.
- 9 Натисніть **Добре**.


Обмін повідомленнями

У телефоні LG-P880 передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.


Надсилання повідомлення


- 1 На головному екрані торкніться пункту , після чого виберіть пункт , щоб відкрити порожнє повідомлення.
- 2 Введіть ім'я або номер контакту в полі "Кому". Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Якщо ви бачите потрібний контакт серед запропонованих, торкніться його. Ви можете додати декілька контактів.

ПРИМІТКА. За кожне надіслане текстове повідомлення кожному адресату стягується оплата.

- 3 Торкніться поля "Напис. повід." і почніть писати повідомлення.
- 4 Щоб відкрити меню параметрів, натисніть . Виберіть один із параметрів: **Швидке повідомлення**, **Вставити смайлик**, **Заплануйте відправку** та **Додати тему**.

- 5 Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт **Надіслати**.
- 6 Відкриється екран із повідомленням після імені/номера отримувача. На екрані з'являться відповіді. Під час перегляду і надсилання додаткових повідомлень створюється потік повідомлень.

 **Увага!** Обмеження у 160 символів може бути дещо іншим у різних країнах залежно від мови та кодування SMS.

 **Увага!** Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на MMS, що відповідно вплине й на оплату.

Адресна скринька

Повідомлення (SMS, MMS), написані або отримані від іншої особи, можна відображати у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.

Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону LG-P880 уже налаштовано, тож повідомлення можна надсилати одразу. Ви можете змінити налаштування відповідно до власних уподобань.

Електронна пошта



Програму "Ел. пошта" можна використовувати для читання електронної пошти з інших служб, окрім пошти Gmail. Програма "Ел. пошта" підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.

Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

Керування обліковим записом електронної пошти

Коли програма **Ел. пошта** відкривається вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштувати потрібний обліковий запис.



Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:

- Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Ел. пошта** > на екрані облікового запису торкніться пункту  > **Додати обліковий запис**.



Після виконання основного налаштування програма електронної пошти відобразить

на екрані вміст вашої поштової скриньки. Якщо ви зареєстрували кілька облікових записів, можна переходити від одного облікового запису до іншого.

Зміна налаштувань облікового запису електронної пошти:

- Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Ел. пошта** > на екрані облікового запису торкніться пункту  > **Налаштування повністю**.

Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:



- Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Ел. пошта** > на екрані облікового запису торкніться пункту  > **Видалити обліковий запис** > торкніться облікового запису, який потрібно видалити > **ОК**.

Робота з папками облікового запису

У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані" і "Чернетки". Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.

Створення і надсилання електронної пошти

Щоб створити та надіслати повідомлення:


- 1 У програмі **Ел. пошта** натисніть .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення адреси відображаються схожі варіанти зі списку контактів. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Якщо потрібно, додайте копію чи приховану копію або вкладіть файли.
- 4 Введіть текст повідомлення.
- 5 Торкніться піктограми . Якщо телефон не підключено до мережі (наприклад, якщо увімкнено режим "У літаку"), повідомлення, які ви надсилаєте, буде збережено у папці "Вихідні" до тієї миті, поки не буде відновлено мережеве підключення. Якщо в папці є повідомлення, які очікують надсилання, на екрані "Облікові записи" відображається папка "Вихідні".

ПОРАДА! Коли у папку "Вхідні" надходить нове повідомлення, телефон видає звуковий або вібросигнал. Торкніться сповіщення, щоб зупинити сигнал.

Камера

Щоб відкрити програму камери, на головному екрані натисніть **Камера** .

Використання видошукача

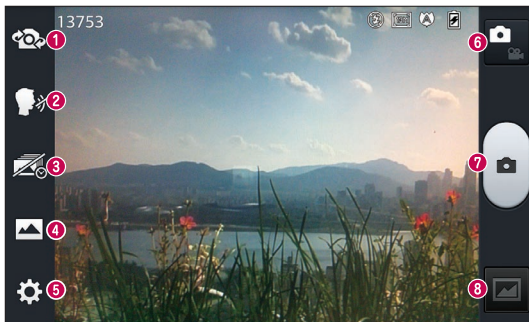








- 1 Переключити камеру** – перемикайте між заднім і переднім об'єктивами камери.
- 2 Спуск в момент посмішки** – щоб сфотографувати, промовте одне з таких слів: Чіз, Смайл, Віскі, Кімчі, LG.
- 3 Вдалий знімок** – торкніться цієї піктограми, щоб зробити знімок до натиснення кнопки спуску.
- 4 Режим зйомки** – можна вибрати параметри **Звичайний**, **HDR**, **Панорама** або **Серійна зйомка**.
- 5 Налаштування** – натискайте цю піктограму для відкриття меню параметрів. Дивіться розділ **Використання розширених параметрів**
- 6 Режим відео** – торкніться цієї піктограми, щоб вибрати режим відео.
- 7 Фотозйомка**
- 8 Галерея** – торкніться, щоб переглянути останню зроблену фотографію. Можна перейти до галереї та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.






ПРИМІТКА. Слідкуйте, щоб перед зйомкою об'єктів камери був чистий.

Камера

Використання розширених налаштувань

На екрані видошукача натисніть  щоб відкрити додаткові параметри. Можна змінити параметри камери, прокручуючи список. Вибравши потрібний параметр, натисніть клавішу **Назад**.

	Натискайте для зміни меню видошукача.
	Увімкнення спалаху під час фотозйомки в темному місці.
	Збільшення чи зменшення.
	Визначення і контролювання кількості світла, яке потрапляє на знімок.
	Фокусування на певній області.
	Вибір роздільної здатності фотографії. Якщо вибрати високу роздільну здатність, розмір файлу збільшиться, тому в пам'яті можна буде зберегти меншу кількість файлів.

	Налаштування кольору та світла відповідно до оточення.
	Значення ISO визначає чутливість оптичної матриці камери. Що більше значення ISO, то чутливіша камера. Ця функція корисна при зйомці в темряві, якщо ви не бажаєте використовувати спалах.
	Покращення якості кольору за різних умов освітлення.
	Застосування художніх ефектів для зображень.
	Налаштування затримки після натиснення кнопки зйомки. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.



Вмикайте цей параметр для використання послуг телефону залежно від місця розташування. Робіть знімки та прив'яжуйте їх до місця зйомки.

У разі завантаження зображень із мітками у блог, що підтримує функцію геоміток, позначки зображень буде відображено на карті.

ПРИМІТКА. Ця функція доступна лише тоді, коли ввімкнено функцію GPS.



Вибір звуку затвора.



Автоматичне відображення щойно знятого зображення.



Выбор устройства хранения фотографий.



Відновлення всіх стандартних налаштувань камери.



Натискайте, щоб дізнатися, як працює та чи інша функція. Ця піктограма відкриває коротку довідку.


ПОРАДА!

- Після виходу з режиму камери виконується скидання деяких налаштувань до значень за замовчуванням, зокрема балансу білого, колірного ефекту, таймера та сюжетного режиму. Перевірте їх перед наступною зйомкою.
- Меню налаштувань накладається на видошукач, тому під час зміни кольору або якості зображення змінений знімок відобразатиметься на екрані позаду меню налаштувань.


Швидка фотозйомка





- 1 Відкрийте програму **Камера**.
- 2 Утримуючи телефон горизонтально, наведіть об'єktiv на об'єкт зйомки.
- 3 Посередині екрана видошукача з'явиться рамка фокусування. Можна також натиснути будь-де на екрані, щоб сфокусуватися на цій області.

Камера

- 4 Коли рамка фокусування стане зеленою, це означає, що камера сфокусувалась на об'єкті.
- 5 Натисніть , щоб сфотографувати.


Після фотозйомки

Якщо для пункту Автогляд вибрано значення Увімк., знята фотографія відразу відобразиться на екрані (див. розділ Використання розширених налаштувань). Щоб переглянути останню зроблену фотографію, натисніть .

	Натисніть, щоб надати доступ до фотографії за допомогою функції SmartShare .
	Натисніть, щоб одразу ж зняти інше зображення.
	Натисніть, щоб надіслати фотографію іншим чи поділитися нею у соціальних мережах.
	Торкніться, щоб видалити знімок.

ПОРАДА! Якщо у вас є обліковий запис соціальної мережі, який налаштовано на телефоні, фотографією можна поділитися зі спільнотою соціальної мережі.

ПРИМІТКА. У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

Щоб відкрити всі додаткові параметри, натисніть клавішу меню .

Установити зображення як – використання фотографії як **Фото контакта**, **Шпалери дом. екрана** чи **Шпалери запл. екрана**.

Перемест. – переміщення фотографії в інше місце.

Копіювати – копіювання вибраної фотографії та збереження її в іншому альбомі.

Переименувати – редагування назви вибраної фотографії.

Повернути ліво/праворуч – обертання ліворуч або праворуч.

Обріз. – обтинання фотографії. Щоб вибрати область для обтинання, проведіть пальцем по екрану.


Редаг. – перегляд і редагування фотографії.

Слайд-шоу – автоматичне відображення знімків у поточній папці один за одним.

Деталі – відображення детальнішої інформації про вміст.

Перегляд збережених фотографій


Можна перейти до збережених фотографій у режимі камери.

Просто натисніть піктограму Галерея , і на екрані відобразиться галерея ваших знімків.

- щоб переглянути інші зображення, прокрутіть ліворуч або праворуч;
- Щоб збільшити або зменшити зображення, двічі клацніть пальцем по екрану або торкніться двома пальцями екрана і розведіть їх (щоб зменшити зображення, зведіть пальці до купи).

Відеокамера


Використання видошукача

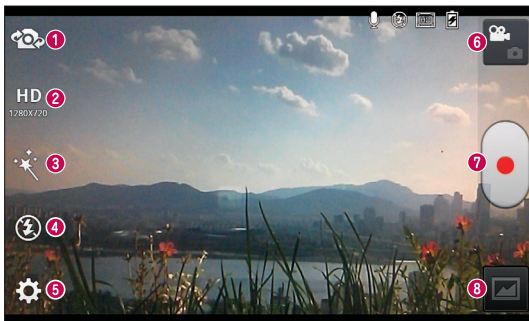












- 1 Переключити камеру** – перемикайте між заднім і переднім об'єктивами камери.
- 2 Розмір відео** – натисніть, щоб визначити розмір (у пікселях) відео, яке ви записуєте.
- 3 Реалістичний ефект** – забезпечення різноманітних візуальних ефектів під час зйомки відео.
- 4 Спалах** – увімкнення спалаху під час відеозйомки в темному місці.
- 5 Налаштування** – натискайте цю піктограму для відкриття меню параметрів.
- 6 Режим камери** – торкніться цієї піктограми, щоб перейти в режим камери.
- 7 Початок запису**
- 8 Галерея** – торкніться, щоб переглянути останні записані відео. Можна перейти до галереї та переглянути збережене відео, не виходячи з режиму відео.

ПОРАДА! Масштабуйте відео під час зйомки, зводячи чи розводячи два пальці на екрані.



Використання розширених налаштувань

У видошукачі торкніться піктограми  і відкрийте всі додаткові параметри.

	Натискайте для зміни меню видошукача.
	Збільшення чи зменшення.
	Визначення і контролювання кількості світла, яке потрапляє на відео.
	Покращення якості кольору за різних умов освітлення.
	Вибір тону кольору для нового перегляду.
	Вмикайте цей параметр для використання послуг телефону залежно від місця розташування.
	Вибирайте параметр Вимк. для запису відео без звуку.
	Функція автоперегляду автоматично відтворює щойно зняте відео.
	Выбор типа памяти для сохранения видео.

	Відновлення усіх стандартних налаштувань відеокамери.
	Натискайте, щоб дізнатися, як працює та чи інша функція. Ця піктограма відкриває коротку довідку.


Швидка відеозйомка

- 1 Відкрийте програму **Камера** та натисніть кнопку режиму **Відео**.
- 2 На дисплеї відобразиться екран видошукача відеокамери.
- 3 Тримавши телефон, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 4 Один раз натисніть , щоб почати зйомку.
- 5 У верхньому лівому куті видошукача з'явиться червоний індикатор із таймером, що показує тривалість відеозапису.
- 6 Натисніть  на екрані, щоб зупинити запис.

Після запису відео

Якщо активовано параметр Автоогляд, на екрані з'явиться зображення одного кадру з записаного відео.

Відеокамера

Торкніться , щоб переглянути останнє записане відео.



Натискайте, щоб надати доступ до відео за допомогою функції **SmartShare**.



Натискайте, щоб одразу ж почати зйомку наступного відео.



Натискайте, щоб надіслати відео іншим чи поділитися ним у соціальних мережах.




Торкніться, щоб видалити знімок.

Регулювання гучності під час перегляду відео

Щоб відрегулювати гучність відео під час відтворення, скористайтеся клавішами гучності зліва на телефоні.

ПРИМІТКА. У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.


Перегляд збереженого відео

- 1 На екрані видошукача натисніть .
- 2 На екрані відобразиться галерея ваших відеозаписів.
- 3 Для відтворення відео просто натисніть його.


Мультимедіа


Для легкого доступу мультимедійні файли можна зберігати на карті пам'яті.






Відеопрогравач

Телефон LG-P880 має вбудований відеопрогравач, за допомогою якого можна переглядати улюблені відеофайли. Щоб відкрити програвач, торкніться піктограми  > вкладки **Програми** > **Відеоплеєр**.

Відтворення відео


- 1 На головному екрані торкніться піктограми  > вкладки **Програми** > **Відеоплеєр**.
- 2 Виберіть відео для відтворення.

	Торкніться, щоб призупинити відтворення відео.
	Торкніться, щоб відновити відтворення відео.
	Торкніться, щоб перейти на 10 секунд уперед.
	Торкніться, щоб перейти на 10 секунд назад.
	Торкніться, щоб відрегулювати рівень гучності.


	Торкніться, щоб встановити аудіоефект Dolby, коли до пристрою підключено гарнітуру.
	Торкніться піктограми "Контролер швидкості" і перетягніть рядок перебігу стану для контролю швидкості відтворення.
	Торкніться піктограми "Preview frame (Рамка попереднього перегляду)" і перетягніть повзунок панелі пошуку, щоб переглянути вміст на екрані попереднього перегляду.
	Торкніться, щоб заблокувати екран відео.
	Торкніться піктограми списку, щоб переглянути список відеофайлів.

Для регулювання гучності під час прослуховування музики натискайте клавіші регулювання гучності вгору та вниз, що на лівій бічній панелі телефону. Натисніть та утримуйте будь-яку пісню у списку. З'являться пункти **Видалити** і **Деталі**.

Галерея

Торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Галерея**. Відкрийте список папок, у яких зберігаються всі ваші мультимедійні файли.

Програвач


Телефон LG-P880 має вбудований музичний програвач, за допомогою якого можна прослуховувати свою улюблену музику. Щоб відкрити програвач, торкніться піктограми  > вкладки **Програми** > **Програвач**.

Перенесення музики за допомогою функції Синхронізація медіафайлів (MTP)

- 1 Під'єднайте телефон LG-P880 до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Якщо драйвер LG Android не встановлено на комп'ютері, налаштування слід змінити вручну. Виберіть пункт **Налаштув.** > **PC-з'єднання** > **Тип з'єднання USB**, тоді виберіть пункт **Синхронізація медіафайлів (MTP)**.

- 3 На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст карти пам'яті та перенести потрібні файли.

Відтворення пісні

- 1 На головному екрані торкніться піктограми  > вкладки **Програми** > **Програвач**.
- 2 Натисніть пункт **Пісні**.
- 3 Виберіть пісню для відтворення.



Торкніться, щоб знайти файли за допомогою YouTube



Торкніться, щоб надати доступ до музики за допомогою функції SmartShare










Торкніться, щоб встановити режим довільного відтворення



Торкніться, щоб налаштувати режим повторюваного відтворення



Торкніться, щоб регулювати рівень гучності музики

	Торкніться, щоб призупинити відтворення
	Торкніться, щоб продовжити відтворення
	Торкніться, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі чи списку відтворення
	Торкніться, щоб повернутись до початку пісні. Двічі торкніться, щоб повернутися до попередньої пісні
	Торкніться, щоб налаштувати вибране
	Торкніться, щоб побачити поточний список відтворення
	Торкніться, щоб встановити звуковий ефект Dolby в разі під'єднання до роз'єму для гарнітури

Для регулювання гучності під час прослуховування музики натискайте клавіші регулювання гучності вгору та вниз, що на лівій бічній панелі телефону.

Натисніть та утримуйте будь-яку пісню у списку. Відобразяться параметри **Відтворити, Додати в плейлист, Обмін, Використати як рингтон, Видалити, Інформація і Пошук**.

ПРИМІТКА. Музичні файли можуть бути захищені міжнародними угодами та національними законами про захист авторських прав. Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія. Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

FM-радіо

Телефон LG-P880 має вбудоване FM-радіо, яке дозволяє налаштувати і слухати улюблені радіостанції.

ПРИМІТКА. Для прослуховування радіостанцій скористайтеся гарнітурою. Підключіть їх до гнізда для навушників.


ПОРАДА! Для покращення радіоприйому розтягніть шнур гарнітури, який виконує роль радіоантени.

Якщо підключити гарнітуру, яка не передбачена спеціально для прийому радіосигналів, це може призвести до погіршення прийому.

Пошук радіостанцій

Пошук радіостанцій можна здійснювати вручну або автоматично. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, і їх не доведеться шукати знову.

Автоматична настройка


- 1 На головному екрані торкніться піктограми  > вкладки **Програми** > **FM-радіо**.
- 2 Торкніться піктограми , тоді виберіть пункт **Сканувати**.
- 3 Якщо потрібно зупинити сканування, під час автоматичного сканування натисніть пункт **Відміна**. Буде збережено лише ті канали, які було знайдено до зупинки сканування.

ПРИМІТКА. Станції можна налаштувати вручну за допомогою екранного коліщатка.


LG SmartWorld

LG SmartWorld пропонує багато цікавого вмісту – ігри, програми, шпалери та рингтони, які гарантують насичене і захоплююче "мобільне життя" користувачам телефонів LG.

Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону

- 1 Виберіть піктограму , щоб відкрити LG SmartWorld.
- 2 Торкніться пункту "Увійти" та введіть свій логін і пароль для LG SmartWorld. Якщо ви ще не зареєструвалися, торкніться пункту "Реєстрація" і станьте членом LG SmartWorld.
- 3 Завантажуйте будь-який вміст за своїм бажанням.

ПРИМІТКА. Що робити, якщо немає піктограми ?

- 1 Зайдіть на веб-сайт LG SmartWorld (www.lgworld.com) через веб-браузер телефону і виберіть свою країну.
- 2 Завантажте програму LG SmartWorld.
- 3 Запустіть і встановіть завантажений файл.
- 4 Відкрийте LG SmartWorld, торкнувшись піктограми .

Як користуватися програмою LG SmartWorld

- Беріть участь у щомісячних акціях LG SmartWorld.
- Користуйтеся простими клавішами меню, щоб швидко знайти потрібне.

Categories (Категорії) – шукайте вміст за категоріями (наприклад освіта, розваги, ігри тощо).

Search (Пошук) – пошук вмісту.

Apps for you (Програми для вас)

– пропозиції вмісту з огляду на ваші попередні завантаження.

My Apps (Мої програми)

– складайте список завантаженого вмісту та того, який слід оновити.

Settings (Налаштув.)



– налаштовуйте профіль та відображення.

Sign in (Увійти) – встановлення ідентифікатора і пароля.



- Спробуйте також інші корисні функції. (екран інформації про вміст)

ПРИМІТКА. Програма LG SmartWorld доступна не у всіх країнах і підтримується не всіма операторами.



Налаштування будильника

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки **Програми** > **Будильник/Годинник** > 
- 2 Коли час буде встановлено, LG-P880 повідомить, скільки часу залишилося до сигналу.
- 3 Налаштуйте параметри **Повторити, Час відкладення, Вібрація, Мелодія будильника, Гучність будильника, Автозапускач програм, Шифрований замок та Нотатка**. Натисніть **Зберегти**.

Використання калькулятора

- 1 Торкніться піктограми  > вкладки **Програми** > **Калькулятор**.
- 2 Натискайте цифрові клавіші для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, ×, ÷), а після неї натисніть =.
- 4 Для виконання складніших обчислень торкніться піктограми , виберіть пункт **Розширена панель**, де можна вибрати такі функції: sin, cos, tan, log тощо.





Додавання події до календаря


- 1 Торкніться піктограми  > вкладки **Програми** > **Календар**.
- 2 Посередині екрана доступні різні формати відображення календаря (день, тиждень, розклад).
- 3 Торкніться дати, до якої потрібно додати подію. 
- 4 Торкніться пункту **Назва події** і введіть назву події.
- 5 Торкніться пункту **Місцезнаходження** і введіть місцезнаходження. Перевірте дату і введіть потрібний час початку і завершення події.
- 6 Якщо до події потрібно додати нотатку, торкніться пункту **Опис** і введіть відповідні дані.
- 7 Щоб повторювати сигнал будильника, скористайтесь параметром **ПОВТОРИТИ**, а в разі потреби встановіть пункт **НАГАДУВАННЯ**.
- 8 Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт **Зберегти**.

Диктофон


За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші аудіофайли.

Запис звуку чи голосу

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** та виберіть **Диктофон**.
- 2 Натисніть , щоб розпочати запис.
- 3 Натисніть , щоб завершити запис.
- 4 Натисніть , щоб прослухати запис.

ПРИМІТКА. Щоб перейти до альбому, торкніться . Тут можна прослухати збережені записи. Доступна тривалість запису може відрізнятися від фактичної тривалості запису.

Надсилання голосового запису

- 1 Після завершення запису аудіозапис можна надіслати, натиснувши .
- 2 Виберіть **Bluetooth**, **Ел. пошта**, **Gmail**, **Нотатка** чи **SMS/MMS**. Якщо вибрати **Bluetooth**, **Ел.**

пошта, Gmail, Нотатка чи SMS/MMS, запис голосу додається до повідомлення. Потім можна написати та надіслати повідомлення так, як зазвичай.

Диспетчер завдань

Для управління програмами використовуйте диспетчер завдань. Можна легко перевірити кількість запущених програм і закрити деякі з них. Можна також видалити програми, встановлені на пристрої.

Polaris Office 4

Polaris Office – це професійне рішення для організації мобільного офісу, яке дозволяє користувачам зручно переглядати на мобільному пристрої різні типи офісних документів, включно з файлами Word, Excel і PowerPoint.

Торкніться піктограми  > вкладки **Програми** > **Polaris Office 4**.

Перегляд файлів

Користувачі мобільних пристроїв можуть легко переглядати різноманітні типи файлів, включно з документами Microsoft Office та Adobe PDF, безпосередньо на

пристрої. Під час перегляду за допомогою Polaris Office об'єкти та макети виглядають так само, як в оригінальних документах.

Резервне копіювання

Про резервне копіювання даних і відновлення інформації смартфон


Радимо регулярно створювати та зберігати файл із резервною копією на карті пам'яті, особливо перед оновленням будь-якого програмного забезпечення. Зберігання файлу із поточною резервною копією на карті пам'яті може допомогти вам відновити дані зі смартфона у випадку, якщо ви його загубите, його викрадуть або ж пристрій буде пошкоджено.

Ця програма резервного копіювання підтримується різними смартфонами LG, різними версіями програмного забезпечення або ОС. Відповідно, у випадку купівлі нового смартфона LG ви можете створити резервну копію даних зі свого старого смартфона LG-P880 на новому.

За допомогою попередньо завантаженої на смартфон програми створення резервних копій і відновлення можна створювати резервні копії та відновлювати більшість даних на смартфоні, зокрема такі пункти: **Програми** (зокрема незахищені програми) та їхні налаштування, **Додатки (Завантажені), Додатки (Попередньо встановлені), Закладки, Календар, Журнал дзвінків, Контакти, Головний екран, Повідомл., і Налаштування системи.**

- Створення вручну резервної копії даних смартфон.
- Автоматичне створення резервної копії даних смартфон.
- Відновлення даних смартфон.


Резервне копіювання даних смартфон

- 1 Встановіть карту пам'яті у роз'єм і перевірте стан карти.
- 2 Виберіть вкладку **Програми** , тоді виберіть пункт **Резервне копіювання > Резервне копіювання > Карта**

- для зберігання даних або **Внутрішня пам'ять**.
- Щоб увести ім'я для файлу з резервною копією, натисніть пункт **Дод. новий**, після чого виберіть пункт **Продовжити**.
 - Позначте елементи, з яких слід створити резервні копії, після чого виберіть пункт **Продовжити**, щоб почати резервне копіювання.
 - Коли резервні копії буде створено з усіх файлів, з'явиться повідомлення **Готово**, після чого виберіть пункт **Продовжити**, щоб завершити резервне копіювання.

Розклад автоматичного резервного копіювання

Також можна увімкнути автоматичне резервне копіювання даних смартфона відповідно до налаштованого розкладу. Для цього слід виконати такі дії:


- Встановіть карту пам'яті у роз'єм і перевірте стан карти.
- Виберіть вкладку **Програми** , тоді виберіть пункт **Резервне копіювання** > **Розклад**.

- На екрані **Розташування запланованого резервного копіювання** виберіть пункт **Карта для зберігання даних або Внутрішня пам'ять**.
- Виберіть зі списку, як часто ви хочете створювати резервні копії даних та налаштувань пристрою, після чого виберіть **Продовжити**.
- Позначте елементи, з яких слід створити резервні копії, після чого виберіть пункт **Продовжити**, щоб завершити налаштування графіка.

Відновлення даних смартфона

Щоб відновити дані, які знаходяться у вбудованій пам'яті пристрою, слід вимкнути режим зовнішньої пам'яті.

ПРИМІТКА. Перш ніж буде відновлено резервну копію файлу, усі файли, збережені у смартфоні, буде видалено.

- Встановіть карту пам'яті у роз'єм і перевірте стан карти.
- Виберіть вкладку **Програми** , тоді виберіть пункт **Резервне копіювання** > **Віднов.** > **Карта**

для зберігання даних або
Внутрішня пам'ять.


- 3 На екрані **Віднов.** виберіть файл із резервною копією потрібних даних для відновлення.
- 4 Позначте елементи, які слід відновити, після чого виберіть пункт **Продовжити**, щоб виконати відновлення даних на телефоні.

ПРИМІТКА. Слід пам'ятати, що замість даних телефону буде записано вміст резервної копії.


- 5 Якщо файл із резервною копією зашифрований, введіть пароль, який було використано для налаштування шифрування.
- 6 Коли резервні копії буде створено з усіх файлів, з'явиться повідомлення **Готово**, після чого виберіть пункт **Продовжити**, щоб перезавантажити телефон.

ПРИМІТКА.

- У режимі зовнішньої пам'яті ця програма резервного копіювання та відновлення даних не працює. Коли підключено USB-кабель, виберіть параметр "Лише зарядка".
- Для додаткового захисту файли із резервними копіями можна зашифрувати, обравши пункт "Увімкнути шифрування".


Виберіть пункт **Меню** на екрані  **Резервне копіювання**, після чого виберіть пункт **Налаштув.** > **Безпека** і встановіть позначку у полі. Після увімкнення функції шифрування, для відновлення синхронізованих даних органайзера знадобиться пароль активації.

ПРИМІТКА.

Можна увімкнути можливість автоматичного видалення старих резервних копій і збереження лише останніх. Натисніть **Меню**  на екрані **Резервне копіювання**, тоді виберіть пункт **Налаштув.** > **Заплановане резервне копіювання** > **Автовидалення старих резервних копій**, щоб вибрати кількість запланованих резервних копій, які слід зберігати.

Google+


Використовуйте цю програму, щоб залишатися на зв'язку з людьми через соціальну мережу Google.

- Натисніть  > вкладку **Програми** > **Google +**.

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Голосовий пошук


Використовуйте цю програму для голосового пошуку в Інтернеті.

- 1 Натисніть  > вкладку **Програми** > **Голосовий пошук**.
- 2 Коли на екрані з'явиться повідомлення **Диктувати**, промовте ключове слово чи фразу. Виберіть одне із запропонованих ключових слів.

ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Завантаж.

Використовуйте цю програму, щоб побачити, які файли було завантажено за допомогою програм.

- Натисніть  > вкладку **Програми** > **Завантаж..**





ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

Інтернет

Браузер на телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки. Де б ви не були та що б ви не робили.


ПРИМІТКА. Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

Використання панелі інструментів для мережі

-  Натискайте, щоб повернутися на сторінку назад.
-  Натискайте, щоб перейти на сторінку вперед, на сторінку, до якої під'єднувалися після поточної. Ця дія протилежна до тої, що виконується натисненням клавіші "Назад" для переходу на попередню сторінку.
-  Натисніть, щоб перейти на головну сторінку.
-  Натисніть, щоб додати нове вікно.

 Торкніться, щоб відкрити закладки.

Користування параметрами

Натисніть піктограму , щоб переглянути параметри.

"Оновити" – оновлення поточної веб-сторінки.

"Зберегти у закладки" – додавання поточної сторінки до списку закладок.

"Перейти до дом. сторінки" – перехід до домашньої сторінки.

"Надіслати сторінку" – поділитися сторінкою з іншими.

"Знайти на сторінці" – знайти літери чи слова на поточній сторінці.

Просмотр робочого столу – перегляд веб-сторінки як робочого стола.

"Зберегти для читання в режимі офлайн" – збереження поточної сторінки, щоб перечитати її пізніше, коли ви вимкнете з'єднання з мережею.

"Налаштування" – налаштування параметрів браузера.

"Вийти" – вихід зі списку меню.

Chrome

Використовуйте браузер Chrome для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.


1 Натисніть  > вкладку **Програми > Chrome.**


ПРИМІТКА. Ця програма може бути недоступна залежно від регіону та постачальника послуг.

Перегляд веб-сторінок


Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу чи критерій пошуку.

Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку натисніть  → + **Нова вкладка.**


Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

Голосовий пошук в Інтернеті


Натисніть поле введення адреси, , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Синхронізація з іншими пристроями


Синхронізуйте відкриті вкладки та закладки, щоб використовувати їх за допомогою браузера Chrome на іншому пристрої у разі входу в той самий обліковий запис Google.

Для перегляду відкритих вкладок на інших пристроях натисніть **Меню**  → **Інші пристрої.**

Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Для перегляду закладок натисніть .

Налаштування

На головному екрані торкніться пункту  > вкладки **Програми** > **Налаштув.**

БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК І МЕРЕЖІ


Тут можна керувати з'єднаннями Wi-Fi та Bluetooth. Можна також налаштувати мобільні мережі та виконувати перехід у режим "У літаку".

< Wi-Fi >

"**Wi-Fi**" – вмикайте функцію Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.

ПОРАДА! Як отримати MAC-адресу

Для підключення у деяких бездротових мережах із MAC-фільтрами, можливо, потрібно буде ввести MAC-адресу телефону LG-P880 в маршрутизатор.

MAC-адресу можна знайти у такому користувацькому інтерфейсі: торкніться вкладки **Програми** > **Налаштув.** > **Wi-Fi** >  > **Розширені** > **MAC-адреса.**

< Bluetooth >

Увімкнення функції Bluetooth для підключення пристроїв Bluetooth.

< Мобільні дані >

Відображення інформації про передачу даних і встановлення обмеження для мобільної передачі даних.

< Налаштування викликів >

Налаштування параметрів телефонних викликів, таких як переадресація виклику та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

Номери зі списку фіксованого набору – увімкнення і складання списку номерів, за якими можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

Зберегти незнайомі номери

– додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.

Голосова пошта – вибір служби голосової пошти оператора.

Відхилення виклику

– встановлення функції відхилення виклику. Доступні пункти: **Режим відхилення виклику** та **Список відхилення**.

Відхилити та відправити повідомлення – коли потрібно відхилити виклик, за допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.

Заверш. виклик кнопкою – вибір способу завершення виклику.

Переадресація виклику – вкажіть, чи переадресувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.

Заборона дзвінків – блокування вхідних, вихідних чи міжнародних дзвінків.

Тривалість дзвінка – перегляд тривалості дзвінків, зокрема всіх, набраних, отриманих та останнього дзвінка.

Додаткові настройки викликів GSM – зміна поданих далі параметрів.

Ідентифікатор абонента :
налаштування відображення

вашого номера під час здійснення викликів.

Очікування виклику : якщо увімкнути послугу очікування виклику, тоді телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви розмовлятимете по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).

< Інше >

Режим "У літаку" – у цьому режимі всі функції бездротового зв'язку буде вимкнено.

"Точка доступу Wi-Fi" – можна налаштувати параметри точки доступу Wi-Fi.

"NFC" – ваш телефон LG-P880 підтримує функцію NFC. NFC (Зв'язок малого радіусу дії) – це технологія бездротового зв'язку, яка забезпечує двосторонній зв'язок електронних пристроїв. Вона працює на відстані кількох сантиметрів. Одним дотиком свого пристрою можна поділитися вмістом із міткою NFC або іншим пристроєм. Якщо своїм пристроєм торкнутися мітки NFC, на екрані пристрою з'явиться її вміст.

ПРИМІТКА. Будьте обережні, щоб не подряпати та не пошкодити внутрішню частину кришки відсіку для акумулятора, оскільки вона слугує NFC-антенною.

Увімкнення і вимкнення функції NFC: на головному екрані натисніть і пальцем посуňte панель сповіщень донизу, потім виберіть піктограму NFC, щоб увімкнути режим.

ПРИМІТКА. Якщо увімкнено режим "У літаку", програму NFC можна використовувати.

Використання функції NFC: для використання NFC телефон має бути увімкнено, а налаштування NFC активовано.

Технологія Android Beam

– передача вмісту програми іншому пристрою із підтримкою технології NFC шляхом розміщення пристроїв один біля одного.

Просто розмістіть пристрої один біля одного (зазвичай задніми панелями один до одного) та натисніть екран. Програма визначає, що передається.

"VPN" – відображення списку попередньо налаштованих віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.

"Мобільні мережі" – встановлення параметрів передачі даних у роумінгу, режиму мережі та операторів, імен точок доступу тощо.

ПРИМІТКА. Перш ніж ви зможете користуватися сховищем облікових даних, слід встановити PIN-код чи пароль блокування екрана.

ПРИСТРІЙ

< Звук >

Профілі – налаштування таких профілів: Звук, Тільки вібрація чи Тихий.

Гучність – регулювання гучності рингтону телефону, звуку сповіщення, відгуку на дотик і звуку системи, музики, відео, ігор та інших мультимедійних файлів.

Функція Тиха година

– встановлення часу вимкнення усіх звуків, окрім будильника та мультимедійного вмісту.

Рінгтон з вібрацією – віброрежим для викликів і сповіщень.

Рінгтон телефону – дає змогу налаштувати стандартний рінгтон для вхідних викликів.

Звуки повідомлень – дає змогу налаштувати стандартний рінгтон для сповіщень.

Тони клавіатури набору – під час набору номерів із клавіатури телефон видаватиме відповідний тон для кожної цифри.

Звуки при дотику – під час натиснення кнопок, піктограм та інших екранних елементів, які реагують на дотик, телефон видаватиме відповідні звуки.

Звук блокування екрана – під час блокування та розблокування екрана телефон видаватиме відповідні звуки.

Вібрація при дотику – налаштування вібрації у разі дотику до екрана телефону.

< Екран >

"Яскравість" – налаштування яскравості екрана.

"Час до відключення екрану" – встановлення часу очікування екрана.

"Автомат. обертання екрана"

– забезпечує можливість автоматичної зміни орієнтації екрана під час обертання телефону.

"Тип шрифту" – зміна типу відображення.

"Розм. шрифту" – зміна розміру шрифту відображення.

"Підсвічування клавіш на передній панелі" – встановлення часу підсвічування клавіші на передній панелі.

"Калібрування датчика руху"

– покращання точності нахилу і швидкості датчика.

< Домашній екран >

Налаштування таких пунктів: **Тема, Анімація, Ефект екрану, Шпалери та Прокрутити шпалери**. Вибирайте цей параметр, щоб налаштувати такі пункти: **Прокручіть екрани по колу та Резервне копіювання та відновлення з резервної копії початкових налаштувань**.

< Блокування екрана >

Вибрати блокування екрана

– встановлення типу блокування екрана, щоб захистити телефон.

Відкриється послідовність екранів

Налаштування

з інформацією про шаблон розблокування екрана. Виберіть параметр **Немає, Провести пальцем, Розблокування за обличчям користувача, Графічний ключ, PIN** чи **Пароль**.

Якщо ввімкнено тип блокування із графічним ключем, тоді для ввімкнення телефону чи активації екрана потрібно буде намалювати шаблон розблокування, щоб розблокувати екран.

Шпалери – вибір шпалер для екрана блокування у меню Галерея чи Галерея шпалер.

Годинник & Ярлики – налаштування годинників та ярликів на екрані блокування.

Інф-ція про власника
– відображення інформації про власника на екрані блокування.

Блокувальний таймер
– налаштування часу блокування після відключення екрана.

Кнопка живлення миттєво блокується – налаштування блокування екрана після натиснення кнопки живлення.

Вібрація при дотику – встановлення вібрації у разі дотику до екрана телефону.

< Жести >

"Перемістити об'єкти на робочому столі" – натисніть і утримуйте пункт і нахиліть пристрій, щоб перемістити пункт у межах головного екрана чи програми.

"Чутливість нахилу" – перевірка і налаштування чутливості сенсора нахилу для головного екрана і програм.

Утримувати вхідний дзвінок
– перевірка і налаштування чутливості сенсора нахилу для головного екрана і програм.

"Повторити або зупинити сигнал"
– переверніть пристрій, щоб повторити чи зупинити сигнал.

"Призупинити відео" – переверніть пристрій, щоб призупинити відтворення відео.

"Довідка" – довідка для функцій, які здійснюються за допомогою жестів.

< Пам'ять >

"Внутрішній запам'ятовувальний пристрій" – дає змогу переглянути використання внутрішнього

запам'ятовувального пристрою.
"Карта SD" – дає змогу перевірити обсяг пам'яті на карті SD. Щоб виконати безпечно видалення карти пам'яті, натисніть "Від'єднати SD-картку". Якщо потрібно видалити з картки SD всі дані, скористайтеся функцією "Очист. карту SD".

< **Енергозбереження** >

Дає змогу управляти споживанням ресурсу акумулятора і перевірити пункти енергозбереження. Також можна перевірити використання ресурсу акумулятора.

< **Програми** >

Можна переглядати програми та керувати ними.

ОСОБИСТЕ

< **Облікові записи і синхронізація** >

Дає дозвіл програмам синхронізувати дані у фоновому режимі, незважаючи на те, працюєте ви з ними чи ні. Вимкнення цього параметра заощаджує ресурс батареї і зменшує обсяг (але не призупиняє) використання даних.

< **Доступ до інформації про місцеположення** >

Доступ до мого місцеположення – якщо вибрати службу визначення місцезнаходження Google, телефон визначатиме ваше приблизне місце перебування за допомогою мережі Wi-Fi та мобільних мереж. Якщо вибрати цей параметр, потрібно буде дати згоду для Google на використання даних про ваше місце перебування під час надавання таких послуг.

Супутники системи супутникової навігації – визначення вашого місця перебування телефоном з точністю до вулиці.

Інформація про місцезнаходження мережі Wi-Fi і мобільної

– надання дозволу програмам використовувати дані з джерел, таких як мережа Wi-Fi та мобільні мережі, для визначення вашого приблизного місця перебування.

< **Безпека** >

"Налаштувати блокування SIM-картки" – дає змогу налаштувати блокування SIM-картки або змінити її PIN-код.

Налаштування

Відобразити пароль під час набору – відображення пароля під час введення.

Адміністратори пристрою

– перегляд чи дезактивація адміністраторів пристрою.

"Невідомі джерела" – стандартне налаштування для встановлення програм з інших джерел, аніж Market.

"Перевірені облікові записи"

– відображення перевірених сертифікатів СА.

"Встановити з пам'яті" – дає змогу встановити з SD-картки зашифровані сертифікати безпеки.

"Очистити сховище" – видалення усіх сертифікатів.

< **Мова та введення** >

Скористайтеся меню "Мова та введення", щоб вибрати мову для текстової інформації на телефоні, екранної клавіатури та словника включно зі словами, які ви до нього додали.

< **Зробити резервну копію та скинути** >

Змініюйте налаштування для керування параметрами та даними.

"Резервне копіювання даних" – резервне копіювання налаштувань і даних програм на сервері Google.

"Резервний обліковий запис"

– налаштування резервного облікового запису.

"Автоматичне відновлення"

– відновлення налаштувань і даних програм у разі перевстановлення програм на пристрої.

"Відновлення заводських налаштувань"

– скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань телефону в такий спосіб відображається запит повторно ввести ту саму інформацію, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

СИСТЕМА

< **Дата та час** >

Використовуйте налаштування **Дата та час**, щоб вибрати відображення дати. Цим меню можна також скористатися для самостійного налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

< Спеціальні можливості >

За допомогою пункту **Спеціальні можливості** можна налаштувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

ПРИМІТКА. Потрібні додаткові модулі.

< PC-з'єднання >

"Тип з'єднання USB" – можна встановити потрібний режим ("Лише зарядка", "Синхронізація медіафайлів (MTP)", "Прив'язка USB" або "Програмне забезпечення LG" або "Камера (PTP)").

"Питати перед з'єднанням" – запитувати про режим з'єднання USB у разі підключення до комп'ютера.

"Довідка" – довідка щодо підключення.

"Параметри віртуального телефону" – відображення екрана і керування телефоном із комп'ютера можна виконувати через з'єднання USB, Bluetooth чи Wi-Fi.

"Підключення Wi-Fi PC Suite"

– вибирайте цей пункт, щоб використовувати **LG PC Suite** із підключенням Wi-Fi.

< Про телефон >

Перегляд юридичних відомостей і перевірка стану та версії програмного забезпечення телефону.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Докладніше про користування цією функцією читайте на сайті <http://update.lgmobile.com> або <http://www.lg.com/common/index.jsp> → виберіть країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без відвідування нашого сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Налаштування

Програма оновлення вбудованого програмного забезпечення телефону вимагає уважного стеження за процесом оновлення, тому виконуйте усі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному етапі процесу оновлення. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних або акумулятора під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

ПРИМІТКА. Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через OTA, без підключення кабелю USB. Ця функція буде

доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону. Спочатку можна перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні: натисніть **Налаштув. > Про телефон > Оновлення програмного забезпечення > Перевірте зараз наявність оновлення.** Оновлення можна також відкласти на 1 годину, 4 години, 8 годин або один день. У цьому випадку, коли настане час, програма повідомить вас про оновлення. Вносити зміни до оновлень також можна вручну.

ПРИМІТКА. Ваші особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону — зокрема інформація про обліковий запис Google та інші облікові записи, системні дані/дані і налаштування програми, будь-які завантажені програми і ліцензія DRM — може бути втрачено під час оновлення програмного забезпечення телефону. Тому LG рекомендує створити резервні копії особистих даних, перш ніж оновлювати програмне забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрачені особистих даних.

ПРИМІТКА. Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі та країни або регіону.

DivX HD 

ПРО DIVX VIDEO. DivX® — це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi. Цей пристрій має офіційний статус DivX Certified® для відтворення відео DivX. Щоб отримати докладнішу інформацію та дізнатися про програмне забезпечення для конвертування






відеофайлів у формат DivX, відвідайте сайт divx.com.

ПРО DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Цей сертифікований DivX® Certified® пристрій слід зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати вміст DivX Video-on-Demand (VOD – відео на вимогу). Для отримання реєстраційного коду виберіть розділ "DivX VOD" у меню налаштування пристрою. Докладнішу інформацію про виконання процедури реєстрації дивіться на веб-сайті vod.divx.com.
Сертифіковано компанією DivX® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю HD 720p, включаючи високоякісний вміст. DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками корпорації Rovi та її дочірніх компаній і використовуються згідно ліцензії.

On-Screen Phone

Функція віртуального телефону дає змогу бачити екран мобільного телефону на екрані комп'ютера під час з'єднання USB або Wi-Fi. Мобільним телефоном також можна керувати через комп'ютер за допомогою миші або клавіатури.

Піктограми віртуального телефону

	Дозволяє підключити або відключити мобільний телефон від комп'ютера.
	Зміна вибраних налаштувань віртуального телефону.
	Вихід із програми віртуального телефону.
	Вибір найбільшого розміру вікна On-Screen Phone.
	Згортання вікна віртуального телефону.

Функції віртуального телефону

- Передача і керування даними в режимі реального часу: відображення і керування екраном мобільного телефону, коли той підключено до комп'ютера.
- Керування мишею: дає змогу керувати мобільним телефоном за допомогою миші для перетягування даних на екран комп'ютера.
- Введення тексту за допомогою клавіатури: дає змогу створювати текстові повідомлення або нотатку за допомогою клавіатури.
- Передача файлів (із мобільного телефону на комп'ютер): надсилання файлів із мобільного телефону (тобто фотографій, відеофайлів, музики та файлів Polaris Office) на комп'ютер. Просто клацніть правою кнопкою файл, який слід надіслати на ПК, і натисніть Save to PC (Зберегти на ПК).
- Передача файлів (з комп'ютера на мобільний телефон): надсилання

файлів з комп'ютера на мобільний телефон. Достатньо вибрати файли для передачі і перетягнути їх у вікно віртуального телефону. Надіслані файли буде збережено на внутрішній карті SD.

- Сповіщення про події в режимі реального часу: підказка, яка повідомляє про вхідні виклики або текстові/мультимедійні повідомлення.

Встановлення віртуального телефону на ПК

- 1 Відвідайте головну сторінку LG (www.lg.com) і виберіть країну.
- 2 Перейдіть до пункту **Підтримка** > **Підтримка мобільного телефону** > виберіть модель (LG-P880) > натисніть **OSP (Віртуальний телефон)** для завантаження. Після цього On-Screen Phone можна встановити на комп'ютер.

Акcesуари

Ці акcesуари доступні для використання з LG-P880 (описані нижче акcesуари можуть не входити до комплекту).

Портативний зарядний пристрій



Акумулятор



Стереогарнітура



Кабель даних Під'єднання LG-P880 до комп'ютера.



Посібник користувача



LG Tag+



Додаткові відомості про телефон LG-P880.

ПІ «ЛГ Електронікс Україна», Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 4 (літера А), тел. +38(044)201-43-50, факс +38(044)201-43-73

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні

ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятися у різних регіонах.

Усунення несправностей

У цьому розділі перелічено деякі несправності, що можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка SIM-карти	У телефон не вставлена SIM-карта або вставлена неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.
Відсутнє з'єднання з мережею/слабкий мережевий сигнал	Сигнал слабкий або ви перебуваєте у місці, де відсутнє покриття мережею.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора.
	Оператор застосував нові послуги.	Перевірте, чи термін використання SIM-картки більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть SIM-картку у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
	Два введені коди не співпадають.	
Не вдається встановити програму	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору номера	Нова мережа не авторизована.
	Вставлено нову SIM-картку.	Перевірте нові обмеження.
	Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.

Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/ вимкнення натиснута дуже коротко.	Натисніть клавішу увімкнення/вимкнення та утримуйте понад дві секунди.
	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор зарядження на дисплеї.
	Забруднились контакти акумулятора.	Почистьте контакти акумулятора.
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевірте справність зарядного пристрою та його з'єднання з телефоном. Перевірте клеми акумулятора і почистіть їх при потребі.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
	Несправний акумулятор	Замініть акумулятор.
Номер заборонений	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається отримати/надіслати SMS і зображення	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомлень з телефону.
Файли не відкриваються	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте сумісність формату файлу.
SD-картка не працює	Підтримується лише файлова система FAT 16, FAT 32.	Перевірте файлову систему карти SD за допомогою пристрою для зчитування карток або відформатуйте карту SD за допомогою телефону.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не прикрита ділянка навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування меню звуку, щоб упевнитися, що на телефоні не увімкнено віброрежим або тихий режим.
Дзвінок переривається або зависає.	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Вийміть акумулятор, знову вставте його та ввімкніть телефон.
		Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.





LG-P880 Қысқаша анықтама нұсқаулығы

Бұл нұсқаулық телефонды пайдалануды бастауға көмектеседі.

- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызға қатысты болмауы мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Авторлық құқық ©2013 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ және Play Store™ — Google, Inc. компаниясының сауда белгілері.



Телефонмен танысу

Құрылғының құрамдас бөліктері



ЕСКЕРТПЕ: Жақындық сенсоры

Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, телефон құлаққа жақын тұрған кезде жақындау сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлыптап тастайды. Бұл батареяны қолдану мерзімін ұлғайтады және қоңыраулар барысында байқаусызда сенсорлық экранның қосылуын болдырмайды.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның сұйық кристалды дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Сұйық кристалды дисплейдің жақындату сенсорын қорғаныш таспамен жабуға болмайды. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.



Дыбыс деңгейін реттеу пернелері


- **Негізгі экранда:** қоңыраудың дыбыс деңгейін басқару.
- **Байланыс барысында:** динамиктің дыбыс деңгейін басқару.
- **Жолды ойнату барысында:** дыбыс деңгейін ұдайы басқару.

Кеңес! Дыбыс деңгейін жоғарылату және төмендету пернелерін бір уақытта басып QuickМето функциясын қолдануға болады.

Қуат/құлыптау пернесі

Құлақсап ұясы

Зарядтағыш/USB порты/MHL порты



Микрофон

Камера линзасы

SIM картасының ұясы

Батарея қақпағы



Батарея


MicroSD картасының ұясы

Динамик



Телефонмен танысу

QuickMemo функциясы

Телефон арқылы сөйлесу кезінде ыңғайлы әрі тиімді сақталған суретпен немесе ағымдағы телефон экранында жаднамалар жасау үшін **QuickMemo функциясын** қолданыңыз.

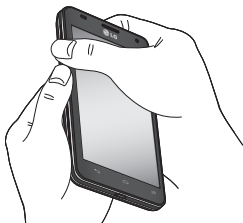


НЕМЕСЕ

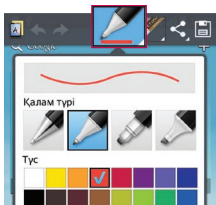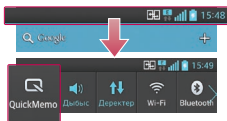



- 1** Түсіріп алынатын экранда Дыбыс деңгейін жоғарылату және төмендету пернелерін бір уақытта бір секунд басып тұру арқылы QuickMemo функциясы экранына кіріңіз.

НЕМЕСЕ

Күй жолағын түртіп, төмен сырғытыңыз да,  опциясын түртіңіз.

- 2** Қалам түрі, Түс, Өшіргіш мәзір опцияларының ішінен керектісін таңдап, жаднама жасаңыз.

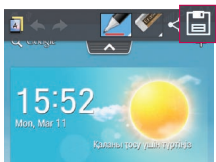







- 3 Өзгерту мәзіріндегі  тармағын түртіңіз де, жаднаманы ағымдағы экранмен сақтау үшін оны таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ: QuickМето функциясын саусақ ұшымен қолданыңыз. Тырнақпен қолданбаңыз.

QuickМето опцияларын пайдалану

QuickМето функциясын пайдалану кезінде QuickMenu опцияларын оңай пайдалануға болады.

	Фондық экранды пайдалану керек немесе керек еместігін таңдайды.
	Болдырмау немесе қайтару.
	Қалам түрі мен түсті таңдайды.
	Жасалған жаднаманы өшіреді.
	Жаднаманы басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Ағымдағы экранмен жазбаны Галерея ішінде сақтайды.

Сақталған QuickМето жазбасын көру

Галерея опциясын түртіп, QuickМето альбомын таңдаңыз.

Негізгі экран

Сенсорлық экран кеңестері

Төменде телефонды шарлау бойынша біраз кеңестер берілген.

Түрту – мәзірді/опцияны таңдау немесе қолданбаны ашу үшін, оны түртіңіз.

Түрту және ұстап тұру - параметрлер мәзірін ашу немесе жылжытылатын нысанды ұстау үшін, оны түртіп, ұстап тұрыңыз.

Сүйреу - тізімді жылжыту немесе баяу жылжу үшін, сенсорлы экран бетімен сүйреңіз.

Беттеу - тізімді жылжыту немесе тез жылжу үшін, сенсорлы экран бетімен беттеңіз (тез сүйреңіз де, жіберіңіз).

ЕСКЕРТПЕ.


- Элементті таңдау үшін, белгішениң ортасын түртіңіз.
- Тым қатты баспаңыз, сенсорлы экран жай, қатты түртуді сезетіндей сезімтал.
- Қажетті опцияны түрту үшін, саусақтың ұшын пайдаланыңыз. Басқа түймелерді түртіп қалмаңыз.


Негізгі экран


Панельдерді көру үшін саусағыңызды солға немесе оңға жүргізіңіз. Әр панельді Қолданбалар, Жүктеулер, Виджеттер мен тұсқағаздар арқылы бейімдеуге болады.


ЕСКЕРТПЕ. Телефон провайдеріне байланысты экранның кейбір бейнелері өзгеше болуы мүмкін.

Негізгі экранның төменгі жағынан мәзір белгішелерін көруге болады. Мәзір белгішелері ең көп пайдаланылатын функцияларға оңай, бір рет түртіп өтуге мүмкіндік береді.


 Қоңырау шалу үшін **Телефон** белгішесін түртіп, сенсорлы теру тақтасын шығарыңыз.

 Контактілерді ашу үшін **Контактілер** белгішесін түртіңіз.


 Хабарлар мәзірін ашу үшін **Хабарлар** белгішесін түртіңіз. Бұл жерде жаңа хабар жасауға болады.

 Экранның төменгі жағындағы **Қолданбалар** қойындысын түртіңіз. Барлық орнатылған қолданбаларды қарай аласыз. Кез келген қолданбаны ашу үшін жай ғана қолданбалар тізімінен түртіңіз.

Камера

Камера қолданбасын ашу үшін басты экрандағы **Камера**  түймесін түртіңіз.

Көрініс іздегішпен танысу

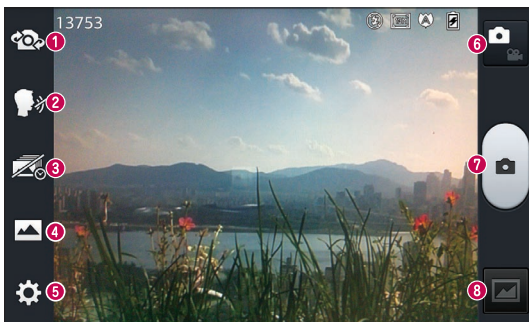


- 1 Камераны ауыстыру** – артқа қарайтын камера объективі мен алға қарайтын камера объективін ауыстырыңыз.
- 2 Дыбыстық ысырма** – Фотосуретке түсіру үшін келесі сөздердің біреуін айтыңыз: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi немесе LG.
- 3 Түсіру уақыты** – Жапқышты басар алдында жоқ сәтті түсіріп алу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 4 Түсіру режимі** – Жалпы, HDR, Панорама, Ұзақ кадр опцияларының бірін таңдаңыз.
- 5 Параметрлер** – Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз. Қосымша параметрлерді пайдалану бөлімін қараңыз.
- 6 Бейне режимі** – бейне режиміне өту үшін осы белгішені түртіңіз.
- 7 Фотосуретке түсіру**
- 8 Галерея** – соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, камера режимінде кезде сақталған фотосуреттерді көруге мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТПЕ: Суреттерді түсірместен бұрын камера объективінің таза болуын қамтамасыз етіңіз.

Бейне камера

Көрініс іздегішпен танысу

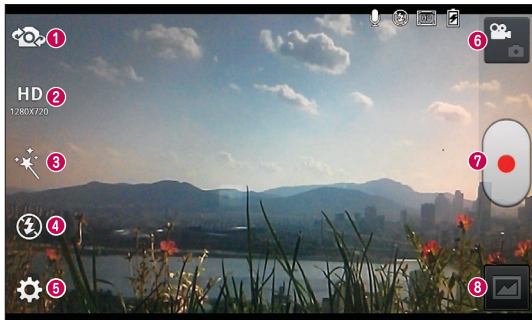

- 1 Камераны ауыстыру** – Артқа қарайтын камера объективі мен алға қарайтын камера объективі арасында ауысыңыз.
- 2 Бейне өлшемі** – түсірілетін бейне өлшемін (пикселдермен) орнату үшін түртіңіз.
- 3 Жандылықәсері** – Жандылық әсері бейне түсіргенде алуан түрлі көрнекі әсерлер береді.
- 4 Жарқылдағыш** – Қараңғы жерде бейнеге түсіргенде, жарқылды қосуға мүмкіндік береді.
- 5 Параметрлер** – Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 6 Камера режимі** – камера режиміне ауысу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 7 Түсіруді бастау**
- 8 Галерея** – соңғы түсірілген бейнені көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, бейне режимінде кезде сақталған бейнелерді көруге мүмкіндік береді.

КЕҢЕС! Бейне түсіріп жатқанда, екі саусағыңызды экранға қойып, Ұлғайту функциясын пайдалану үшін шымшыңыз.

Маңызды ескерту


Телефонды пайдалануды бастамай тұрып, осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10%-дан аз болса, телефонға жаңа хабарлар келмейді. Қосымша жад босату үшін, телефон жадын тексеріп, қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

Қолданбаларды жою үшін:

- 1 ҚҰРАЛ санатында  > **Қосымшалар** қойындысын түртіп > **Баптаулар** > **Қосымшалар** тармағына өтіңіз.
- 2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 **Жою** түймесін түртіңіз.

2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру


Фонда үздіксіз қосылып тұруы қажет емес мүмкіндіктерді өшіріп, зарядтау уақыты арасында батареяның жұмыс мерзімін ұзартуға болады. Қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:

- Пайдаланбайтын радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.
- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.
- Gmail, Күнтізбе, Контактілер және басқа қолданбалардың автоматты қадамдастырылу мүмкіндігін ажыратыңыз;


- Жүктеп алынған кейбір қолданбалар батареяның қуатын азайтуы мүмкін.

Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін:

-  > **Қосымшалар**
қойындысын > **Баптаулар** > **Телефон ақпараты** тармағын түртіңіз.

Батарея күйі (зарядталуда, зарядталып жатқан жоқ) мен батарея зарядының деңгейі (толық зарядталу пайызы) экранның үстіңгі жағында көрсетіледі.

Батарея қуатының пайдаланылу жолын бақылау және реттеу үшін:

-  > **Қосымшалар**
қойындысын > **Баптаулар** > **Телефон ақпараты** тармағын түртіңіз.

Батареяның пайдаланылу уақыты экранның үстіңгі жағында көрсетіледі. Онда телефонның соңғы рет қуат көзіне қашан қосылғаны немесе қазір қосылған жағдайда, телефонның қанша уақыт бұрын батарея қуатымен жұмыс істегені көрсетіледі. Экранда батарея қуатын ең көп мөлшерден аз мөлшерге дейін пайдаланатын ретпен қолданбалар мен қызметтер көрсетіледі.

3. Қалталарды пайдалану

Қалтада бірнеше қолданба белгішелерін біріктіруге болады. Бастапқы экранда бір қолданба белгішесін екіншісінің үстіне апарып тастаңыз, сонда екі белгіше біріктіріледі.

Телефонмен танысу

4. Бастапқы коды ашық қолданбаны және амалдық жүйені орнату алдында

АБАЙЛАҢЫЗ!

Өндіруші ұсынғаннан басқа амалдық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.

АБАЙЛАҢЫЗ!

Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды тек Play Store™ сияқты сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қолданбаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

5. Құлыпты ашу үлгісін пайдалану

Телефонды қорғау үшін құлыпты ашу үлгісін орнатыңыз. Бұл экран құлпын ашу өрнегін салу бойынша нұсқаулар беретін экранды ашады. Құлыптау өрнегін ұмытып қалған жағдайда сақтық қалған шарасы ретінде Сақтық PIN кодын жасауыңыз қажет. **Ескерту:** Құлыпты ашу өрнегін орнатар алдында Google есептік жазбасын жасап, құлыптау өрнегін жасау кезінде жасалған Сақтық PIN кодын есте сақтап алыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Құлыпты ашу үлгісін пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары.

Орнатылған құлыпты ашу үлгісін есте сақтау өте маңызды. Құлып үлгісі 5 рет қате енгізілсе, телефонды қолдану мүмкін болмайды. Құлыпты ашу үлгісін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізу үшін 5 мүмкіндік беріледі. Бес мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады.

Өрнекті, PIN кодын немесе кілтсөзді еске түсіре алмаған кезде:

<Өрнекті ұмытып қалсаңыз>

Егер телефоннан Google есептік жазбасына кіріп, үлгіні қатарынан 5 рет дұрыс енгізе алмасаңыз, телефон экранының төменгі жағындағы «Forgot Pattern» (Үлгіні ұмытып қалдым) түймесін түртіңіз. Содан кейін Google есептік жазбаңызбен кіруіңіз немесе құлыптау өрнегін жасаған кезде

енгізілген Сақтық PIN кодын енгізуіңіз қажет болады. Егер телефонда Google есептік жазбасын жасамаған болсаңыз немесе Сақтық PIN кодын ұмытып қалсаңыз, жабдық параметрлерін қалпына келтіруіңіз қажет.

<PIN кодын немесе кілтсөзі ұмытып қалсаңыз>

PIN кодын немесе кілтсөзді ұмытып қалсаңыз, жабдық параметрлерін қалпына келтіруіңіз қажет.

Ескерту: жабдықты қалпына келтіру әрекетін орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары мен пайдаланушы деректері жойылады.

Ескертпе: Google Account есептік жазбаңызға кірмесеңіз немесе құлыпты ашу өрнегін ұмытып қалсаңыз, Сақтық PIN кодын енгізуіңіз қажет.

Телефонмен танысу

6. Жабдықты қалпына келтіру функциясын пайдалану (Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру)

Телефонның бастапқы күйі қалпына келмесе, оны бастапқы күйіне келтіру үшін жабдық параметрлерін (зауыттық параметрлерді) қалпына келтіріңіз.

- 1 Қуатты ажыратыңыз.
- 2 **Қуат/Құлыптау пернесі + Дыбыс деңгейін** төмендету пернесін басып тұрыңыз.
- 3 LG логотипі экранда пайда болғанда барлық пернелерді босатыңыз.
- 4 Бірнеше секундтан кейін Android жүйесін қалпына келтіру утилитасынан зауыттық параметрлерді қалпына келтіру функциясын таңдауға мүмкіндік береді.
- 5 Тізімнің бойымен дыбыс деңгейін реттеу пернелерімен жылжып, оны **Қуат/Құлыптау пернесі** арқылы таңдаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ!

Жабдықты қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары, пайдаланушы деректері және DRM лицензиялары жойылады. Жабдықты қалпына келтіру әрекетін орындамас бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.


7. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу

Көп тапсырмаларды орындай Android жүйесінде оңай, себебі бір уақытта бірнеше қолданбалармен жұмыс істеуге болады. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық тұрған қолданбадан шығудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарып, күтудегі қолданбалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып және іске қосып отырады.

Соңғы пайдаланылған қолданбалар тізімін көруге оралу:

Жай **Бастапқы экран** пернесін басып тұрыңыз.

Қолданбаларды жабу үшін:

- 1 ҚҰРЫЛҒЫ**  санатында > **Қосымшалар > Баптаулар > Қосымшалар > Қосылған** тармағына өтіңіз.
- 2** Жылжып, қалаған қолданбаны түртіңіз және оны тоқтату үшін **Тоқтату** пәрменін түртіңіз.

8. PC Software бағдарламасын орнату (LG PC Suite)

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы — USB кабелі немесе Wi-Fi байланысы арқылы құрылғыны компьютерге қосуға көмектесетін бағдарлама. Қосылғаннан соң құрылғының функцияларын компьютерден пайдалануға болады.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы арқылы мыналарды орындауға болады...

- Мультимедиалық мазмұндарды (музыка, фильм, суреттер) компьютерден басқарып, ойнату.
- Мультимедиалық мазмұндарды құрылғыға жіберу.
- Құрылғы мен компьютердегі деректерді (кестелерді, контактілерід, бетбелгілерді) қадамдастыру.

Телефонмен танысу

- Құрылғыдағы қолданбалардың сақтық көшірмесін жасау.
- Құрылғыдағы бағдарламалық құралды жаңарту.
- Құрылғының сақтық көшірмесін жасап, қалпына келтіру.
- Компьютердегі мультимедиалық мазмұндарды басқа құрылғыдан ойнату.

ЕСКЕРТПЕ: «LG PC Suite» компьютер бағдарламалық құралын пайдалану жолын табу үшін қолданбадан Help (Анықтама) мәзірін пайдалануға болады.

LG PC Suite IV” компьютер қолданбасын орнату

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралын LG веб-бетінен жүктеп алуға болады.

- 1 www.lg.com мекенжайына кіріп, қажетті елді таңдаңыз.
- 2 **Support** (Қолдау) > **Mobile Phone Support** (Қалта телефонын қолдау) > Үлгіні

таңдау (LG-P880) тармағына өтіңіз.

- 3 **Download** (Жүктелім) ішінен **PC Sync** (Компьютерді қадамдастыру) дегенді басып, **WINDOW PC Sync** (WINDOW PC Sync жүктеу) тармағын таңдап, «**LG PC Suite**» компьютердің бағдарламалық құралын жүктеңіз.

«LG PC Suite» компьютердің бағдарламалық құралы үшін жүйелік талаптар

- АЖ: 32 биттік Windows XP (2-жаңарту бумасы), 32 биттік/64 биттік Windows Vista, 32 биттік/64 биттік Windows 7
- ОП: 1 ГГц немесе одан жоғары процессорлар
- Жад: 512 МБ немесе жоғары ЖЖҚ
- Бейне картасы: ажыратымдылығы 1024 x 768, 32 биттік түс немесе одан жоғары
- Қатты диск: 100 МБ немесе одан көп бос орын (сақталатын деректер көлеміне байланысты көбірек

- бос қатты диск жады қажет болуы мүмкін.)
- Қажетті бағдарламалық құрал: біріктірілген LG драйверлері, Windows Media Player 10 немесе одан жаңа нұсқасы

ЕСКЕРТПЕ: LG біріктірілген USB драйвері

LG біріктірілген USB драйвері LG құрылғысы мен компьютерді қосу үшін қажет және «LG PC Suite» компьютер қолданбасымен бірге автоматты түрде орнатылады.

9. Телефонды компьютермен қадамдастыру

Қолайлылық үшін құрылғы мен компьютердегі деректер «LG PC Suite» компьютер қолданбасымен оңай қадамдастырылады. Контактілер, кестелер мен бетбелгілерді қадамдастыруға болады.

Іс реті мынадай:


- 1 Құрылғыңызды компьютерге жалғаңыз. (USB кабелін немесе Wi-Fi қосылымын

пайдаланыңыз.)

- 2 Жалғағаннан кейін бағдарламаны іске қосып, экранның сол жағындағы санаттан құрылғы бөлімін таңдаңыз.
- 3 Таңдау үшін [Жеке ақпарат] түймесін басыңыз.
- 4 Қадамдастыратын мазмұндарға құсбелгі қойып, **Сұмс (Қадамдастыру)** түймесін басыңыз.

10. Телефонды компьютермен USB арқылы қадамдастыру


ЕСКЕРТПЕ: USB кабелін пайдаланып телефонды компьютермен қадамдастыру үшін, компьютерге LG PC Suite бағдарламасын орнату қажет. LG PC Suite бағдарламасын орнату үшін алдыңғы беттерді қараңыз.

- 1 Жад құрылғысын тексеру үшін, «ҚҰРЫЛҒЫ» мәзіріндегі  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** > **Сақтау орны** тармағын түртіңіз. (Файлдарды жад


Телефонмен танысу

картасына немесе одан тасымалдағыңыз келсе, телефонға жад картасын салыңыз.)

- 2 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 3 USB байланыс түрі тізімі шыққанда, **Media sync (MTP)** (Мультимедианы қадамдастыру) опциясын таңдаңыз.
- 4 Компьютерден алынатын жад қалтасын ашыңыз. Компьютерден үлкен көлемді жад мазмұнын көріп, файлдарды тасымалдауға болады.
- 5 Компьютердегі файлдарды дискінің қалтасына көшіріңіз.
- 6 Телефонды ажырату үшін, **Тек зарядтау** опциясын таңдаңыз.

КЕҢЕС! Телефонда қайтадан microSD картасын пайдалану үшін, хабарландыру тартпасын ашып  > **Тек зарядтау** тармағын түрту қажет.

Телефонды компьютерден ажырату үшін:

Телефонды компьютерден қауіпсіз ажырату үшін, хабарландыру тартпасын ашып,  > **Тек зарядтау** тармағын түртіңіз.

11. Телефонды тік ұстау

Ұялы телефонды қалыпты телефон сияқты тігінен ұстаңыз. LG-P880 құрылғысында ішкі антенна бар. Телефонның артқы жағының сырылмауын немесе зақымданбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғы жұмысының өнімділігін нашарлатады. Қоңырау шалғанда/ қабылдағанда немесе деректер жібергенде/алғанда, телефонның антенна орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл қоңырау шалу сапасына әсер етуі мүмкін.

12. Экран қатып қалғанда

Экран қатып қалса немесе телефонды қолданбақ болғанша ол жауап қайтармаса:

Батареяны шығарып алып, қайта салыңыз да, телефонды қосыңыз.

НЕМЕСЕ

Өшіру үшін **Қуат/құлыптау пернесін** 10 секунд басып тұрыңыз.

Егер ол әлі де жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.





LG-P880 Quick Reference Guide


This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

Device components

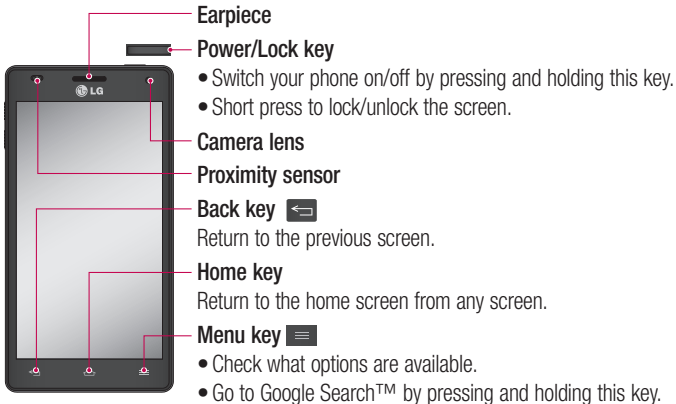

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.



Volume keys

- **In the home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing a track:** Control volume continuously.


Tip! Once press the volume up and down keys simultaneously, you can use QuickMemo function.

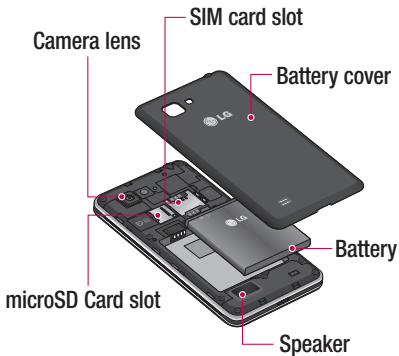

Getting to know your phone

QuickMemo function

Use the **QuickMemo function** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

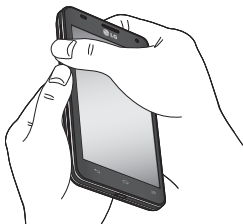


OR



OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

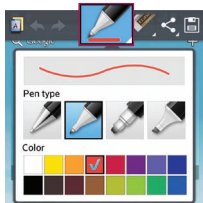

- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Color, Eraser** and create a memo.









- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery .

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and wallpapers.


NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.


 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

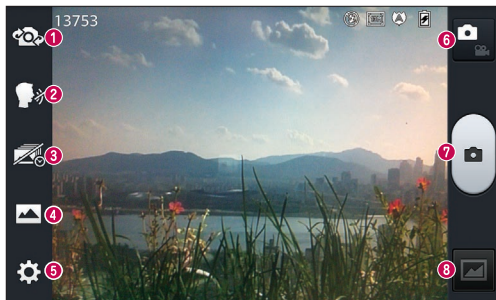


- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- 3 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Video camera

Getting to know the viewfinder

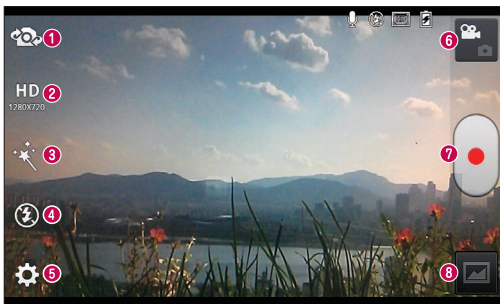

- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Important notice


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or not charging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Getting to know your phone

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a home screen, and the two icons will be combined.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a screen that guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure if you forgot pattern lock.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember Backup PIN you created while creating Pattern lock.

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

<If you have forgotten pattern>

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tab the Forgot Pattern button on the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter Backup PIN which you entered while creating Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

<If you have forgotten PIN or Password>

If you forgot your PIN or Password, you need to do hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

Note: If you have not logged in Google Account and forgot Unlock Pattern, you need to enter Backup PIN.

Getting to know your phone

6. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 Once LG Logo appears on the screen, release all Keys.
- 4 After some seconds, allow you to select factory reset function in the Android system recovery utility.
- 5 Scroll the list by Volume keys and select it by **Power/Lock key**.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

7. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running** from the DEVICE
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

8. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application
"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P880).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

9. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.


The procedure is as follows:


- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

10. Synchronising your phone to a computer via USB


NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC.

Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 USB connection type list will appear, and select **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select Charge only option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

11. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P880 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

12. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

WiFi (беспроводная локальная сеть)

Это оборудование может использоваться во всех европейских странах.

В странах ЕС WLAN может использоваться без ограничений в зданиях. Его использование за пределами зданий запрещено в России, на Украине и во Франции.

Wi-Fi (WLAN)

Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи.

У ЄС бездротові мережі (WLAN) можна використовувати в приміщеннях без обмежень, однак їх використання на вулиці заборонено у Франції, Росії та Україні.

Wi-Fi (WLAN)

Бұл құрылғы барлық Еуропадағы елдерде қолдануға арналған.

WLAN желісін Еуропалық Одақта ешбір шектеусіз ғимарат ішінде қолдануға болады, алайда Францияда, Ресейде және Украинада сыртта қолдануға тыйым салынған.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	

Все звонки бесплатные



CE0168 