

Руководство по эксплуатации Nokia C5-03

Выпуск 1.1

Содержание			
Техника безопасности	5		
Извлечение аккумулятора	5	Расположение антенн	25
		Режим "Автономный"	25
		Клавиши быстрого доступа	26
Поиск полезной информации	6	Настройка громкости	26
Справочная система устройства	6	Параметры датчика и поворот дисплея	27
Поддержка	6	Удаленная блокировка	27
Обновление программного обеспечения по сети	7	Мини-гарнитура	28
Обновление программного обеспечения с помощью компьютера	7	Прикрепление ремешка для кисти	28
Настройки	8	Выполнение вызовов	28
Коды доступа	8	Вызовы	28
Ув. прод. раб. акк.	9	Во время вызова	29
Увеличение доступной памяти	10	Голосовая почта	30
		Ответ или отклонение вызова	30
Начало работы	10	Организ. конференции	31
Установка SIM-карты и аккумулятора	10	Быстрый набор телефонного номера	31
Установка карты памяти	12	Ожид. вызов	32
Извлечение карты памяти	14	Набор номера голосом	32
Зарядка аккумулятора	14	Журнал	33
Клавиши и компоненты	16	Ввод текста	35
Включение устройства	17	Виртуальная клавиатура	35
Блокировка клавиш и сенсорного экрана	17	Рукописный ввод	36
Режим ожидания	18	Ввод текста с виртуальной клавиатуры	37
Доступ к меню	19	Настройки сенсорного ввода	39
Действия на сенсорном экране	19	Контакты	39
Изменение сигнала вызова	20	Сохранение и изменение имен и номеров	40
Ovi by Nokia	21	Панель инструментов контактов	40
О службе «Магазин Ovi»	21	Работа с именами и номерами	40
		Назначение стандартных номеров и адресов	41
Устройство	21	Мелодии, изображения и текст вызова для контактов	41
Настройка устройства	21	Копирование контактов	42
Мастер настроек	22	Услуги SIM	42
Перенос содержимого впервые	22	Сообщения	44
Индикаторы дисплея	23		
Панель контактов	24		

Главный экран приложения "Сообщения"	44	Публикация файлов из Галереи	79
Ввод и передача сообщ.	44	Видеоцентр Nokia	80
Папка входящих сообщений	46	Загрузка и воспроизведение видеоклипа	80
Настройка электронной почты	47	Каналы видео	81
Услуга электронной почты	48	Мои видео	82
Почтовый ящик	48	Передача видеоклипов с ПК	82
Почта Exchange	51	Параметры видеоцентра	82
Просмотр сообщений на SIM-карте	51	Интернет-браузер	83
Служебные команды	52	Просмотр Интернет-страниц	83
Настройки сообщений	52	Панель инструментов браузера	84
Контакты Ovi	54	Обзор страниц	85
Настройка устройства	62	Веб-новости и блоги	85
Изменение внешнего вида устройства	62	Мини-приложения	86
Режимы	62	Поиск данных	87
Пап "Музыка"	63	Закладки	87
Музыкальный проигрыватель	63	Очистка кэш-памяти	87
Музыка Ovi	67	Защита соединения	88
Подкастинг Nokia	68	Определение местоположения (GPS)	88
Радио	69	О GPS	88
Камера	70	A-GPS (GPS с использованием вспомогательных данных)	89
Включение камеры	70	Правильное положение устройства	89
Фотосъемка	71	Советы по созданию соединения GPS	90
Видеозапись	75	Запросы на определение положения	91
Галерея	76	Ориентиры	91
Просмотр и упорядочение файлов	76	Данные GPS	92
Просмотр изображений и видеоклипов	77	Настройки определения положения	92
Упорядочение изображений и видеоклипов	78	Карты	93
Обмен в Интернете	78	Обзор приложения «Карты»	93
Обмен в Интернете	78	Просмотр своего местоположения на карте	93
Подписка на службы	78	Вид карты	95
Управление учетными записями	79		
Создание публикации	79		

4 Содержание

Изменение внешнего вида карты	95	О поиске	121
Загрузка и обновление карт	96	Запуск поиска	121
О методах определения местоположения	96	Другие приложения	122
Поиск местоположения	97	Часы	122
Просмотр сведений о местоположении	97	Календарь	123
Сохранение мест и маршрутов	98	Диспетчер файлов	124
Просмотр и упорядочение мест и маршрутов	98	Quickoffice	125
Передача местоположений друзьям	99	Диспетчер приложений	125
Обмен местоположениями	99	RealPlayer	128
Синхронизация избранного	100	Диктофон	130
Получение голосовых инструкций	101	Создание заметки	130
Использование компаса	101	Выполнение вычислений	130
Путь к конечному пункту	102	Конвертор	131
Экран навигации	103	Словарь	131
Получение информации о дорожном движении и безопасности	103	Настройки	131
Путь пешком до пункта назначения	104	Настройки телефона	131
Планирование маршрута	104	Настройки вызовов	137
Связь	106	«Зеленые» советы	139
Соединения в режиме передаче данных и точки доступа	106	Экономия энергии	139
Параметры сети	106	Утилизация	139
WLAN	107	Информация о продукте и сведения о безопасности	140
Точки доступа	110		
Просмотр активных соединений передачи данных	113		
Синхронизация	114		
Синхронизация данных с помощью услуги "Синхронизация Ovi"	114		
Канал связи Bluetooth	115		
Передача данных с помощью USB-кабеля	119		
Подключения к компьютеру	120		
Административные настройки	120		
Поиск	121		

Техника безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО



Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным, например в самолете, рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО



Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

РАДИОПОМЕХИ



Любые мобильные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ



Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ



Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

ЗАЩИТА СЛУХА



Используйте минигарнитуру при умеренной громкости и не подносите устройство к уху при включенном громкоговорителе.

Извлечение аккумулятора

Перед отсоединением аккумулятора выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.

Поиск полезной информации

Справочная система устройства

В устройстве содержатся инструкции по использованию имеющихся в нем приложений.

Для открытия справки из главного меню выберите **Меню > Справка** и требуемое приложение.

Когда приложение открыто, для получения справки выберите **Функции > Справка**.

Во время чтения инструкций для изменения размера текста справки выберите **Функции > Уменьш. разм. шрифта** или **Увелич. размер шрифта**.

В конце текста справки приведены ссылки на связанные темы.

При выборе подчеркнутого слова отображается краткое объяснение.

В справке используются следующие значки:



Ссылка на связанную тему справки.



Ссылка на обсуждаемое приложение.

Во время просмотра инструкций для перехода с экрана справки на экран приложения, открытого в фоновом режиме, выберите **Функции > Открытые прилож.** и выберите требуемое приложение.

Поддержка

Если необходимо узнать дополнительную информацию об использовании продукта или возникают сомнения, связанные с работой устройства, посетите страницу по адресу www.nokia.com/support. В случае использования мобильного устройства посетите страницу по адресу www.nokia.mobi/support. На устройстве можно также выбрать **Меню > Справка**.

Если это не помогает решить проблему, выполните следующие действия:

- Перезагрузите устройство. Выключите устройство и извлеките аккумулятор. Приблизительно через минуту верните аккумулятор на место и включите устройство.
- Восстановите исходные параметры.
- Обновите программное обеспечение устройства.

Если решить проблему не удалось, обратитесь в компанию Nokia за информацией о возможности ремонта. Посетите страницу www.nokia.com/repair. Прежде чем отправить устройство в ремонт, создайте резервную копию данных.

Обновление программного обеспечения по сети

Выберите Меню > Приложен. > Обновл. ПО.

Функция "Обновление программного обеспечения" (услуга сети) позволяет проверять наличие обновлений для программного обеспечения устройства или приложений и загружать их в устройство.



Внимание!

При установке обновления программного обеспечения использование устройства невозможно (даже для вызова службы экстренной помощи) до завершения установки и перезапуска устройства.

После обновления программного обеспечения устройства или приложений с помощью функции "Обновление программного обеспечения" инструкции, касающиеся обновленных приложений, в руководстве по эксплуатации или справке могут устареть.

Чтобы загрузить доступные обновления, выберите . Чтобы снять отметку с определенных обновлений, которые не требуется загружать, выберите нужные обновления в списке.

Чтобы просмотреть информацию об обновлении, выберите нужное обновление и выберите

Чтобы просмотреть состояние предыдущих обновлений, выберите

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Обновление через ПК — обновление устройства с помощью компьютера. Эта функция заменяет функцию Запуск обновления, если обновления доступны только через программу обновления ПО Nokia для компьютеров.

См. журн. обновлений — просмотр состояния предыдущих обновлений.

Параметры — изменение настроек, например стандартной точки доступа, используемой для загрузки обновлений.

Отказ от ответств. — просмотр лицензионного соглашения Nokia.

Обновление программного обеспечения с помощью компьютера

Nokia Software Updater — это компьютерное приложение, которое позволяет обновлять программное обеспечение устройства. Для обновления программного

обеспечения устройства требуется совместимый компьютер, широкополосный доступ в Интернет и совместимый USB-кабель для передачи данных для подключения устройства к компьютеру.

Для получения дополнительной информации и загрузки приложения Nokia Software Updater перейдите по адресу www.nokia.com/softwareupdate.

Настройки

В обычном режиме все настройки MMS, GPRS, потоковой передачи и мобильного Интернета устанавливаются на устройстве автоматически на основании информации, полученной от поставщика услуг сотовой связи. Необходимые настройки поставщика услуг могут быть уже установлены на устройстве, или их можно получить или запросить у поставщика услуг в специальном сообщении.

Коды доступа

PIN-код — защищает SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код (4–8 цифр) обычно предоставляется вместе с SIM-картой.

PIN2-код — этот код (4–8 цифр) предоставляется с некоторыми SIM-картами и требуется для доступа к определенным функциям устройства.

Если Вы забыли код доступа, обратитесь к оператору сотовой сети, который предоставил SIM-карту, установленную в устройстве. При вводе ошибочного PIN-кода или PIN2-кода три раза подряд этот код блокируется, и для его разблокировки требуется PUK-код или PUK2-код.

PUK-код и PUK2-код — (8 цифр) требуются для изменения заблокированного PIN-кода и PIN2-кода соответственно. Если эти коды не предоставлены вместе с SIM-картой, их можно получить у оператора сотовой сети, который предоставил SIM-карту, установленную в устройстве.

Номер IMEI — Этот номер (15 цифр) используется для идентификации разрешенных устройств в сети GSM. Для некоторых устройств, например в случае их кражи, можно заблокировать доступ к сети. Номер IMEI для устройства можно найти под аккумулятором.

Код блокировки (5 цифр), называемый также защитным кодом, — Код блокировки используется для защиты устройства от несанкционированного использования. Можно создать и изменить код, а также включить функцию запроса кода. Храните новый код в надежном и безопасном месте отдельно от устройства. Если вы забыли код и устройство заблокировано, потребуется обращение в службу поддержки. Может взиматься дополнительная плата, и с устройства могут быть удалены все личные данные. Дополнительную информацию можно получить в центре обслуживания Nokia Care или в компании, занимающейся продажей устройств.

Ув. прод. раб. акк.

При использовании многих функций устройства расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается. Для обеспечения экономии энергии следует иметь в виду следующее:

- При работе функций Bluetooth (в том числе и в фоновом режиме во время использования других функций) расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Отключайте канал связи Bluetooth, когда он не используется.
- При работе функций беспроводной локальной сети (WLAN) (в том числе в фоновом режиме во время использования других функций) расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Сеть WLAN отключается, если не предпринимаются попытки установить соединение, отсутствует соединение с точкой доступа или не выполняется поиск доступных сетей. Для снижения энергопотребления можно отключить в устройстве поиск доступных сетей в фоновом режиме или увеличить интервал такого поиска.
- Если в настройках подключения выбрано **Пакетное подклю.** > **Когда доступно**, а сеть пакетной передачи данных (GPRS) недоступна, устройство периодически пытается установить соединение в режиме пакетной передачи данных. Для увеличения времени работы устройства выберите **Пакетное подклю.** > **По требованию**.
- При переходе к новым областям на карте приложение "Карты" загружает данные новых карт, в результате чего расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Можно запретить автоматическую загрузку новых карт.
- Значительное изменение уровня радиосигнала сотовой сети в Вашей зоне может вызвать необходимость многократного поиска доступных сетей. В результате этого расходуется дополнительная энергия аккумулятора.

Если для режима сети установлено значение "Двойной режим", устройство выполняет поиск сети 3G. Чтобы настроить устройство на использование только сети GSM, выберите **Меню** > **Параметры и Связь** > **Сеть** > **Режим сети** > **GSM**.

- При использовании подсветки дисплея также расходуется дополнительная энергия аккумулятора. В настройках дисплея можно изменить период времени, по истечении которого выключается подсветка, а также настроить яркость дисплея. Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Дисплей** > **Яркость или Тайм-аут подсветки**.
- При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора. Для доступа к приложениям, которые не используются, нажмите и удерживайте клавишу меню, а затем выберите нужное приложение.

Увеличение доступной памяти

Вы хотите увеличить доступную память устройства для новых приложений и содержимого?

Просмотр памяти, доступной для различных типов данных

Выберите Меню > Приложен. > Офис > Дисп. файл..

Использование многих функций устройства требует места для хранения данных. Если свободная память, выделенная для различных приложений, заканчивается, выводится предупреждение.

Увеличение доступной памяти

Перенесите данные на совместимую карту памяти (если доступна) или совместимый компьютер.

Чтобы удалить ненужные данные, используйте диспетчер файлов или откройте соответствующее приложение. Можно удалить следующие данные:

- Сообщения из папок в приложении "Сообщения" и загруженные сообщения электронной почты из почтового ящика.
- сохраненные Интернет-страницы;
- информацию о контактах;
- заметки календаря;
- ненужные приложения из диспетчера приложений;
- Файлы установки (.sis или .sisx) установленных приложений. Передайте файлы установки на совместимый компьютер.
- Изображения и видеоклипы в приложении "Галерея". Создайте резервные копии файлов на совместимом компьютере.


Начало работы

Установка SIM-карты и аккумулятора


Безопасное извлечение. Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства.

SIM-карта памяти может быть уже установлена в устройстве. Если нет, выполните следующее:


- 1 Снимите заднюю панель.

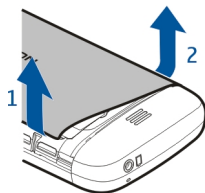

- 2 Извлеките аккумулятор, если он установлен.

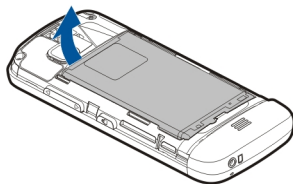

- 3 Сдвиньте держатель SIM-карты для ее разблокирования.

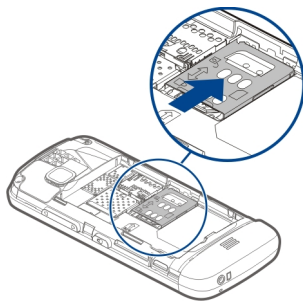


- 4 Поднимите держатель SIM-карты.




12 Начало работы


- 5 Убедитесь в том, что область контактов SIM-карты обращена к устройству, и задвиньте ее в держатель SIM-карты.

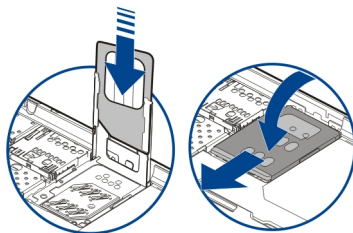

- 6 Выровняйте контакты аккумулятора, вставьте аккумулятор.

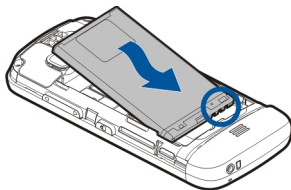

- 7 Для установки панели вставьте верхние фиксаторы в соответствующие отверстия, а затем нажмите на нижнюю часть панели, чтобы зафиксировать ее.

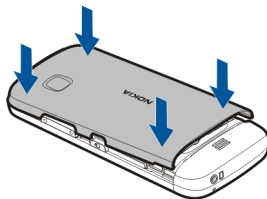

Если SIM-карта установлена неправильно, устройство можно использовать только в режиме "Автономный".


Установка карты памяти

Используйте только совместимые карты памяти, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Использование несовместимых карт памяти может


привести к повреждению самой карты и устройства, а также порче информации, записанной на карте памяти.




- 1 Снимите заднюю панель.

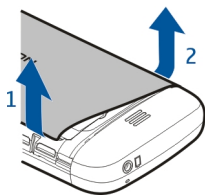


- 2 Убедитесь в том, что область контактов совместимой карты памяти направлена вниз, и вставьте карту памяти в соответствующий разъем.

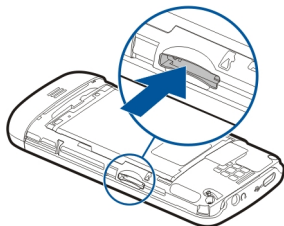

- 3 Вставьте карту внутрь до щелчка.

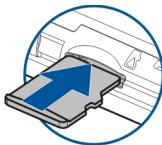

- 4 Установите заднюю панель на место.

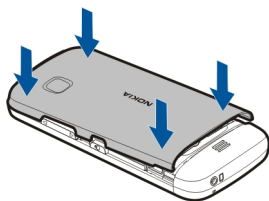

Извлечение карты памяти




Важное замечание. Не извлекайте карту памяти в то время, когда она используется приложением. Это может привести к повреждению карты памяти и устройства, а также уничтожению информации, записанной на карте памяти.

- 1 Если устройство включено, перед извлечением карты нажмите клавишу питания и выберите **Извлечь карту**.
- 2 При отображении сообщения **Извлечь карту памяти ? Некоторые приложения будут закрыты**, выберите **Да**.
- 3 Если отображается **Извлеките карту памяти и нажмите "OK"**, снимите заднюю панель устройства и надавите на карту до щелчка.
- 4 Извлеките карту памяти и установите заднюю панель. Если устройство включено, выберите **OK**.

Зарядка аккумулятора

Аккумулятор поставляется частично заряженным, однако перед первым включением устройства может потребоваться перезарядка аккумулятора. Если уровень заряда устройства слишком низкий, выполните следующие действия:

- 1 Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке.
- 2 Подсоедините зарядное устройство к телефону.

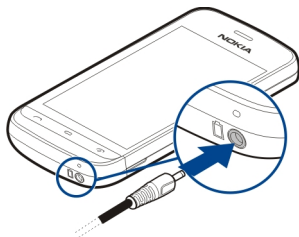

- 3 После указания полного заряда аккумулятора отключите зарядное устройство от устройства, а затем от сетевой розетки.

Не требуется заряжать аккумулятор в течение строго определенного времени; можно использовать устройство во время зарядки. Если аккумулятор полностью разряжен, пройдет несколько минут до появления на дисплее индикатора уровня заряда аккумулятора или до того, как телефон можно будет использовать для отправки вызовов.

Совет. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключить от сетевой розетки. Зарядное устройство, подключенное к розетке, потребляет электроэнергию, даже когда оно не подключено к устройству.


Зарядка от USB

Зарядку от USB можно использовать при отсутствии свободной сетевой розетки. Во время зарядки устройства может осуществляться передача данных. При зарядке от разъема USB мощность питания может значительно отличаться, до запуска процесса зарядки аккумулятора и начала функционирования устройства может пройти длительный период времени.


- 1 С помощью совместимого кабеля USB для передачи данных подключите устройство к совместимому устройству USB.
В зависимости от типа устройства, которое используется для зарядки, может потребоваться определенное время, прежде чем начнется зарядка.
- 2 Если устройство включено, выберите требуемый режим USB.

Подключение устройства должно осуществляться только к продуктам, имеющим логотип USB-IF.


Клавиши и компоненты

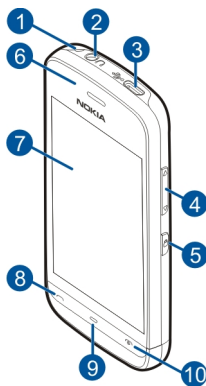

- 1 Отверстие для ремешка для кисти
- 2 Разъем Nokia AV (3,5 мм)
- 3 Разъем Micro USB
- 4 Клавиша регулировки громкости и увеличения масштаба
- 5 Клавиша блокировки
- 6 Динамик
- 7 Сенсорный экран
- 8 Клавиша вызова
- 9 Клавиша меню
- 10 Клавиша разъединения и включения
- 11 Объектив камеры
- 12 Громкоговоритель
- 13 Разъем для подключения зарядного устройства
- 14 Микрофон

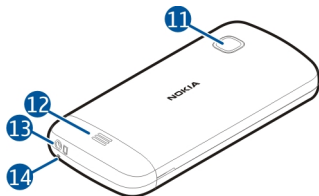

Включение устройства

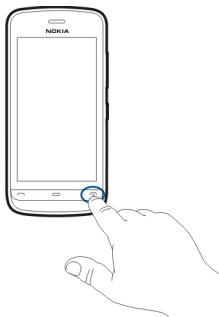

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения.
- 2 В ответ на запрос ввода PIN-кода или кода блокировки, введите его и выберите **ОК**. Чтобы удалить неправильно введенную цифру, выберите **←**. Изготовителем устанавливается код блокировки **12345**.
- 3 Выберите расположение. Если по ошибке выбрано другое расположение, выберите **Назад**.
- 4 Введите дату и время. При использовании 12-ти часового формата времени для переключения между режимами "a.m." и "p.m." выберите любое число.

Блокировка клавиш и сенсорного экрана

Чтобы заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите переключатель блокировки на боковой панели устройства.

Чтобы произвести разблокировку, нажмите клавишу блокировки на боковой панели устройства и выберите значок разблокировки на экране.

Если сенсорный экран и клавиши заблокированы, сенсорный экран отключается, а нажатие клавиш не оказывает никакого эффекта.


Экран и клавиши могут быть заблокированы автоматически после периода бездействия.

Чтобы изменить настройки автоматической блокировки экрана и клавиш, выберите **Меню > Параметры и Телефон > Упр. телефоном > Автоблок. клав. > Задержка автоблокир..**

Режим ожидания

Главный экран является исходным; на нем можно собрать все важные контакты или ссылки на приложения.

Интерактивные элементы дисплея

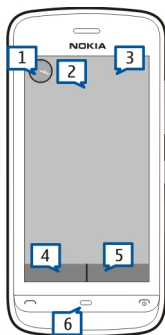


Чтобы открыть приложение часов, коснитесь часов (1).

Чтобы открыть календарь или изменить режимы на главном экране, коснитесь даты или имени режима (2).


Чтобы просмотреть или изменить настройки канала связи (⇌), просмотреть доступные беспроводные локальные сети (WLAN) при включенной функции сканирования сетей WLAN или просмотреть пропущенные события, коснитесь правого верхнего угла (3).

Чтобы выполнить вызов, выберите  (4) или, если активна панель контактов, выберите **Телефон**.

Чтобы открыть приложение "Контакты", выберите  (5).

Чтобы открыть главное меню, нажмите клавишу меню (6).

Использование панели контактов

Для начала использования панели контактов и добавления контактов на главный экран выберите на главном экране  > **Новый контакт** и следуйте инструкциям.

Смена темы главного экрана

Чтобы изменить тему главного экрана или расположенные на нем ссылки, выберите **Меню > Параметры и Персональные > Главный экран**.

Доступ к меню

Для входа в меню нажмите клавишу меню.

Чтобы в меню открыть приложение или папку, выберите элемент.

Действия на сенсорном экране

Открытие приложения или другого элемента экрана

Коснитесь приложения или элемента один раз.

Для просмотра функций, доступных для открытого элемента, выберите **Функции** или значок на панели инструментов, если он доступен.

Быстрый доступ к функциям

Коснитесь элемента и удерживайте его. Отображается всплывающее меню с доступными функциями. Например, чтобы отправить изображение, коснитесь и удерживайте изображение и во всплывающем меню выберите соответствующую функцию.

Совет. Для просмотра опций, доступных для открытых объектов, таких как изображения или видеоклипы, коснитесь нижнего правого угла экрана.

Выберите

В настоящей документации открытие приложений или элементов касанием называется выбором. Если необходимо последовательно выбрать несколько элементов, выбираемые элементы меню разделяются стрелками.

Чтобы выбрать **Функции > Справка**, коснитесь элемента **Функции**, а затем элемента **Справка**.


Перетаскивание элемента

Коснитесь элемента и, удерживая его выбранным, проведите пальцем по экрану. Элемент перемещается вместе с пальцем.

Для прокрутки Интернет-страницы перетащите ее пальцем.

Проведение по экрану

Коснитесь пальцем экрана и проведите прямую линию в требуемом направлении.

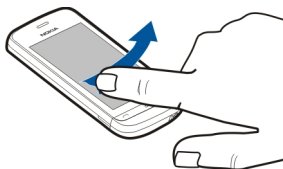

При просмотре изображений для перехода к следующему или предыдущему изображению проведите по экрану влево или вправо, соответственно.

Прокрутка

Для прокрутки списков, имеющих полосу прокрутки, перетащите ползунок полосы прокрутки вверх или вниз.

Можно также коснуться пальцем экрана, быстро провести им по экрану вверх или вниз и поднять палец. Содержимое на экране будет прокручиваться в направлении и со скоростью, заданными в момент отпускания экрана. Чтобы выбрать элемент из списка прокрутки и остановить перемещение, коснитесь его.

Совет. Для просмотра краткого описания значка поместите палец на значок. Описание доступно не для всех значков.

Подсветка сенсорного экрана

Подсветка сенсорного экрана отключается после определенного времени простоя. Чтобы включить подсветку экрана, коснитесь его.

Если сенсорный экран и клавиши заблокированы, при прикосновении к экрану подсветка не включается.


Изменение сигнала вызова

Выберите Меню > Параметры и Персональные > Режимы.

Режимы можно использовать для установки и настройки мелодий, сигналов о приеме сообщений и других сигналов для различных событий, условий или групп абонентов.

Для настройки режима выделите его и выберите **Настроить**.

Ovi by Nokia

 С помощью Ovi by Nokia можно находить новые места и услуги и оставаться на связи с друзьями. Можно сделать, например, следующее:

- Загружать игры, приложения, видеоклипы и мелодии сигнала на устройство.
- Находить маршрут при пешеходных прогулках и поездках на автомобиле, планировать путешествия и просматривать местоположения на карте.
- Получить бесплатную учетную запись "Почта Ovi".
- Приобретать музыку.


Некоторые элементы предоставляются бесплатно, за другие элементы придется платить.

Доступность услуг также зависит от страны или региона, кроме того, поддерживаются не все языки.

Для доступа к услугам Ovi компании Nokia перейдите по адресу www.ovi.com и зарегистрируйте свою учетную запись Nokia.


Дополнительную информацию см. на сайте www.ovi.com.

О службе «Магазин Ovi»

 С помощью службы "Магазин Ovi" на устройство можно загружать игры для мобильных телефонов, приложения, видеоклипы, изображения, темы и сигналы вызова. Некоторые объекты бесплатны, другие можно купить с помощью кредитной карты или через телефонный счет. Доступность способа оплаты зависит от страны проживания и поставщика услуг сети. Магазин Ovi предлагает содержимое, которое совместимо с Вашим мобильным устройством и соответствует Вашим вкусам и местоположению.

Устройство

Настройка устройства

 Приложение настройки телефона позволяет выполнить, например, следующие действия:

- Определение региональных настроек, например языка устройства.

- Передача данных со старого устройства.
- Настройка устройства.
- Настройка учетных записей электронной почты.
- Активация служб Ovi.

Приложение "Настройка телефона" открывается при включении устройства в первый раз. Для открытия приложения в другое время выберите **Меню > Приложен. > Настр. тел.**

Мастер настроек

Используйте мастер настроек для определения настроек электронной почты и подключения. Доступность элементов мастера настроек зависит от функций устройства, SIM-карты, поставщика услуг и данных в базе данных мастера настроек.

Выберите **Меню > Приложен. > Маст. нстр.**

Для достижения наилучших результатов при использовании мастера настроек в устройстве должна быть установлена SIM-карта. Если SIM-карта не установлена, следуйте инструкциям на экране.

Выберите одну из следующих функций:

Оператор — определение настроек, зависящих от оператора, таких как настройки MMS, Интернета, WAP и потокового воспроизведения.

Настройка э/п — настройка протоколов POP, IMAP или учетной записи приложения "Почта Exchange".

Доступные для изменения настройки могут различаться.





Перенос содержимого впервые

- 1 Выберите **Меню > Приложен. > Перенос.**
- 2 Выберите тип соединения для передачи данных и соедините устройства. Оба устройства должны поддерживать выбранный тип соединения.
При выборе Bluetooth в качестве типа подключения может потребоваться сопряжение устройств.
- 3 На устройстве выберите содержимое, которое требуется передать с другого устройства.




После начала передачи ее можно отменить и продолжить позднее.

Содержимое передается из памяти другого устройства в соответствующее место в памяти устройства. Продолжительность передачи определяется объемом передаваемых данных.




Индикаторы дисплея**Общие индикаторы**

	Сенсорный экран и клавиши заблокированы.
	При поступлении входящих вызовов или сообщений устройство подает сигнал без звука.
	Установлен будильник.
	Используется временный режим.


Индикаторы вызова
















	Кто-то пытался Вам позвонить.
	В устройстве настроена переадресация входящих вызовов на другой номер (услуга сети).
	Устройство готово к выполнению Интернет-вызова.
D	Выполняется вызов в режиме передачи данных (услуга сети).

Индикаторы сообщений








	Есть непрочитанные сообщения. Если индикатор мигает, область памяти SIM-карты, выделенная для сообщений, может быть заполнена.
	Получено новое сообщение электронной почты.
	В папке «Исходящие» есть сообщения, ожидающие передачи.

Индикаторы сети


	Устройство подключено к сети GSM (услуга сети).
3G	Устройство подключено к сети 3G (услуга сети).
3.5G	Активировано соединение высокоскоростного пакетного доступа по входящему каналу (HSDPA) / высокоскоростного пакетного доступа по исходящему каналу (HSUPA) в сети 3G (услуга сети).

	Доступно соединение GPRS в режиме пакетной передачи данных (услуга сети).  — соединение находится на удержании,  — соединение установлено.
	Доступно соединение EGPRS в режиме пакетной передачи данных (услуга сети).  — соединение находится на удержании,  — соединение установлено.
	Доступно соединение 3G в режиме пакетной передачи данных (услуга сети).  — соединение приостановлено,  — соединение установлено.
	Доступно соединение высокоскоростного пакетного доступа по входящему каналу (HSDPA) (услуга сети).  — соединение приостановлено,  — соединение установлено.
	Доступно соединение WLAN (услуга сети).  — соединение зашифровано,  — соединение не зашифровано.

Индикаторы подключения


	Включена функция Bluetooth.  — устройство передает данные. Если этот индикатор мигает, это означает, что устройство пытается установить соединение с другим устройством.
	К устройству подключен кабель USB.
	Модуль GPS активен.
	Выполняется синхронизация устройства.
	К телефону подключена совместимая мини-гарнитура.
	К телефону подключено совместимое устройство TTY.



Панель контактов

Для добавления контакта на главный экран выберите  > **Функции** > **Новый контакт** и следуйте инструкциям.

Для связи с контактом выберите контакт и одну из следующих функций:

 — Вызов контакта.

 — Передача сообщения контакту.

 — Добавление ссылки на контакт Ovi. Чтобы побеседовать с контактом Ovi, выберите нужный контакт. Значок изменится на . Чтобы начать беседу, выберите значок.

 — Обновление веб-новостей контакта.

Для просмотра последних событий связи, связанных с контактом, выберите контакт. Для просмотра подробной информации о событии связи выберите его.

Чтобы закрыть окно, выберите **Функции > Выйти**.

Расположение антенн

Не следует без необходимости прикасаться к антенне во время передачи или приема. Прикосновение к антеннам ухудшает качество связи, может привести к нецелесообразному увеличению мощности излучаемого сигнала и сокращению времени работы аккумулятора.



Режим "Автономный"

Режим "Автономный" позволяет использовать устройство без подключения к беспроводной сотовой сети. При включенном режиме "Автономный" телефон может использоваться без SIM-карты.

Включение режима "Автономный"

Кратковременно нажмите клавишу включения и выберите **Автономный**.

При включении режима "Автономный" соединение с сотовой сетью закрывается. Все радиочастотные сигналы, входящие из сотовой сети на устройство и исходящие в сотовую сеть с устройства, блокируются. При попытке передачи

сообщений с помощью сотовой сети они помещаются в папку "Исходящие" для передачи позже.



Важное замечание. В режиме "Автономный" устройство невозможно использовать для отправки и приема вызовов, а также для работы с другими функциями, требующими подключения к сотовой сети. Сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства. Для совершения вызовов необходимо сначала выбрать другой профиль.

При включенном режиме "Автономный" можно по-прежнему пользоваться беспроводной локальной сетью (WLAN), например, для чтения сообщений электронной почты или просмотра Интернет-страниц. При включенном режиме "Автономный" можно также использовать функции связи Bluetooth. При установлении и использовании соединения беспроводной локальной сети или соединения Bluetooth строго соблюдайте все установленные требования техники безопасности.

Клавиши быстрого доступа

Для переключения между работающими приложениями нажмите и удерживайте клавишу меню.

При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.

Для смены режима нажмите клавишу включения и выберите режим.

Для вызова голосовой почты (услуга сети) в режиме набора коснитесь и удерживайте клавишу 1.

Чтобы открыть список последних набранных номеров, на главном экране нажмите клавишу вызова.

Для использования голосовых команд на главном экране нажмите и удерживайте нажатой клавишу вызова.

Настройка громкости

Настройка громкости сигнала телефонного вызова или аудиоклипа

Используйте клавиши громкости.



Встроенный громкоговоритель позволяет говорить и слушать на небольшом расстоянии, при этом необязательно держать устройство около уха.

Использование громкоговорителя во время вызова

Выберите **Вкл. громкоговор.**

Выключение громкоговорителя

Выберите **Выкл. громкогов.**

Параметры датчика и поворот дисплея

При активации датчиков в устройстве некоторыми функциями можно управлять с помощью поворота устройства.

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Парам. сенсора.**

Выберите следующие параметры:

Сенсоры — Активация датчиков.

Управление поворотом — Чтобы отключить сигналы вызовов и перенести сигналы будильника путем переворота устройства экраном вниз, выберите **Откл. сигн. вызова** и **Перенос сигнала**. Выберите **Автоповорот диспл.** для автоматического поворота содержимого на экране при повороте устройства относительно левой стороны или при возвращении устройства в вертикальное положение. Некоторые функции и приложения могут не поддерживать поворот содержимого на экране.

Удаленная блокировка

Вы можете удаленно заблокировать устройство с помощью предопределенного текстового сообщения. Кроме того, удаленно можно заблокировать карту памяти.

Включение удаленной блокировки


- 1 Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Упр. телефоном > Защита > Телефон и SIM-карта > Удаленная блокир. тлф > Включено.**
- 2 Введите содержимое текстового сообщения (5–20 символов), проверьте его и введите код блокировки.

Удаленная блокировка устройства


Напишите predeterminedенное текстовое сообщение и отправьте его на устройство. Для разблокирования устройства необходим код блокировки.

Мини-гарнитура

К устройству можно подключить совместимую мини-гарнитуру или совместимые наушники. Возможно, при этом потребуется переключиться в режим кабеля.

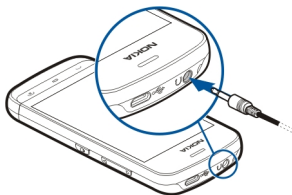

Прикрепление ремешка для кисти

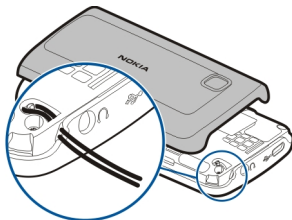

Выполнение вызовов

Вызовы

- 1 На главном экране выберите **Телефон**, чтобы открыть режим набора, затем введите номер телефона, включая код города. Для удаления неправильно цифры выберите **C**.
Для выполнения международного вызова дважды выберите ***** (для ввода символа "+" (плюс)), затем введите код страны, код зоны (как правило, без начального "0") и номер телефона.
- 2 Для выполнения вызова нажмите клавишу вызова.
- 3 Для завершения вызова (или для отмены попытки вызова) нажмите клавишу разъединения.

Нажатие клавиши разъединения всегда завершает вызов, даже если активно другое приложение.

Для выполнения вызова из списка контактов выберите **Меню > Контакты**.

Перейдите к нужному имени. Для перехода к имени можно также выбрать поле поиска и ввести первые буквы имени.

Чтобы выполнить вызов контакта, нажмите клавишу вызова. Если для контакта сохранено несколько номеров, выберите требуемый номер в списке и нажмите клавишу вызова.

Во время вызова

Для использования следующих опций сначала нажмите клавишу блокировки, чтобы разблокировать устройство.


Выключение и включение микрофона

Выберите  или .

Переключение активного голосового вызова в режим удержания

Выберите  или .


Включить громкоговоритель.

Выберите ). Если подключена совместимая мини-гарнитура Bluetooth, для передачи звука на нее выберите **Функции > Включить гр. связь BT**.

Обратное переключение звука на телефон

Выберите ).

Завершение вызова

Выберите .

Переключение между активным и удерживаемым вызовом

Выберите **Функции > Переключить**.

Совет. Чтобы перевести активный вызов в режим удержания, нажмите клавишу вызова. Чтобы удерживаемый вызов сделать активным, нажмите клавишу вызова еще раз.

Передача строк тональных сигналов DTMF

- 1 Выберите **Функции > Передать DTMF**.
- 2 Введите строку DTMF или найдите ее в списке контактов.

- 3 Для ввода символа ожидания (w) или паузы (p) нажимайте клавишу * несколько раз.
- 4 Для отправки сигнала выберите **ОК**. Сигналы DTMF можно добавить в поле телефонного номера или DTMF в данных контакта.

Завершение активного вызова и ответ на ожидающий вызов

Выберите **Функции** > **Заменить**.

Завершение всех вызовов

Выберите **Функции** > **Завершить все**.

Большинство функций, которые можно использовать во время разговора, являются услугами сети.

Голосовая почта

Для вызова голосовой почты (услуга сети) на главном экране выберите **Телефон**, а затем нажмите и удерживайте нажатой клавишу **1**.


- 1 Для изменения телефонного номера голосовой почты выберите **Меню** > **Параметры и Вызов** > **Автоответчик, почту**, а затем **Функции** > **Изменить номер**.
- 2 Введите номер, предоставленный поставщиком услуг, и выберите **ОК**.

Ответ или отклонение вызова

Ответ на вызов

Нажмите клавишу вызова.

Отключение звука мелодии входящего вызова

Выберите .

Отправка текстового сообщения при отклонении вызова

Выберите **Перед. сбщ**, измените текст сообщения и нажмите клавишу вызова. С помощью ответного сообщения можно проинформировать абонента о том, что Вы не можете ответить на вызов.

Отклонение вызова

Нажмите клавишу завершения. Если в настройках телефона включена функция **Переадресация** > **Голосовые вызовы** > **Если занят**, отклоненный вызов будет переадресован.

Включение функции отправки текстового сообщения при отклонении вызова


Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Вызов > Отклон. и передать сбщ > Да**.

Создание стандартного текстового сообщения для отклонения вызова

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Вызов > Текст сообщения**, а затем введите сообщение.

Организ. конференции


Устройство позволяет подключить к конференции до шести участников (включая организатора конференции).


- 1 Вызовите первого участника конференции.
- 2 Для вызова нового участника выберите **Функции > Новый вызов**. Первый вызов будет переведен в режим удержания на линии.
- 3 После ответа абонента выберите  для подключения первого участника к конференции.


Добавление нового участника к конференции

Выполните вызов другого участника и добавьте новый вызов к конференции.



Конфиденциальный разговор с участником конференции

Выберите .

Выделите участника и выберите . Конференция переводится в режим удержания на линии. В это время остальные участники могут продолжать разговаривать друг с другом.

Чтобы вернуться к конференции, выберите .

Отключение участника от конференции

Выберите , выделите участника и выберите .

Завершение активной конференции

Нажмите клавишу разъединения.

Быстрый набор телефонного номера

Чтобы включить быстрый набор, выберите **Меню > Параметры и Вызов > Вызов > Быстрый набор**.

- 1 Чтобы назначить номер телефона одной из цифровых клавиш, выберите **Меню > Параметры и Вызов > Быстрый набор**.

- 2 Перейдите к клавише, которой требуется назначить телефонный номер, и выберите **Функции** > **Задать**.

Клавиша "1" зарезервирована для вызова голосовой почты.

Для выполнения вызова с главного экрана выберите **Телефон** и нажмите назначенную клавишу, а затем нажмите клавишу вызова.

Для выполнения вызова с главного экрана при включенном режиме быстрого набора выберите **Телефон**, а затем нажмите и удерживайте назначенную клавишу.

Ожид. вызов

При включенном ожидании вызова (услуга сети) можно ответить на вызов во время другого активного вызова.

Включение ожидания вызова

Выберите **Меню** > **Параметры и Вызов** > **Вызов** > **Ожидающий вызов**

Ответ на ожидающий вызов

Нажмите клавишу вызова. Первый вызов будет переведен в режим удержания на линии.

Переключение между активным вызовом и вызовом в режиме удержания

Выберите **Функции** > **Переключить**.

Подключение вызова в режиме удержания к активному вызову

Выберите **Функции** > **Соединить вызовы**. Вы будете отключены от вызовов.

Завершение активного вызова

Нажмите клавишу разъединения.

Завершение обоих вызовов

Выберите **Функции** > **Завершить все**.

Набор номера голосом

Устройство автоматически создает голосовую метку для контактов.

Прослушивание голосовой метки контакта

- 1 Выберите контакт и **Функции** > **Инф. о голосовой метке**.
- 2 Выделите сведения о контакте и выберите **Функции** > **Воспр. голосовую метку**.

Выполнение вызова с помощью голосовой метки



Примечание: Использование голосовых меток может быть затруднено, например, в шумном помещении или в момент опасности, поэтому не стоит полностью полагаться на функцию набора голосом.

При использовании функции набора голосом громкоговоритель включен. Не подносите устройство вплотную к губам, когда произносите голосовую метку.

- 1 Для начала голосового набора в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу вызова. При использовании совместимой мини-гарнитуры с кнопкой нажмите и удерживайте нажатой кнопку мини-гарнитуры, чтобы начать набор номера голосом.
- 2 На дисплее появится сообщение **Говорите**, сопровождаемое коротким тональным сигналом. Четко произнесите имя, сохраненное для контакта.
- 3 Устройство воспроизводит синтезированную голосовую метку для распознанного контакта на выбранном в устройстве языке и отображает на дисплее имя и номер. Для отмены голосового набора выберите **Выйти**.

Если для имени сохранено несколько номеров телефона, можно произнести также и тип номера, например мобильный или стационарный.

Журнал

Приложение "Журнал" сохраняет информацию о событиях связи устройства. Устройство регистрирует пропущенные и принятые вызовы только в том случае, если сеть поддерживает эти функции, устройство включено и находится в зоне действия сети.

Списки вызовов

Можно просматривать информацию о вызовах.

Выберите **Меню > Журнал и Вызовы**.

Просмотр неприятых, принятых и исходящих вызовов

Выберите **Неприятые, Принятые** или **Набранные**.

Совет. Чтобы открыть список набранных номеров на главном экране, нажмите клавишу вызова.

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Сохранить в Kontakтах — сохранение номера телефона из списка вызовов в приложение "Контакты".

Очистить список — Очистка выбранного списка последних вызовов.

Удалить — очистка события в выбранном списке.

Параметры — Выбор **Период регистрации** и период времени, в течение которого информация о соединении хранится в журнале. При выборе **Без регистрации** информация в журнале не сохраняется.

Пакетная передача данных

Выберите **Меню** > **Журнал**.

За подключение в режиме пакетной передачи данных может взиматься плата по объему отправленных и полученных данных.

Проверка объема данных, переданных или полученных во время использования пакетного соединения

Выберите **Счетчик данных** > **Всего передано** или **Всего принято**.

Очистка сведений об отправленных и полученных данных

Выберите **Счетчик данных** > **Функции** > **Сбросить счетчики**. Для удаления информации необходимо ввести код блокировки.

Длительность вызова

Вы можете просмотреть продолжительность последнего вызова, исходящих и входящих вызовов, а также всех вызовов.



Выберите **Меню** > **Журнал** и **Длит. вызовов**.

Контроль всех событий

Общий журнал позволяет просматривать сведения о зарегистрированных в устройстве событиях, таких как голосовые вызовы, текстовые сообщения, соединения передачи данных или соединения по беспроводной сети (WLAN).

Выберите **Меню** > **Журнал**.

Открытие общего журнала

Откройте вкладку общего журнала  .

Составные события, например, текстовые сообщения, передаваемые в нескольких частях, а также соединения в режиме пакетной передачи данных регистрируются в журнале как одно событие. Соединения с почтовым ящиком, центром мультимедийных сообщений или Интернет-страницами отображаются как соединения в режиме пакетной передачи данных.

Просмотр сведений о соединении в режиме пакетной передачи данных

Перейдите к событию исходящего или входящего соединения в режиме пакетной передачи, которое обозначено значком GPRS, и выберите **Функции** > **Показать**.

Копирование номера телефона из журнала

Выберите **Функции** > **Использовать номер** > **Скопировать**. Например, можно вставить телефонный номер в текстовое сообщение.

Фильтрация журнала

Выберите **Функции** > **Фильтр** и фильтр.

Установка продолжительности вызова

Выберите **Функции** > **Параметры** > **Период регистрации**. Если выбрать значение **Без регистрации**, выполняется окончательное удаление содержимого журнала, списка последних вызовов и отчетов о доставке сообщений.

Ввод текста


Экранные клавиатуры позволяют вводить символы пальцами.

Коснитесь любого поля ввода текста для ввода букв, цифр и специальных символов.


Устройство может дополнять слова, используя встроенный словарь для выбранного языка ввода. Устройство также запоминает введенные слова.

Виртуальная клавиатура

Виртуальную клавиатуру можно использовать в режиме альбомной ориентации.

Для активации виртуальной клавиатуры выберите  > **Полноэкранная клав..**

При использовании виртуальной клавиатуры в полноэкранном режиме клавиши можно выбирать пальцами.

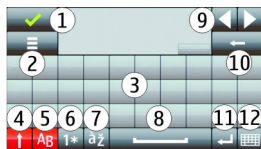


1 Клавиша "Закрыть" — скрытие экранной клавиатуры.


- 2 Меню ввода — открытие меню функций сенсорного ввода для доступа к таким командам, как **Язык ввода**.
- 3 Виртуальная клавиатура
- 4 Клавиши "Shift" и "Caps Lock" — чтобы ввести символ верхнего регистра в режиме нижнего регистра и наоборот, выберите эту клавишу перед вводом символа. Для включения режима "Caps Lock" выберите клавишу дважды. Черта под клавишей означает, что режим "Caps Lock" включен.
- 5 Буквы.
- 6 Цифры и специальные символы.
- 7 Символы с надстрочными знаками.
- 8 Клавиша пробела.
- 9 Перемещение — перемещение курсора.
- 10 Клавиша удаления "Backspace".
- 11 Клавиша "Enter" — перемещение курсора на следующую строку или в следующее поле ввода. В зависимости от ситуации клавиша может выполнять дополнительные функции (например, в поле адреса Интернет-обозревателя она работает как значок перехода).
- 12 Режим ввода — выбор способа ввода по умолчанию. При касании элемента текущий метод ввода закрывается и открывается выбранный.


Рукописный ввод


Методы и языки ввода, поддерживаемые режимом распознавания рукописного ввода, зависят от региона; этот режим может быть доступен не для всех языков.

Для включения режима рукописного ввода выберите  > **Рукописный ввод**.

Пишите ровные разборчивые символы в области ввода текста, оставляя промежутки между символами.

Чтобы обучить устройство распознавать Ваш почерк, выберите  > **Обучен. рукопис. вводу**.

Для ввода букв и цифр (режим по умолчанию) пишите слова, как обычно. Для выбора режима ввода цифр выберите . Для ввода символов, отличных от латинского алфавита, выберите соответствующий значок, если доступен.

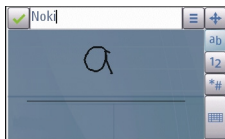

Для ввода специальных символов пишите их, как обычно, или выберите ***#** и необходимый символ.

Для удаления символов или перемещения курсора назад проведите пером в обратном направлении (см. рис. 1).

Для вставки пробела проведите пером в обратном направлении (см. рис. 2).



Ввод текста с виртуальной клавиатуры

Виртуальная клавиатура

С помощью виртуальной клавиатуры (**Алфав.-цифровая клав.**) можно вводить те же символы, что и вводимые с помощью обычной клавиатуры телефона с цифрами на клавишах.



- 1 Клавиша "Заккрыть" – закрытие виртуальной клавиатуры (**Алфав.-цифровая клав.**).
- 2 Меню ввода — открытие меню сенсорного ввода, содержащего такие команды, как **Включить словарь** и **Язык ввода**.
- 3 Индикатор ввода текста – открытие всплывающего окна, в котором можно включить или отключить режим интеллектуального ввода текста, изменить регистр символов и переключиться между режимами ввода букв или цифр.

- 4 Режим ввода – отображение всплывающего окна, в котором можно выбрать режим ввода. При касании элемента текущий метод ввода закрывается и открывается выбранный. Доступность режимов ввода может меняться в зависимости от того, включен автоматический режим ввода (настройки датчика) или нет.
- 5 Клавиши со стрелками – прокрутка влево или вправо.
- 6 Клавиша "Backspace"
- 7 Цифровые клавиши
- 8 Клавиша со звездочкой — открытие таблицы специальных символов.
- 9 Клавиша "Shift" – изменение регистра символов, включение и отключение режима интеллектуального ввода текста и переключение между режимами ввода букв или цифр.

Обычный ввод текста



Касайтесь клавиш с цифрами (1–9) столько раз, сколько необходимо для отображения нужного символа. Цифровые клавиши позволяют вводить большее количество символов, чем видно на клавишах.

Если следующая буква находится на той же клавише, что и предыдущая, дождитесь появления курсора (или переместите курсор вперед для завершения времени ожидания) и введите следующую букву.

Для вставки пробела коснитесь клавиши **0**. Для перемещения курсора на следующую строку коснитесь клавиши **0** три раза.

Режим интеллектуального ввода текста

В режиме интеллектуального ввода текста для ввода любого слова требуется выбрать одну клавишу. Метод интеллектуального ввода текста основан на использовании встроенного словаря, в который можно добавлять новые слова. Режим интеллектуального ввода текста предусмотрен не для всех языков.

- 1 Чтобы активировать режим интеллектуального ввода текста для всех редакторов устройства, выберите  > **Включить словарь**. Можно также выбрать  > **Включить словарь**.
- 2 Для ввода необходимого слова используйте клавиши 2–9. Для ввода каждой буквы требуется выбрать клавишу только один раз. Например, для ввода слова "Nokia" при включенном английском словаре коснитесь клавиш **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) и **2** (a).
Предлагаемое телефоном слово изменяется после каждого выбора клавиши.
- 3 По завершении ввода переместите курсор вправо, чтобы подтвердить ввод слова, или выберите клавишу **0** для вставки пробела.

Если слово на дисплее отличается от требуемого, выбирайте клавишу * для последовательного просмотра списка найденных в словаре подходящих слов.

Если после слова отображается символ "?", это означает, что введенное слово отсутствует в словаре. Для добавления слова в словарь выберите **Ввести**, введите требуемое слово в режиме обычного ввода и выберите **ОК**. Слово добавляется в словарь. Если словарь заполнен, добавляемое слово замещает самое старое из добавленных слов.

4 Начните ввод следующего слова.

Настройки сенсорного ввода

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Сенсорный ввод**.

Для изменения параметров ввода текста на сенсорном экране выберите одну из следующих функций:

Обучен. рукописн. вводу — открытие приложения обучения рукописному вводу. Обучите устройство распознавать Ваш почерк. Эта функция доступна не для всех языков.

Язык ввода — определение специфических символов языка, распознаваемых при рукописном вводе, и раскладки виртуальной клавиатуры.

Скорость ввода — выбор скорости ввода.

Направляющая линия — отображение или скрытие направляющей линии в области рукописного ввода. Направляющая линия помогает писать ровно, что обеспечивает лучшее распознавание рукописного ввода устройством.

Ширина пера — выбор ширины линий, получаемых при письме пером.


Цвет пера — выбор цвета текста, получаемого при письме пером.

Адаптивный поиск — включение адаптивного поиска.

Калибровка экрана — калибровка сенсорного экрана.

Контакты



Можно сохранить и обновить контактную информацию, например номера телефонов, домашние адреса или адреса электронной почты контактов. В контакт можно добавить персональный сигнал вызова или миниатюрную картинку. Можно также создать группы контактов, позволяющие передавать текстовые сообщения или сообщения электронной почты нескольким адресатам одновременно.

Чтобы открыть список контактов, на главном экране выберите в зависимости от темы **Контакты** или .

Сохранение и изменение имен и номеров

Выберите **Меню** > **Контакты**.

Добавление нового контакта в список контактов

- 1 Выберите .
- 2 Выберите поле для ввода информации. Чтобы завершить ввод текста, выберите . Заполните соответствующие поля и выберите **Готово**.

Изменение контактов

Выберите контакт и **Функции** > **Изменить**.


Панель инструментов контактов

Выберите **Меню** > **Контакты**.

Вызов контакта

Перейдите к контакту и выберите  **Вызвать**.

Передача сообщения контакту

Перейдите к контакту и выберите  **Новое сообщение**.

Создание нового контакта

Выберите  **Новый контакт**.

Работа с именами и номерами

Выберите **Меню** > **Контакты**.

Удаление контактов

Выберите контакт и **Функции** > **Удалить**.

Чтобы удалить несколько контактов одновременно, отметьте требуемые контакты, выбрав **Функции** > **Отметить/Снять**, затем выберите **Функции** > **Удалить** для удаления.

Копирование контактов

Выберите контакт, **Функции** > **Скопировать** и нужное местоположение.

Передача контакта на другое устройство

Коснитесь контакта и удерживайте его, затем выберите **Передать карточку**.

Добавление контактов в список "Избранное"

Коснитесь контакта и удерживайте его, затем выберите **Доб. в Избранное**.

Прослушивание голосовой метки, назначенной контакту

Выделите контакт и выберите **Функции** > **Инф. о голосовой метке** > **Функции** > **Воспр. голосовую метку**.

При вводе контактов или редактировании голосовых команд не рекомендуется использовать слишком короткие или похожие названия для различных контактов или команд.



Примечание: Использование голосовых меток может быть затруднено, например, в шумном помещении или в момент опасности, поэтому не стоит полностью полагаться на функцию набора голосом.

Назначение стандартных номеров и адресов

Если у контакта есть несколько номеров или адресов, стандартный номер или адрес позволяет упростить вызов или отправку сообщения контакту. Стандартный номер используется также при наборе номера голосом.

- 1 Выберите **Меню** > **Контакты**.
- 2 Выберите контакт и **Функции** > **Стандартные**.
- 3 Выберите стандартное значение, для которого требуется добавить номер или адрес, и выберите **Задать**.
- 4 Выберите номер или адрес, который требуется установить в качестве стандартного номера или адреса.
- 5 Для закрытия экрана "Стандартные" и сохранения изменений коснитесь дисплея за пределами этого экрана.

Мелодии, изображения и текст вызова для контактов

Можно определить мелодию сигнала для контакта или группы, а также изображение и текст вызова для контакта. При получении вызова контакта устройство воспроизводит выбранную мелодию сигнала и отображает текст вызова или изображение (если номер телефона абонента передается во время вызова и устройство распознает его).

Выберите **Меню** > **Контакты**.

Добавление дополнительных полей в окно сведений о контакте

Выделите контакт и выберите **Функции** > **Изменить** > **Функции** > **Добавить данные**.

Установка сигнала вызова для контакта или группы контактов

Выберите контакт или группу контактов, выберите **Функции** > **Мелодия сигнала** и укажите мелодию.


Удаление мелодии для контакта

Выберите **Стандартная мелодия** в списке стандартных мелодий.

Добавление изображения для контакта

Выберите контакт, сохраненный в памяти устройства, выберите **Функции** > **Изменить** > **Добавить изображение** и укажите изображение в Галерея.

Удаление текста вызова контакта

Выделите контакт и выберите **Функции** > **Изменить** > **Добав. текст уведомл.** Введите текст вызова и выберите .

Просмотр, изменение и удаление изображения контакта

- 1 Выберите контакт и **Функции** > **Изменить**.
- 2 Перейдите к элементу **Изображение**, выберите **Функции** и укажите нужный параметр.

Копирование контактов

Выберите **Меню** > **Контакты**.


При первом открытии списка контактов предлагается скопировать имена и номера с SIM-карты на устройство.

Начало копирования

Выберите **ОК**.

Отмена копирования

Выберите **Отмена**.

Устройство предлагает просмотреть контакты SIM-карты в списке контактов. Для просмотра контактов выберите **ОК**. Открывается список контактов, а имена, хранящиеся на SIM-карте, отмечаются значком .

Услуги SIM

Информацию об использовании услуг SIM-карты можно получить у поставщика SIM-карты. Им может быть поставщик услуг сети или другой поставщик.

Контакты SIM

Число контактов, которые можно сохранить на SIM-карте, ограничено.

Отображение контактов, сохраненных на SIM-карте, в списке контактов
Выберите **Функции** > **Параметры** > **Показать контакты** > **Память SIM-карты**.

Номера, сохраненные в списке контактов, могут не сохраняться автоматически на SIM-карте.

Копирование контактов на SIM-карту

Выделите контакт и выберите **Функции** > **Скопировать** > **Память SIM**.

Выбор памяти по умолчанию для сохранения новых контактов

выберите **Функции** > **Параметры** > **Память по умолчанию** > **Память телефона** или **Память SIM-карты**.

Контактам, сохраненным в памяти устройства, можно назначить несколько номеров телефона и изображение.

Разрешенные номера

Функция разрешенных номеров позволяет ограничить исходящие вызовы устройства заданным набором номеров телефонов. Некоторые SIM-карты не поддерживают услугу "Разрешенные номера". Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Выберите **Меню** > **Контакты и Функции** > **Номера на SIM-карте** > **Разрешен. контакты**.

Для включения и выключения запрета вызовов, а также для изменения списка разрешенных контактов необходимо ввести PIN2-код. PIN2-код можно получить у поставщика услуг.

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Вкл. разрешен. номера или **Откл. разреш. номера** — включение или отключение функции разрешенных номеров.

Нов. контакт на SIM — Введите имя и телефонный номер контакта, вызовы которого разрешены.

Добав. из "Контактов" — копирование контакта из списка контактов в список разрешенных номеров.

Для отправки текстовых сообщений контактам, сохраненным на SIM-карте, при включенной функции разрешенных номеров необходимо добавить в список разрешенных номеров номер центра текстовых сообщений.

Сообщения

Главный экран приложения "Сообщения"


Выберите **Меню** > **Сообщения** (услуга сети).


Создание нового сообщения


Выберите **Новое сообщен..**

Совет. Чтобы не создавать повторно часто отправляемые сообщения, используйте сохраненные сообщения в папке "Шаблоны" в "Мои папки". Можно также создавать и сохранять собственные шаблоны.


Приложение "Сообщения" содержит следующие папки:


 **Входящие** — входящие сообщения, за исключением сообщений электронной почты и сообщений базовых станций.


 **Мои папки** — служит для упорядочения сообщений в папках.

 **Почтовый ящик** — служит для подключения к удаленному почтовому ящику для загрузки новых сообщений электронной почты или просмотра в автономном режиме загруженной ранее почты.

 **Черновики** — черновики сообщений, которые не были отправлены.

 **Переданные** — последние отправленные сообщения, за исключением сообщений, отправленных с помощью Bluetooth. Вы можете установить количество сообщений, сохраняемых в этой папке.

 **Исходящие** — в папке исходящих сообщений временно сохраняются сообщения, ожидающие передачи, например, когда устройство находится вне зоны обслуживания сети.

 **Отчеты о дост.** — запрос сети о предоставлении отчетов о доставке отправленных текстовых и мультимедийных сообщений (услуга сети).

Ввод и передача сообщ.

Выберите **Меню** > **Сообщения**.

Чтобы передавать мультимедийные сообщения и сообщения электронной почты, в телефоне должны быть установлены правильные настройки подключения.

Если размер объекта, вложенного в мультимедийное сообщение, слишком велик для передачи, устройство автоматически уменьшит его.

Прием и отображение мультимедийных сообщений возможны только в том случае, если устройство является совместимым. На различных устройствах сообщения могут отображаться по-разному.

Ограничения, накладываемые на размер сообщений электронной почты, можно уточнить у поставщика услуг. При попытке передачи сообщения электронной почты, размер которого превышает ограничение, установленное для сервера электронной почты, сообщение сохраняется в папке "Исходящие", и устройство периодически пытается выполнить его повторную передачу. Для передачи сообщения электронной почты требуется соединение в режиме передачи данных. В связи с этим многократные попытки повторной передачи сообщения электронной почты могут привести к необходимости оплаты передачи данных в сети. Такое сообщение можно удалить из папки "Исходящие" или переместить его в папку "Черновики".

Для обмена сообщениями используются услуги сети.


Отправка текстового или мультимедийного сообщения

Выберите **Новое сообщен..**

Отправка звукового сообщения или сообщения электронной почты

Выберите **Функции** > **Новое сообщение** и соответствующую функцию.

Выбор получателей или групп в списке контактов

Выберите  на панели инструментов.

Ввод номера или адреса электронной почты вручную

Коснитесь поля **Кому**.

Ввод темы сообщения электронной почты или мультимедийного сообщения

Введите тему в поле **Тема**. Если поле **Тема** не отображается, выберите **Функции** > **Поля заголовка сбщ** для изменения списка отображаемых полей.

Ввод сообщения


Коснитесь поля сообщения.

Добавление объекта в текстовое сообщение или сообщение электронной почты

Выберите  и соответствующий тип содержимого.

В зависимости от вставленного содержимого тип сообщения может измениться на MMS.

Отправка текстового сообщения или сообщения электронной почты

Выберите  или нажмите клавишу вызова.





Можно отправлять текстовые сообщения, количество символов в которых превышает предел, установленный для одного сообщения. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях. Поставщик услуг может начислять соответствующую оплату.


Символы с надстрочными знаками и другими метками, а также символы некоторых языков занимают больше места, уменьшая количество символов, которое можно отправить в одном сообщении.

Папка входящих сообщений

Прием сообщений

Выберите Меню > Сообщения и Входящие.

-  непрочитанные текстовые сообщения
-  непрочитанные мультимедийные сообщения
-  непрочитанные звуковые сообщения
-  данные, полученные по Bluetooth-соединению

Во время приема сообщения на главном экране отображаются значки  и 1 новое сообщение.

Открытие сообщения на главном экране

Выберите Показать.

Открытие сообщения в папке "Входящие"

Выберите сообщение.

Ответ на полученное сообщение




Выберите Функции > Ответить.

Мультимедийные сообщения

Выберите Меню > Сообщения.

Загрузка мультимедийных сообщений

Выберите Функции > Загрузить. Устанавливается режим пакетной передачи данных для загрузки сообщения на устройство. Вы можете получать уведомления о том, что мультимедийное сообщение может быть загружено из центра мультимедийных сообщений.


При открытии мультимедийного сообщения  может отображаться изображение и сообщение.  указывает на наличие звукового клипа.  указывает на наличие видеоклипа.

Воспроизведение звука или видеоклипа

Выберите индикатор.

Просмотр мультимедийных объектов, которые были включены в мультимедийное сообщение

Выберите **Функции** > **Объекты**.

Если в сообщении включена мультимедийная презентация, отображается значок .

Воспроизведение презентации

Выберите индикатор.

Сообщения, содержащие данные, настройки и служебные сообщения сети Интернет

Устройство поддерживает возможность приема большого числа различных сообщений с данными, такими как визитные карточки, сигналы вызовов, логотипы оператора, записи календаря и уведомления электронной почты. Кроме того, можно принимать сообщения с настройками конфигурации от поставщика услуг.

Сохранение данных в сообщении

Выберите **Функции** и необходимую функцию.

Служебные сообщения сети Интернет представляют собой уведомления (например новостные заголовки) и могут содержать текстовое сообщение или ссылку. Сведения о подписке и предоставлении услуг можно получить у поставщика услуг.

Настройка электронной почты

Для настройки электронной почты выберите **Меню** > **Сообщения** или **Почтовый ящик**.

Вы можете настроить несколько учетных записей электронной почты, например личную учетную запись и рабочую учетную запись.

Чтобы настроить электронную почту с главного экрана, выберите соответствующий подключаемый модуль. В качестве альтернативного способа

настройки учетной записи электронной почты выберите **Меню > Приложен. > Маст. нстр..**

Услуга электронной почты

Услуга «Электронная почта» в мобильном устройстве Nokia автоматически передает сообщения электронной почты с существующего адреса электронной почты на устройство. Вы можете читать, упорядочивать сообщения электронной почты и отвечать на них прямо во время прогулки или поездки. Услуга работает с различными системами электронной почты в Интернете, которые часто используются для персональной электронной почты. За использование услуги может взиматься плата. Сведения о возможных тарифах можно получить у поставщика услуг.

Настройка электронной почты на мобильном устройстве Nokia

- 1 Выберите **Меню > Приложен. > Маст. нстр..**
- 2 При открытии мастера настроек в первый раз будет предложено задать настройки электронной почты после настроек оператора. Если мастер настроек использовался ранее, выберите **Настройка эл/п.**
- 3 Для активации услуги электронной почты необходимо принять условия лицензионного соглашения.

Дополнительные сведения см. по адресу nokia.com/messaging.

Почтовый ящик

Определение настроек электронной почты

Выберите **Меню > Сообщения и Почтовый ящик**.

Для работы с электронной почтой необходимо, чтобы на устройстве была правильно настроена точка доступа в Интернет и были правильно определены параметры электронной почты.

Требуется отдельная учетная запись электронной почты. Следуйте инструкциям по использованию удаленного почтового ящика, а также инструкциям поставщика Интернет-услуг (ISP).

При выборе элемента **Сообщения > Почтовый ящик** будет предложено создать учетную запись электронной почты, если она еще не создана. Для установки параметров электронной почты с помощью руководства по почтовому ящику выберите **Начать**.

При создании нового почтового ящика присвоенное ему имя автоматически заменяет имя "Почтовый ящик" на главном экране приложения "Сообщения". Можно создать до шести почтовых ящиков.

Открытие почтового ящика

Выберите **Меню** > **Сообщения** и почтовый ящик.

При открытии почтового ящика предлагается подключиться к почтовому ящику.

Подключение к почтовому ящику и загрузка новых заголовков или сообщений электронной почты

Выберите **Да**. При просмотре сообщений в Интернете осуществляется непрерывное подключение к удаленному ящику.

Просмотр загруженных ранее сообщений электронной почты в автономном режиме

Выберите **Нет**.

Создание нового сообщения электронной почты

Выберите **Функции** > **Новое сообщение** > **Электронная почта**.

Закрытие соединения передачи данных с удаленным почтовым ящиком

Выберите **Функции** > **Разъединить**.

Загрузка сообщений электронной почты

Выберите **Меню** > **Сообщения** и почтовый ящик.

В автономном режиме выберите **Функции** > **Установить связь**, чтобы подключиться к удаленному почтовому ящику.

Загрузка сообщений при установке соединения с удаленным почтовым ящиком

Выберите **Функции** > **Получить почту** > **Новую** для загрузки всех новых сообщений, **Выбранную** для загрузки только некоторых сообщений или **Всю** для загрузки всех сообщений из почтового ящика.

Для прекращения загрузки сообщений выберите **Отмена**.


Закрытие соединения и просмотра сообщений электронной почты в автономном режиме

Выберите **Функции** > **Разъединить**.

Открытие сообщений электронной почты в автономном режиме

Чтобы открыть сообщение электронной почты, выберите сообщение. Если сообщение не было загружено и работа ведется в автономном режиме, будет предложено загрузить сообщение из почтового ящика.

Просмотр вложений электронной почты

Откройте сообщение и выберите поле вложения, обозначенное значком . Если вложение не было загружено на устройство, выберите **Функции** > **Загрузить**.

Автоматическая загрузка сообщений электронной почты

Выберите **Функции** > **Параметры эл. почты** > **Автозагрузка**.

Настройка устройства для автоматической загрузки сообщений электронной почты может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Удаление сообщений электронной почты

Выберите **Меню** > **Сообщения** и почтовый ящик.

Удаление содержимого электронной почты только с устройства

Выберите **Функции** > **Удалить** > **Телефона**. Сообщения электронной почты не удаляются из удаленного почтового ящика.

Устройство отображает заголовки сообщений электронной почты удаленного почтового ящика. При удалении содержимого сообщения его заголовок сохраняется на устройстве. Если необходимо удалить и заголовок, необходимо подключиться к серверу при удалении сообщения с устройства и из удаленного почтового ящика. Если подключение к серверу отсутствует, заголовок удаляется при повторном подключении устройства к удаленному почтовому ящику для обновления состояния.

Удаление сообщений электронной почты с устройства и удаленного почтового ящика

Выберите **Функции** > **Удалить** > **Телефона и сервера**.

Отмена удаления сообщений электронной почты, отмеченных для удаления, с устройства и сервера

Выберите **Функции** > **Восстановить**.

Завершение соединения с почтовым ящиком

Для завершения соединения в режиме передачи данных, установленного с удаленным почтовым ящиком, выберите **Функции** > **Разъединить**.

Почта Exchange

С помощью приложения Почта Exchange можно получать электронную почту из своего рабочего почтового ящика. Можно читать электронную почту и отвечать на письма, просматривать и редактировать совместимые вложения, просматривать информацию в календаре, получать и отвечать на приглашения, планировать мероприятия, а также просматривать, добавлять и изменять контактную информацию.

Использование Почта Exchange ограничено беспроводной синхронизацией информации РІМ между устройством Nokia и сертифицированным сервером Microsoft Exchange.

Приложение Почта Exchange можно установить только в том случае, если в Вашей компании функционирует Microsoft Exchange Server. Кроме того, администратор ИТ-отдела должен активировать Почта Exchange для Вашей учетной записи.

Прежде чем приступить к настройке приложения Почта Exchange, убедитесь в наличии следующих данных:

- Идентификатор корпоративной электронной почты
- Имя пользователя в корпоративной сети
- Пароль в корпоративной сети
- Имя домена сети (обратитесь в отдел ИТ компании)
- Имя сервера Почты Exchange (обратитесь в отдел ИТ компании)

В зависимости от конфигурации сервера Почты Exchange в компании может потребоваться дополнительная информация. Если у вас нет правильной информации, обратитесь в отдел ИТ компании.

Возможно, что для функционирования Почта Exchange обязательно использование кода блокировки. По умолчанию для устройства установлен код 12345, однако администратор ИТ-отдела может его изменить.

Для доступа к профилю и параметрам приложения "Почта Exchange" и их изменения выберите **Меню > Параметры > Телефон > Парам. прилож. > Сообщения**.

Просмотр сообщений на SIM-карте

Вы можете просматривать сообщения, хранящиеся на SIM-карте.

Выберите **Меню > Сообщения и Функции > Сообщ. на SIM**.

Прежде чем можно будет просмотреть сообщения SIM-карты, необходимо скопировать их в папку на устройстве.

- 1 Отметьте сообщения. Выберите **Функции** > **Отметить/Снять** > **Отметить** или **Отметить все**.
- 2 Откройте список папок. Выберите **Функции** > **Скопировать**.
- 3 Выберите папку для копирования.
- 4 Для просмотра сообщений откройте папку.

Служебные команды

С помощью служебных команд (услуга сети) можно ввести и отправить поставщику услуг запросы (также известные как команды USSD), например, на команды включения услуг сети. Эта услуга доступна не во всех регионах.

Выберите **Меню** > **Сообщения и Функции** > **Служебные команды**.

Настройки сообщений

Настройки могут быть заданы предварительно в устройстве, или их можно получить в сообщении. Для ввода настроек вручную заполните поля с пометкой **Необходимо задать** или звездочкой.

Некоторые или все настройки центров сообщений или точек доступа могут быть установлены в устройстве поставщиком услуг; в этом случае создание новых либо изменение или удаление уже существующих точек доступа может быть невозможно.

Настройки текстовых сообщений

Выберите **Меню** > **Сообщения и Функции** > **Параметры** > **Сообщение SMS**.

Выберите следующие параметры:

Центры сообщений — просмотр списка всех установленных центров текстовых сообщений.

Текущий центр сбщ — выбор центра сообщений, используемого для доставки текстовых сообщений.

Кодировка символов — использование преобразования символов в другую кодировку (если возможно): выберите **Сокр. поддержка**.

Отчет о приеме — запрос сети о предоставлении отчетов о доставке отправленных текстовых сообщений (услуга сети).

Период доставки — выбор срока, в течение которого центр сообщений пытается доставить сообщение в том случае, если первая попытка передачи оказалась неудачной (услуга сети). Если сообщение не доставлено адресату в течение этого периода времени, сообщение удаляется из центра сообщений.

Передать в формате — информацию о возможностях центра сообщений по преобразованию текстовых сообщений в другие форматы уточните у поставщика услуг.

Предпочтит. подключ. — выбор используемого типа соединения.

Отв. через тот же центр — ответ на сообщения через тот же номер центра текстовых сообщений (услуга сети).

Настройки мультимедийных сообщений

Выберите Меню > Сообщения и Функции > Параметры > Сообщение MMS.

Выберите следующие параметры:

Размер изображения — определение размера изображения в мультимедийном сообщении.

Режим создания MMS — Если выбрать **С предупреждением**, при попытке отправить сообщение, которое может не поддерживаться адресатом, будет выводиться соответствующее уведомление. Если выбрать **Ограниченный**, устройство запретит отправку сообщений, которые могут не поддерживаться. Чтобы включать содержимое в сообщения без уведомлений, выберите **Без ограничений**.

Текущая точка доступа — выбор точки доступа, используемой в качестве предпочтительного подключения.

Прием MMS — выбор способа получения сообщений, если доступны. Чтобы получать сообщения в домашней сети автоматически, выберите **Авт. в домаш. сети**. Если устройство находится вне зоны обслуживания домашней сети, будет получено уведомление о приеме мультимедийного сообщения, которое можно загрузить из центра мультимедийных сообщений. Если выбрать **Автоматич. всегда**, устройство автоматически установит пакетное подключение для загрузки сообщения как в домашней сети, так и вне зоны ее обслуживания. Выберите **Вручную** для загрузки мультимедийных сообщений из центра сообщений вручную или **Откл.** для отключения приема любых мультимедийных сообщений. Автоматическая загрузка может поддерживаться не во всех регионах.

Разреш. анонимн. сбщ — отклонение сообщений от анонимных отправителей.

Прием объявлений — прием мультимедийных рекламных сообщений (услуга сети).

Прием отчетов — отображение состояния переданных сообщений в журнале (услуга сети).

Без отчета — запрет на передачу устройством отчетов о доставке принятых сообщений.

Период доставки — выбор срока, в течение которого центр сообщений пытается доставить сообщение в том случае, если первая попытка передачи оказалась неудачной (услуга сети). Если сообщение не доставлено адресату в течение этого периода времени, сообщение удаляется из центра сообщений.

Для устройства требуется поддержка сети для указания, что отправленное сообщений было принято или прочитано. В зависимости от сети и других обстоятельств эта информация не всегда может быть надежной.

Настройки электронной почты

Работа с почтовыми ящиками

Выберите Меню > Сообщения и Функции > Параметры > Электрон. почта.

Выбор почтового ящика для отправки и получения электронной почты

Выберите Текущий п/я и почтовый ящик.

Удаление почтового ящика и связанных с ним сообщений с устройства

Выберите Почтовые ящики, перейдите к нужному почтовому ящику и выберите Функции > Удалить.

Создание нового почтового ящика


Выберите Почтовые ящики > Функции > Новый почтовый ящик. Имя, которое будет присвоено новому почтовому ящику, заменяет имя "Почтовый ящик" на главном экране приложения "Сообщения". Можно создать до шести почтовых ящиков.

Изменение параметров соединения, пользователя, загрузки и автоматической загрузки

Выберите Почтовые ящики и почтовый ящик.

Контакты Ovi

Сведения о службе "Контакты Ovi"

 С помощью службы "Контакты Ovi" Вы можете оставаться на связи с друзьями и семьей, узнавать новости о них и находить новых друзей в сообществе Ovi. Можно также сохранить резервную копию контактов из устройства в службу Ovi.

Кроме того, можно передавать сведения о местоположении друзьям.

Для использования службы "Контакты Ovi" перейдите по адресу www.ovi.com.

Начало работы со службой "Контакты Ovi"

Выберите Контакты и перейдите на вкладку Ovi.

Служба "Контакты Ovi" является частью Ovi и использует ту же информацию об учетных записях.

Если Вы незнакомы с Ovi и соответствующими службами, для того, чтобы начать использовать службу "Контакты Ovi", необходимо зарегистрироваться в Ovi, создав учетную запись Nokia.

Создание учетной записи Nokia

- 1 Выберите **Чат Ovi** и при отображении соответствующего запроса подключитесь к Интернету.
- 2 Введите требуемые сведения.
- 3 Введите информацию профиля на экране "Мой профиль". Имя и фамилию необходимо указать обязательно.
- 4 Выберите **Готово**.

Если Вы уже зарегистрировались в Ovi со своего компьютера или мобильного устройства, Вы можете использовать службу "Контакты Ovi" с теми же сведениями об учетной записи.

Вход в "Контакты Ovi" и включение службы

Выберите **Чат Ovi**, затем введите имя пользователя и пароль.

Если сведения о профиле для службы "Контакты Ovi" еще не были указаны, укажите их и выберите **Готово**. Имя и фамилию необходимо указать обязательно.

Подключение к службе

Выберите **Меню > Контакты** и откройте вкладку Ovi.

Подключение к службе "Контакты Ovi"

Выберите **Войти в сеть** и способ подключения. Используйте соединение по беспроводной локальной сети (WLAN) при его наличии.

Отмена подключения

Выберите **Функции > Отмен. подключение**.

При использовании соединения в режиме пакетной передачи данных может взиматься дополнительная плата за передачу данных. Дополнительные сведения об оплате можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Выберите **Войти в сеть > Функции** и одну из следующих функций:

Выбрать — выбор объекта.

Войти в сеть — подключение к службе, если Вы отключены от сети.

Мой профиль — изменение сведений о профиле.

Рекомендовать другу — приглашение контакта на присоединение к службе "Контакты Ovi". Приглашение передается в виде текстового сообщения.

Настройки — Изменение настроек службы "Контакты Ovi".

Набор доступных функций может изменяться.

Создание и изменение профиля

Изменение сведений о профиле

Выберите **Мой профиль**.

Просмотр профилей друзей в "Контактах Ovi"

Выберите друга, затем выберите пункты **Функции** > **Профиль**.

Сведения о профиле видны Вашим друзьям в службе "Контакты Ovi". Другим пользователям службы "Контакты Ovi", например при поиске, отображаются только следующие сведения о профиле: имя и фамилия. Чтобы изменить настройки конфиденциальности, получите доступ к Ovi со своего компьютера и выполните вход с использованием учетной записи Nokia.

Изменение изображения профиля

Выберите изображение профиля и пункт **Выбр. существ. изобр.**, затем выберите новое изображение. Можно также отредактировать или удалить текущее изображение профиля или создать новое.

Изменение доступности

По умолчанию установлена доступность **Доступен**. Чтобы изменить доступность, выберите соответствующий значок.

Сообщение для друзей о том, чем вы занимаетесь в данный момент

Выберите пункт **Чем вы заняты?**, затем введите текст в соответствующем поле.

Сообщение для друзей о том, какую музыку вы слушаете в данный момент

Выберите **Текущая запись**. Для этого необходимо разрешить совместное использование сведений о воспроизведении в настройках присутствия.

Изменение контактной информации

Выберите поле и введите текст

На экране "Мой профиль" выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Редактировать — Вырезание, копирование или вставка текста.

Изменить — изменение состояния (при выборе поля состояния).

Включить — начало передачи сведений о местоположении или о воспроизводимой композиции друзьям (при выборе соответствующего поля).

Отменить изменения — отмена изменений, выполненных на экране просмотра профиля.

Ред. располож. для обм. — выбор ориентиров, сведения о которых необходимо передать друзьям (при выбранном поле **Мое расположение**).

Отключить обмен — остановка передачи сведений о местоположении друзьям (при выбранном поле **Мое расположение**).

Набор доступных функций может изменяться.

Отправка местоположения друзьям

Для отправки местоположения необходимо создать ориентиры в настройках присутствия и разрешить их совместное использование. Для получения информации о местоположении друга необходимо приложение "Карты". Для передачи и приема информации о местоположении требуются приложения "Карты" и "Местоположение".

- 1 Выберите **Мое расположение**. Если местоположение неизвестно, выберите **Мое расположение > Добав. текущее распол.**
- 2 Введите имя местоположения. Сведения о местоположении передаются друзьям и добавляются в список ориентиров.

Поиск и добавление друзей

Выберите **Функции > Пригласить друга**.

Поиск друга

Введите в поле поиска имя друга и нажмите значок поиска. Нельзя искать друзей по номеру мобильного телефона или адресу электронной почты.

Просмотр результатов поиска

Выберите **Следующие результ.** или **Предыдущ. результ.**

Запуск нового поиска

Выберите **Новый поиск**.

Если Вам не удастся найти друзей, значит они не зарегистрировались в качестве членов Ovi или установили режим невидимости для поиска. При отображении запроса отправьте другу текстовое сообщение с приглашением в службу "Контакты Ovi".

Отправка приглашения в службу "Контакты Ovi"

Выберите пункт **Выберите службу:** и службу, которую, как вам известно, использует ваш друг. Введите имя пользователя и нажмите значок отправки.

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Выбрать — выбор объекта.

Открыть — открытие объекта.

Пригласить как друга — отправка приглашения контакту.

Показать профиль — просмотр профиля контакта.

Продлить приглашение — Повторная передача приглашения на присоединение к службе "Контакты Ovi" человеку, ожидающему принятия запроса дружбы.

Поиск — поиск контакта, для которого в поле "Ищите друзей" введено имя или другое ключевое слово.

Редактировать текст — Вырезание, копирование или вставка текста.

Набор доступных функций может изменяться.

Беседа с друзьями

Начало сеанса чата с другом

Выберите друга вызова другу.

Отправка сообщения в чате

Введите текст в поле сообщения и нажмите на значок отправки.

На экране чата выберите **Функции** и затем одну из следующих функций:

Отправить — передача сообщения.

Отправить файл — передача изображения, видеоклипа, аудиофайла или другого файла собеседнику.

Отправ. мое располож. — передача собеседнику сведений о своем положении (если оба устройства поддерживают эту функцию).

Добавить смайлик — вставка смайлика.

Профиль — просмотр сведений о друге.

Мой профиль — Выбор состояния присутствия и изображения профиля, изменение настроек сообщения или данных пользователя.

Редактировать текст — Копирование и вставка текста

Завершить беседу — завершение активной беседы.

Выйти из приложения — завершение всех активных бесед и выход из приложения.

Доступные функции могут отличаться.

Для получения информации о местоположении друга необходимо приложение "Карты". Для передачи и приема информации о местоположении требуются приложения "Карты" и "Местоположение".

Для получения любых файлов собеседнику необходимо принять эти файлы. Для отмены передачи или приема во время передачи файла выберите **Отмена**.

Просмотр местоположения друга

Выберите **Показ. на карте**.

Возврат к главному экрану приложения "Контакты Ovi" без завершения беседы

Выберите **Назад**.

Добавление и копирование номеров телефона из чата, а также выполнение вызовов на них.

Перейдите к номеру телефона в чате и выберите пункт **Функции**, затем выберите соответствующий параметр.

Изменение ориентиров

Чтобы изменить ориентиры, на экране ориентировки выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Отметить/Снять отм. — пометка и отмена пометки объектов в списке.

Редактировать — изменение имени и других свойств ориентира.

Новый ориентир — чтобы создать новый ориентир для текущего положения, выберите местоположение на карте или введите сведения вручную.

Настройки службы "Контакты Ovi"

Выберите **Функции** > **Настройки** и одну из следующих функций:

Учетная запись — доступ к сведениям об учетной записи и настройка своей видимости для других во время поиска.

Присутствие — отображение для друзей текущего местоположения и индикатора выполнения телефонного вызова (состояния вызова).

Личные настройки — изменение настроек, связанных с запуском и сигналами приложения "Контакты Ovi", и автоматический прием приглашений в друзья.

Подключение — выбор используемого сетевого подключения и активация предупреждений о роуминге.

Выйти из приложения — завершение всех активных бесед и выход из приложения.

Настройки учетной записи Nokia

Выберите **Функции** > **Настройки** > **Учетная запись**.

Изменение данных учетной записи

Выберите **Моя учетная запись**.

Настройка вашей видимости при поиске

Выберите **Моя учетная запись** > **Видимость при поиске**. Для изменения видимости необходимо подключиться к Интернету.

Настройки присутствия

Выберите **Функции** > **Настройки** > **Присутствие**.

Изменение настроек присутствия

Выберите одну из следующих функций:

Показыв. мое располож. — разрешение просмотра Вашего местоположения друзьями.

Показ. текущую запись — разрешение просмотра друзьями сведений о музыке, прослушиваемой в данный момент на Вашем мобильном устройстве.

Показыв. сост. вызова — разрешение просмотра Вашего состояния вызова друзьями.

Передача местоположения

Выберите **Показыв. мое располож.** и одну из следующих функций:

Обмен разрешен — разрешение просмотра Вашего местоположения друзьями в выбранных ориентирах.

Мои ориент. для обмена — выбор ориентиров, на основе которых друзьям передаются сведения о местоположении.

Интервал обновления — выбор частоты передачи сведений о текущем местоположении.

Добавление местоположения в список ориентиров

Выберите **Показыв. мое располож.** > **Мои ориент. для обмена** > **Функции** > **Новый ориентир**.

Сохранение текущего местоположения в качестве ориентира

Выберите **Текущее положение**.

Просмотр местоположения на карте

Выберите **Выбрать на карте**.

Добавление ориентира вручную

Выберите **Ввести вручную**.

Выберите местоположения, сведения о которых хотите отправить своим друзьям

- 1 Выберите **Показы. мое располож.** > **Мои ориент.** для обмена.
- 2 Выберите ориентиры из списка.
- 3 Выберите **Функции**, чтобы изменить, пометить объекты в списке или отменить их пометку. В зависимости от Ваших настроек друзья будут видеть Ваше местоположение, если Вы находитесь в одном из выбранных местоположений.

Настройки стиля

Выберите **Функции** > **Настройки** > **Личные настройки**.

Выберите одну из следующих функций:

Вход при запуске — автоматический вход в службу "Контакты Ovi" при включении мобильного устройства.

Автопр. пригл. дружбы — автоматическое принятие запросов друзей без уведомления.

Сигнал сообщения — выбор сигнала, воспроизводимого при получении новых сообщений.

Сигнал входа в сеть — выбор сигнала, воспроизводимого, когда один из Ваших друзей подключается к сети.

Значок на главн. экране — добавление значка быстрого доступа к службе "Контакты Ovi" на главный экран устройства.

Настройки соединения

Выберите **Функции** > **Настройки** > **Подключение**.

Изменение настроек подключения

Выберите **Подключение к сети** и необходимое подключение. Чтобы использовать соединение по умолчанию, заданное в настройках соединения, выберите **Подключ. по умолч.**


Установить оповещение в случае недоступности домашней сети

Для того чтобы получать предупреждение, когда устройство пытается подключиться к другой сети, выберите пункты **Предупр. о роуминге** > **Включено**.

Настройка устройства

Устройство можно настроить, изменив настройки главного экрана, звуковых сигналов или тем.

Изменение внешнего вида устройства

 Для изменения внешнего вида дисплея можно использовать темы, например фоновый рисунок и макет главного меню.

Выберите **Меню** > **Параметры и Персональные** > **Темы**.

Предварительный просмотр темы

Выберите **Обычные**, перейдите к теме и подождите несколько секунд.

Включение темы

Выберите **Функции** > **Установить**.

Изменение внешнего вида главного меню

Выберите **Меню**.

Изменение внешнего вида главного экрана

Выберите **Тема гл. экрана**.


Установка изображения или слайд-шоу в качестве фона на главном экране

Выберите **Фон. рисунок** > **Изображение или Слайд-презентация**.

Изменение изображения, отображаемого на главном экране при получении вызова

Выберите **Изображ. выз.**.

Режимы

 Режимы можно использовать для установки и настройки мелодий, сигналов о приеме сообщений и других сигналов для различных событий, условий или групп абонентов. Имя выбранного режима отображается на главном экране. При использовании общего режима отображается только дата.

Выберите **Меню** > **Параметры и Персональные** > **Режимы**.

Пап "Музыка"

Музыкальный проигрыватель

Музыкальный проигрыватель поддерживает файлы в форматах AAC, eAAC, eAAC+, MP3 и WMA. Некоторые функции и разновидности этих форматов могут не поддерживаться.

Музыкальный проигрыватель можно также использовать для прослушивания подкастов. Подкастинг — это доставка аудио- и видеосодержимого через Интернет с использованием технологий RSS или Atom для воспроизведения в мобильных устройствах и на компьютерах.

Слушайте музыку при умеренной громкости. Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха.



Воспроизведение мелодии или подкаста



Для открытия музыкального проигрывателя выберите **Меню > Музыка > Муз. проигр..**


После обновления выбранной мелодии или подкаста на устройстве можно обновить библиотеку музыки и подкастов. Для добавления всех доступных объектов в библиотеку выберите **Функции > Обновить фонотеку.**

Порядок воспроизведения мелодии или подкаста:

- 1 Выберите категории, чтобы перейти к мелодии или подкастам, которые необходимо прослушать.
- 2 Для воспроизведения объекта выберите его из списка.

Чтобы приостановить воспроизведение коснитесь ; для возобновления воспроизведения коснитесь .

Для перемотки вперед или назад коснитесь и удерживайте  или .

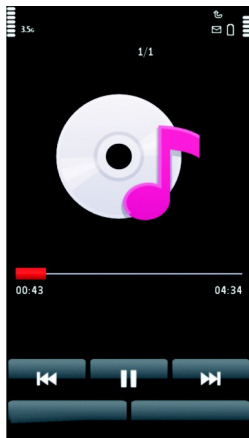

Для перехода к следующему объекту коснитесь **⏮**. Для возврата к началу объекта коснитесь **⏮**. Для перехода к предыдущему объекту коснитесь **⏮** еще раз в течение 2 секунд после начала воспроизведения мелодии или подкаста.

Чтобы включить или выключить режим воспроизведения в случайном порядке (**⏮**), выберите **Функции > В случайном порядке**.

Для повторного воспроизведения текущего объекта (**⏮**), всех объектов (**⏮**) или выключения режима повторного воспроизведения выберите **Функции > Повтор**.

Во время воспроизведения подкаста режимы случайного и повторного воспроизведения отключаются.

Для регулировки громкости нажимайте клавиши громкости.


Чтобы изменить тембр воспроизведения музыки, выберите **Функции > Эквалайзер**.

Для изменения настроек баланса и стереозвучания, а также для усиления низких частот выберите **Функции > Параметры**.

Для возврата к экрану режима ожидания и воспроизведения музыки в фоновом режиме нажмите клавишу разъединения.

Для закрытия проигрывателя выберите **Функции** > **Выйти**.

Списки воспроизведения

 Списки воспроизведения позволяют отбирать нужные песни и воспроизводить их в требуемом порядке.

Выберите **Меню** > **Музыка** > **Муз. проигр.** и **Списки воспр..**

Создание списка воспроизведения

- 1 Выберите **Функции** > **Новый список воспр..**
- 2 Введите имя списка воспроизведения и выберите **ОК**.
- 3 Чтобы добавить песни сейчас, выберите **Да**. Чтобы добавить песни позже, выберите **Нет**.
- 4 Если выбран вариант **Да**, выберите исполнителей, мелодии которых необходимо включить в список воспроизведения. Для добавления объектов выберите **Добавить**.
Чтобы показать или скрыть песни исполнителя, выберите **Разверн.** или **Свернуть**.
- 5 После завершения выбора композиций выберите **Готово**.
Если в устройстве установлена совместимая карта памяти, то список воспроизведения сохраняется на эту карту.

Просмотр сведений о списке воспроизведения

Выберите **Функции** > **Инф. о списке воспр..**

Добавление песен при просмотре списка воспроизведения

Выберите **Функции** > **Добав. композиции**.

Добавление в список воспроизведения песен, связанных с определенным исполнителем, альбомом, жанром или композитором

Выберите песню, затем выберите **Функции** > **Добав. в список воспр.** > **Сохранить список воспр.** или **Новый список воспр..**

Удаление песни из списка воспроизведения

Выберите **Функции** > **Удалить**.

При этом мелодия удаляется только из списка воспроизведения, но сохраняется на устройстве.

Изменение порядка песен в списке воспроизведения

- 1 Выберите песню, которую необходимо переместить, и выберите **Функции > Изменить порядок**.
- 2 Переместите песню в новое местоположение и выберите **Отпустить**.
- 3 Для перемещения другой песни выберите **Взять**, переместите ее в новое местоположение и выберите **Отпустить**.
- 4 Чтобы завершить изменение порядка списка воспроизведения, выберите **Готово**.


Подкасты

Выберите **Меню > Музыка > Муз. проигр. и Подкасты**.

Существуют три состояния эпизодов подкастов: не воспроизводились, частично воспроизводились или полностью воспроизводились. Если эпизод был частично воспроизведен, при следующем воспроизведении он воспроизводится с последней воспроизводимой позиции. Если эпизод раньше не воспроизводился или воспроизводился полностью, он воспроизводится сначала.

Копирование музыки с компьютера

У Вас на компьютере есть музыка, которую хотелось бы послушать на устройстве? С помощью Nokia Ovi Player можно наиболее быстро перенести музыку на устройство, и его можно использовать для управления и синхронизации музыкальной коллекции.

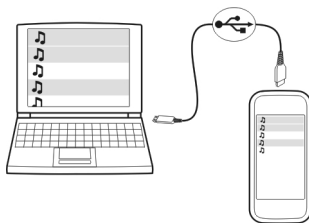

- 1 С помощью совместимого кабеля USB для передачи данных подключите устройство к компьютеру. Проверьте, что в устройстве установлена совместимая карта памяти.
- 2 На устройстве выберите область уведомлений в правом верхнем углу и выберите **USB > Передача м-файлов**.
- 3 На компьютере откройте Nokia Ovi Player. Дополнительную информацию см. в справке Nokia Ovi Player.

Загрузите последнюю версию Ovi Player с узла www.ovi.com.

Некоторые музыкальные файлы могут быть защищены с помощью технологии DRM (цифровое управление правами) и не могут быть воспроизведены на нескольких устройствах.

Nokia Ovi Player

С помощью проигрывателя Nokia Ovi Player можно загружать музыку из службы «Музыка Ovi», переносить музыку с компьютера в устройство, упорядочивать музыкальные файлы и управлять ими. Чтобы загрузить проигрыватель Nokia Ovi Player, посетите веб-сайт www.ovi.com.

Для загрузки музыки требуется подключение к Интернету.

Загрузка, перенос музыкальных файлов между компьютером и мобильным устройством и управление ими

- 1 Откройте приложение Nokia Ovi Player на компьютере. Чтобы загрузить музыку, зарегистрируйтесь или выполните вход.
- 2 Подключите устройство к компьютеру с помощью совместимого USB-кабеля для передачи данных.
- 3 Чтобы выбрать режим подключения на устройстве, выберите **Передача м-файлов**.

Музыка Ovi

Служба "Музыка Ovi" (услуга сети) позволяет искать, просматривать, приобретать музыку и загружать ее в устройство.

Служба "Музыка Ovi" со временем заменит службу "Музыкальный магазин".

Выберите **Меню > Музыка > Музыка Ovi**.

Чтобы иметь возможность загружать музыку, сначала необходимо зарегистрироваться в службе.

Загрузка музыки может привести к дополнительным расходам и передаче больших объемов данных (услуга сети). Информацию о стоимости передачи данных можно получить у поставщика услуг сети.

Для доступа к службе "Музыка Ovi" требуется наличие в устройстве действующей точки доступа в Интернет. Может быть предложено выбрать точку доступа при подключении к службе "Музыка Ovi".

Выбор точки доступа

Выберите **Точка дост. по умолч..**

Некоторые настройки службы "Музыка Ovi" могут быть недоступны или выглядеть по-другому. Кроме того, настройки могут быть предварительно запрограммированы, и их изменение может оказаться невозможным. Во время использования службы "Музыка Ovi" может представиться возможность изменить настройки.

Изменение настроек службы "Музыка Ovi"

Выберите **Функции** > **Настройки**.

Служба "Музыка Ovi" доступна не для всех стран и регионов.

Подкастинг Nokia

С помощью приложения "Подкастинг" Nokia (услуги сети) можно по сети осуществлять поиск и обнаружение подкастов, осуществлять подписку на них и их загрузку, а также воспроизводить и совместно использовать аудио- и видеоподкасты на устройстве и управлять ими.

Настройки подкастинга

Выберите **Меню** > **Музыка** > **Подкастинг**.

Перед началом работы с приложением "Подкастинг" определите соединение и загрузите настройки.

Парам. подключения

Выберите **Функции** > **Настройки** > **Соединение** и одну из следующих функций:

Станд. точка доступа — выбор точки доступа для подключения к Интернет.

URL службы поиска — установка Интернет-адреса службы поиска, который будет использоваться для поиска подкастов.

Настройки загрузки

Выберите **Функции** > **Настройки** > **Загрузить** и одну из следующих функций:

Сохранить на — установка места сохранения подкастов.

Интервал обновления — определение периодичности обновления подкастов.

Сл. время обновления — определение времени следующего автоматического обновления.

Автоматическое обновление выполняется только в том случае, если выбрана определенная стандартная точка доступа и открыто приложение "Подкастинг".

Предел загрузки (%) — определение объема памяти в процентах, используемого для загрузки подкастов.

Если предел достигнут — определение действия, предпринимаемого при превышении ограничения размера загрузки.

Установка приложения для автоматической загрузки голосовых журналов может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг.

Восстановление стандартных настроек

Выберите **Функции > Восстан. стандартные.**

Загрузка подкастов

После подписки на подкасты можно загружать, воспроизводить эпизоды подкастов и управлять ими.

Выберите **Меню > Музыка > Подкастинг.**

Просмотр списка подписанных подкастов

Выберите **Подкасты.**

Просмотр заголовков отдельных эпизодов

Выберите заголовок подкаста.

Эпизод — это определенный мультимедийный файл подкаста.

Начало загрузки

Выберите заголовок эпизода.

Одновременно можно загружать несколько эпизодов.

Начало воспроизведения подкаста до полной загрузки

Перейдите к подкасту и выберите **Функции > Воспроизв. образец.**

Успешно загруженные подкасты сохраняются в папке Подкасты. Однако их отображение может быть выполнено только через некоторое время.



Радио


Прослушивание радио

Выберите **Меню > Музыка > Радио.**

Для прослушивания радио к устройству необходимо подключить совместимую минигарнитуру. Она выступает в роли антенны.

Открыв приложение впервые, можно выбрать местные радиостанции, настроенные автоматически.

Чтобы прослушать следующую или предыдущую радиостанцию, выберите  или .

Чтобы отключить звук радио, выберите .

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Каналы — просмотр сохраненных радиостанций.

Настройка станций — поиск радиостанций.

Сохранить — сохранение радиостанций.

Включить громкоговор. или **Откл. громкоговор.** — включение или выключение громкоговорителя.

Альтернативн. частоты — разрешение или запрет автоматического поиска для радиостанции лучшей частоты RDS, если уровень частоты снизился.

В фоновом режиме — возврат к главному экрану (радио продолжает работать в фоновом режиме).

Управление радиостанциями

Выберите **Меню** > **Музыка** > **Радио**.

Чтобы прослушать сохраненные радиостанции, выберите **Функции** > **Каналы** и выберите из списка радиостанцию.

Чтобы удалить или переименовать радиостанцию, выберите **Функции** > **Каналы** > **Функции** > **Удалить** или **Переименовать**.

Для установки частоты вручную выберите **Функции** > **Настройка станций** > **Функции** > **Ручная настройка**.

Камера

Устройство обеспечивает съемку изображений с разрешением 2592 x 1944 пикселей. Изображения в этом руководстве могут иметь другое разрешение.

Включение камеры

Для активации камеры выберите **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

ФОТОСЪЕМКА

Панель инструментов и индикаторы фотосъемки

В окне видоискателя фотокамеры отображается следующая информация:



- 1 Индикатор режима.
- 2 Ползунок масштабирования. Для включения или отключения ползунка масштабирования коснитесь экрана.
- 3 Значок съемки.
- 4 Параметры съемки.
- 5 Индикатор уровня зарядки аккумулятора.
- 6 Индикатор разрешения изображения.
- 7 Счетчик изображений (приблизительное число фотографий, съемку которых можно выполнить при текущей настройке качества и доступном объеме памяти).
- 8 Используемая память. В зависимости от настройки устройства, доступны следующие функции: память устройства (📁) или карта памяти (📁).
- 9 Индикатор сигнала GPS.
- 10 Режимы съемки








Настройки съемки и записи


Чтобы открыть экран настроек съемки и записи перед началом фото- или видеосъемки, выберите **Меню > Приложен. > Камера** и .

На экране настроек съемки и записи представлены ссылки на различные элементы и настройки до начала фото- или видеосъемки.


После закрытия камеры для измененных настроек съемки и записи восстанавливаются стандартные значения.


Выберите следующие параметры:


-  — Выбор режима съемки.
-  или  — Переключение между режимами видео- и фотосъемки.
-  —
-  или  — Отображение или скрытие сетки видоискателя (только для фотосъемки).
-  — Включение автотаймера (только для фотосъемки).


 — Открытие приложения Галерея.


Параметры изображений:


 — Выбор цветового эффекта.

 — Настройка баланса белого. Выбор текущих условий освещенности. Это позволяет обеспечить более точную цветопередачу камеры.

 — Настройка компенсации экспозиции (только для фотосъемки). При съемке темных предметов на светлом фоне, например на снегу, регулировка значения экспозиции до +1 или +2 приведет к компенсации яркости фона. Для съемки светлых объектов на темном фоне используйте значение -1 или -2.

ISO
A
 Настройка светочувствительности (только для фотосъемки). Увеличение светочувствительности в условиях низкой освещенности во избежание получения слишком темных или нечетких фотографий. Увеличение светочувствительности может также привести к увеличению шума на фотографии.

 Настройка контрастности (только для фотосъемки). Настройка различий между светлой и темной частями изображения.

 Настройка резкости (только для фотосъемки).

Изображение на дисплее изменяется в соответствии с выполненными настройками.

Настройка параметров съемки выполняется для определенного режима съемки. Переключение между режимами не приводит к сбросу установленных параметров.

При выборе нового режима съемки параметры съемки заменяются значениями, соответствующими выбранному режиму. При необходимости можно изменить параметры съемки после выбора режима.



Сохранение отснятого изображения занимает больше времени, если изменялись параметры масштаба, освещения или цвета.

Съемка фотографии

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

При проведении фотосъемки учитывайте следующее:

- Держите камеру неподвижно двумя руками.
- Качество фотографии с цифровым увеличением ниже, чем качество фотографии без увеличения.
- Если примерно в течение минуты не производится никаких действий, камера переключается в режим энергосбережения.


Если необходимо переключиться из режима видеосъемки в режим фотосъемки, выберите  > .


Увеличение или уменьшение масштаба во время фотосъемки

Используйте регулятор масштаба.


После фотосъемки

После выполнения фотосъемки выберите одну из следующих функций (доступны только при выборе **Функции** > **Параметры** > **Показать отснятое фото** > **Да**):

 — Отправка фотографии в мультимедийном сообщении, сообщении электронной почты или с помощью методов подключения, например по каналу связи Bluetooth.

Для отправки фотографии собеседнику во время вызова выберите .

 — Загрузка изображения в совместимый интерактивный альбом.

 **Удалить** — Удаление фотографии.

Использование фотографии в качестве фонового рисунка главного экрана

Выберите **Функции** > **Использ.изображение** > **Уст. как фон. рисун.**

Установка фотографии в качестве изображения для вызова контактов по умолчанию

Выберите **Функции** > **Использ.изображение** > **Как изображ. вызова.**

Назначение изображения для контакта


Выберите **Функции** > **Использ.изображение** > **Добавить к контакту.**

Возврат в режим видоискателя для съемки новых фотографий

Выберите **Назад**.

Режимы съемки

Режимы съемки помогают выбрать правильные настройки цвета и освещения для соответствующих окружающих условий. Настройки каждого режима съемки были установлены в соответствии с определенным стилем и окружающими условиями.

Режимом съемки по умолчанию для фото- и видеосъемки является **Автоматический** (обозначенный значком )

Чтобы изменить режим съемки, выберите  и режим.

Для создания собственного режима съемки, подходящего для определенных окружающих условий, выберите **Задано пользоват.** > **Изменить**. В заданном пользователем режиме съемки можно изменять настройки цвета и освещения. Чтобы скопировать настройки другого режима съемки, выберите **Основан на реж. съемки** и необходимый режим. Чтобы сохранить изменения и вернуться к списку режимов съемки, выберите **Назад**. Для включения собственного сюжета выберите **Задано пользоват.** > **Выбрать**.

Информация о положении



Можно автоматически добавить к сведениям о файле изображения информацию о месте, где была сделана фотография.


Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

Для добавления информации о местоположении съемки ко всему отснятому материалу выберите **Функции** > **Параметры** > **Показывать инф. GPS** > **Вкл..**

Определение координат местоположения может занять несколько минут. На наличие и качество сигналов GPS влияет местоположение, здания, естественные препятствия и погодные условия. Если файл, содержащий информацию о местоположении, совместно используется несколькими пользователями, информация о местоположении также становится общедоступной, и ее могут увидеть сторонние лица, просматривающие файл. Для получения информации о местоположении устройство должно быть подключено к сетевым услугам.

Индикаторы информации о местоположении:

 — Информация о положении недоступна. Система GPS несколько минут работает в фоновом режиме. Если в течение этого времени обнаружено соединение со спутником и отображается индикатор , все фотографии и видеоклипы, снятые за этот период, помечаются в соответствии с полученной информацией определения положения GPS.

 — Информация о положении доступна. Информация о местоположении добавляется к информации о файле.

Информацию о местоположении можно добавить на изображение или видеоклип, если координаты местоположения доступны для обнаружения в сети. Получение координат может занять несколько минут. Наилучшими условиями для получения координат являются открытые пространства вдали от высотных зданий.



Если изображение или видеоклип, содержащий информацию о местоположении, совместно используется несколькими пользователями, информация о местоположении также становится общедоступной, и ее могут увидеть сторонние лица, просматривающие изображение или видеоклип.

Услугу географических меток можно отключить в настройках камеры.

Автотаймер

Используйте автотаймер для задержки съемки, чтобы сфотографировать себя.

Установка задержки автотаймера

Выберите  >  и значение задержки перед съемкой изображения.

Активация автотаймера

Выберите **Включить**. При запуске таймера мигает значок секундомера на экране, и отображается оставшееся время. Камера выполняет съемку по истечении выбранной задержки.

Деактивация автотаймера



Выберите  >  > .

Совет. Чтобы Ваша рука была готова к съемке, попробуйте установить задержку 2 сек.

Видеозапись


Запись видеоклипа

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Камера**.

- 1 При необходимости переключения из режима фотосъемки в режим видеосъемки выберите  > .
- 2 Чтобы приостановить запись, выберите **Пауза**. Для возобновления выберите **Продолж..** Запись прекращается, если в режиме паузы в течение минуты не была нажата ни одна клавиша.
Для увеличения или уменьшения масштаба используйте клавиши масштабирования.
- 3 Для остановки записи выберите **Стоп**. Видеоклип автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Панель инструментов и индикаторы видеозаписи

В окне видеискателя видеокамеры отображается следующая информация:

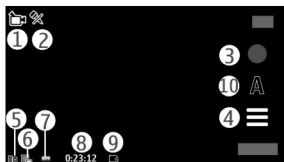



- 1 Индикатор режима.
- 2 Индикатор отключения звука.
- 3 Значок записи.
- 4 Параметры записи.
- 5 Индикатор уровня зарядки аккумулятора.
- 6 Индикатор качества видеозаписи. Для изменения данного параметра выберите **Функции > Параметры > Качество видео**.
- 7 Тип файла видеоклипа
- 8 Доступное время записи. Во время видеосъемки индикатор текущей длительности видеоклипа отображает продолжительность и оставшееся время записи.
- 9 Местоположение, в котором сохранен видеоклип.
- 10 Режимы съемки

После записи видеоклипа

После записи видеоклипа выберите одну из следующих функций (доступны только при выборе **Функции > Параметры > Показать снятое видео > Да**):

 **Воспроизведение** — Воспроизведение записанного видеоклипа.

 — Загрузка изображения в совместимый интерактивный альбом.

 **Удалить** — Удаление видеоклипа.

Чтобы вернуться в режим видоискателя для записи нового видеоклипа, выберите **Назад**.


Галерея


Для сохранения и упорядочения изображений, видеоклипов, аудиоклипов и ссылок потоков выберите **Меню > Галерея**.

Просмотр и упорядочение файлов


Выберите **Меню > Галерея**.


Выберите одну из следующих функций:

 **Изобр. и видео** — просмотр фотографий в средстве просмотра изображений и видеоклипов в видеоцентре.

 **Композиции** — Запуск музыкального проигрывателя.

 **Аудиоклипы** — Прослушивание аудиоклипов.

 **Др. медиаф-лы** — Просмотр презентаций.

 обозначает, что файлы хранятся на совместимой карте памяти (если она установлена).

Открытие файла

Выберите файл в списке. Для открытия и воспроизведения видеоклипов и файлов с расширением ".gam" служит приложение "Видеоцентр", а для воспроизведения музыки и аудиоклипов — приложение "Музыкальный проигрыватель".

Копирование или перемещение файлов

Чтобы скопировать или переместить файлы на карту памяти (если установлена) или в память устройства, выберите файл, **Функции** > **Упорядочить** > **Скопировать** или **Переместить** и одну из соответствующих функций.

Просмотр изображений и видеоклипов

Выберите **Меню** > **Галерея и Изобр. и видео**.

По умолчанию изображения, видеоклипы и папки упорядочены по дате и времени.

Чтобы открыть файл, выберите файл в списке. Для увеличения изображения используйте клавишу громкости.

Для изменения видеоклипа или изображения выберите **Функции** > **Изменить**.

Выберите **Функции** > **Использовать файл** и одну из следующих функций:

Уст. как фон. рисун. — Использование фотографии в качестве фонового рисунка главного экрана.

Как изображ. вызова — Установка фотографии в качестве общего изображения для вызовов.

Добавить к контакту — Использование фотографии в качестве изображения для вызова контакта.

Как сигнал вызова — Установка видеоклипа в качестве мелодии сигнала.


Добавить к контакту — Назначение видеоклипа в качестве сигнала вызова для определенного контакта.

С помощью панели инструментов можно выбрать часто используемые функции, применяемые к изображениям, видеоклипам и папкам.

На панели инструментов выберите одну из следующих функций:

 **Передать** — Передача изображения или видеоклипа.

 **Изменить** — Изменение изображения или видеоклипа.

 **Удалить** — Удаление изображения или видеоклипа.

Упорядочение изображений и видеоклипов

Выберите Меню > Галерея.

Создание новой папки

Выберите Изобр. и видео > Функции > Новая папка.

Перенос файла

Выберите файл и Функции > Упорядочить > Переместить в папку.

Обмен в Интернете

Обмен в Интернете

Выберите Меню > Интернет > Обм. в Инт..

Приложение "Обмен в Интернете" (услуга сети) позволяет публиковать изображения, видеоклипы, аудиоклипы с устройства на совместимые службы, такие как альбомы и блоги. Кроме того, можно оставлять комментарии к публикациям этих служб и загружать содержимое на совместимые устройства Nokia.

Поддерживаемые типы содержимого и функции службы обмена в Интернете могут отличаться.

Подписка на службы

Выберите Меню > Интернет > Обм. в Инт..

Для подписки на службу обмена в Интернете перейдите на веб-узел поставщика услуг и убедитесь, что устройство Nokia совместимо с предоставляемой услугой. Создайте учетную запись, следуя инструкциям на веб-узле. Вам будут предоставлены имя пользователя и пароль, которые нужны для настройки учетной записи на устройстве.

- 1 Для активации службы откройте приложение "Обмен в Интернете" на устройстве, выберите службу и выберите **Функции > Активировать**.
- 2 Разрешите устройству создать сетевое подключение. Если будет предложено указать точку доступа в Интернет, выберите ее из списка.
- 3 Выполните вход с помощью учетной записи в соответствии с инструкциями на веб-узле поставщика услуг.

Информацию о доступности и стоимости услуг, предоставляемых сторонними организациями, а также о стоимости передачи данных можно получить у поставщика услуг или соответствующей организации.

Управление учетными записями

Для просмотра учетных записей выберите **Функции > Настройки > Мои уч. записи**.

Для создания новой учетной записи выберите **Функции > Доб. новую уч. запись**.

Для изменения имени пользователя или пароля учетной записи выберите учетную запись и выберите **Функции > Открыть**.

Чтобы установить учетную запись по умолчанию для отправки публикаций с устройства, выберите **Функции > Установить по умолч..**

Для удаления учетной записи выберите ее и выберите **Функции > Удалить**.

Создание публикации

Выберите **Меню > Интернет > Обм. в Инт..**

Для публикации фотографий или видеоклипов в службе выберите службу, а затем выберите **Функции > Новая передача**. Если служба обмена в Интернете предоставляет каналы для публикации файлов, выберите нужный канал.

Для добавления изображения, видеоклипа или аудиоклипа в публикацию выберите **Функции > Вставить**.

Введите заголовок или описание публикации, если это возможно.

Чтобы добавить метки в публикацию, выберите **Метки**.

Для разрешения публикации информации о местоположении, содержащейся в файле, выберите **Распол.:**

Для отправки публикации в службу выберите **Функции > Передать**.

Публикация файлов из Галереи

Можно разместить изображения и видеоклипы с Галерея в службах обмена в Интернете

- 1 Выберите **Меню > Галерея**, а затем изображения и видеоклипы, которые хотите опубликовать.

- 2 Выберите **Функции** > **Передать** > **Передать** и укажите требуемую учетную запись.
- 3 Измените публикацию, если нужно.
- 4 Выберите **Функции** > **Передать**.

Видеоцентр Nokia

Видеоцентр Nokia (услуга сети) позволяет загружать или воспроизводить в потоковом режиме видеоклипы через сеть из совместимых служб Интернет-видео с использованием пакетной передачи данных или беспроводной локальной сети (WLAN). Можно также передавать видеоклипы с совместимого компьютера на мобильное устройство и просматривать их в видеоцентре.

Использование точек доступа для пакетной передачи данных при загрузке видеоклипов может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах на передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Устройство может содержать предварительно установленные службы.

Поставщики услуг могут предоставлять содержимое бесплатно или за определенную плату. Сведения о стоимости услуги можно получить у поставщика услуг.

Загрузка и воспроизведение видеоклипа

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Видеоцентр**.

Установка видеослужбы

Выберите **Каналы видео** > **Каталог видео** и требуемую видеослужбу.

Добавление канала видео вручную

В режиме представления каналов видео выберите **Функции** > **Добавить канал** > **Добавить вручную**.

Переход к установленным видеослужбам

Выберите **Каналы видео**. Содержимое некоторых видеослужб разделено по категориям. Для перехода к видеоклипам выберите категорию.

Поиск видеоклипа

Выберите **Поиск видео**. Функция поиска может быть недоступна в некоторых службах.

Загрузка видеоклипа

Выберите **Функции** > **Загрузить**. Поточковое воспроизведение доступно только для некоторых видеоклипов; остальные видеоклипы необходимо сначала загрузить на устройство. При выходе из приложения загрузка выполняется в фоновом режиме. Загруженные видеоклипы сохраняются в папке My videos (Мое видео).

Поточное воспроизведение видеоклипа или воспроизведение загруженного видеоклипа

Выберите значок воспроизведения.

Для просмотра клавиш управления во время воспроизведения коснитесь экрана.

Для регулировки звука используйте клавиши громкости.

Планирование загрузок

Планирование автоматической загрузки видеоклипов в видеослужбе

Выберите **Функции** > **Расписание загрузок**. Новые видеоклипы ежедневно автоматически зачисляются в указанное время.

Отмена запланированных загрузок

Выберите **Ручная загрузка** и способ загрузки.

Установка приложения для автоматической загрузки видеоклипов может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг.

Каналы видео

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Видеоцентр**.

Содержимое установленных видеослужб распространяется через RSS-каналы. Для просмотра каналов и управления ими выберите **Каналы видео**.

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Подписка на каналы — проверка подписок для текущего канала.

Сведения о канале — просмотр информации о видеоклипе.

Добавить канал — подписка на новые каналы. Выберите **Через Каталог видео**, чтобы выбрать канал из услуг каталога видео.

Обновить каналы — обновление содержимого всех каналов.

Управлен. уч. записью — управление функциями учетной записи для определенного канала (если доступно).

Чтобы просмотреть видеоклипы в канале, выберите канал в списке.

Мои видео

"Мои видео" – это место хранения всех видеоклипов. Можно в отдельных окнах просмотреть загруженные видеоклипы и видеоклипы, записанные с помощью камеры устройства.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Видеоцентр.**

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Возобновить загрузку — Возобновление приостановленной загрузки или загрузки после сбоя.

Отменить загрузку — Отмена загрузки.

Сведения о видео — просмотр информации о новостном видеоклипе.

Найти — поиск видеоклипа. Введите критерий поиска, соответствующий имени файла.

Состояние памяти — просмотр информации о доступной и занятой памяти.

Сортировать по — сортировка видеоклипов. Выберите необходимую категорию.

Перем. и копировать — перемещение или копирование видеоклипов. Выберите **Копировать** или **Переместить** и необходимое место.

Передача видеоклипов с ПК

Передавайте собственные видеоклипы с совместимых устройств с помощью USB-кабеля. Отображаются только те видеоклипы, формат которых поддерживается устройством.

- 1 Для работы с устройством на ПК как устройством массовой памяти, на которое можно передавать любые файлы данных, подсоедините его с помощью совместимого USB-кабеля.
- 2 Выберите **Накопитель** в качестве режима подключения. В устройство необходимо установить совместимую карту памяти.
- 3 Выберите видеоклипы, которые требуется скопировать с компьютера.
- 4 Передача видеоклипов в папку **E:\My Videos** на карте памяти.
Переданные видеоклипы отображаются в папке "Мои видео".

Параметры видеоцентра

На главном экране приложения "Видеоцентр" выберите **Функции** > **Настройки** и одну из следующих функций:

Выбор видеослужбы — Выбор видеослужб, которые будут использоваться в видеоцентре. Можно также добавлять, удалять, изменять и просматривать информацию о видеослужбе. Запрограммированные видеослужбы изменять нельзя.

Настройки подключ. — Для определения назначения сети, используемого для сетевого соединения, выберите **Подключение к сети**. Для выбора подключения вручную при каждом открытии сетевого подключения видеоцентром выберите **Всегда спрашивать**.

Для включения или отключения соединения GPRS выберите **Подтв. использов. GPRS**.

Для включения или отключения роуминга выберите **Подтвердить роуминг**.

Родительск. контроль — Установка возрастного ограничения для видео. Код блокировки устройства используется в качестве необходимого пароля. Изготовителем устанавливается код блокировки **12345**. В видеослужбах по требованию видеофайлы с установленным ограничением по возрасту (или выше), скрываются.

Предпочтит. память — Выбор типа памяти для сохранения загруженных видеоклипов: память устройства или совместимая карта памяти.

Эскизы — Настройка загрузки и отображения мини-картинок в списках видеоклипов.

Интернет-браузер

С помощью Интернет-обозревателя можно просматривать Интернет-страницы, созданные на языке разметки гипертекста HTML (услуга сети). Можно также просматривать Интернет-страницы, специально предназначенные для мобильных устройств, на которых используется язык XHTML (открытый язык разметки гипертекста) или WML (язык разметки страниц для беспроводных приложений).

Для использования Интернет-браузера в устройстве необходимо настроить точку доступа в Интернет.

Просмотр Интернет-страниц

С помощью браузера можно просматривать веб-страницы.

Выберите **Меню > Интернет > Интернет**.

Переход на Интернет-страницу

На панели инструментов выберите  **На Интернет-адрес** и введите Интернет-адрес.

Выход из режима просмотра значков управления на весь экран

Выберите значок стрелки в правом нижнем углу. По умолчанию браузер возвращается в полноэкранный режим через несколько секунд.

Для просмотра некоторых Интернет-страниц, содержащих, например, видеоклипы, требуется большой объем памяти. Если для их загрузки недостаточно памяти, вставьте карту памяти. В противном случае видеоклипы не будут отображаться.

Отключение графических изображений для экономии памяти и ускорения загрузки

Выберите **Функции > Параметры > Страница > Загрузка содержимого > Только текст**.

Обновление содержимого Интернет-страницы

Выберите **Функции > Парам. веб-страницы > Обновить**.

Просмотр стоп-кадров посещенных Интернет-страниц

Выберите **Назад**. Отображается список страниц, загруженных во время текущего сеанса просмотра. Данная возможность доступна, если в настройках браузера включена функция **Список возврата**.

Блокировка или разрешение автоматического открытия нескольких окон

выберите **Функции > Парам. веб-страницы > Блокир. всплыв. окна или Разреш.всплыв.окна**.

Увеличение или уменьшение масштаба веб-страницы

Дважды быстро коснитесь экрана.

Совет. Чтобы вернуться на главную страницу без закрытия браузера и разрыва подключения, нажмите клавишу разъединения один раз.


Панель инструментов браузера



На панели инструментов браузера можно выбрать часто используемые функции браузера.

Открытие панели инструментов












Нажмите значок стрелки в правом нижнем углу.

На панели инструментов выберите одну из следующих функций:

 **Развернуть панель** — разворачивание панели для доступа к дополнительным функциям панели инструментов.

-  **На Интернет-адрес** — ввод Интернет-адреса.
-  **Показать масштаб** — Увеличение или уменьшение масштаба Интернет-страницы.

На расширенной панели инструментов выберите одну из следующих функций:



-  **К новостям** — Просмотр текущих подписок на каналы.
-  **Отправить URL** — отправка Интернет-адреса текущей страницы на другое устройство.
-  **Другое окно** — переключение между открытыми окнами браузера.
-  **Подписка** — просмотр списка доступных веб-новостей на текущей Интернет-странице и подписка на веб-новости.
-  **Параметры** — изменение настроек.
-  **Сохранить закладку** — Сохранение текущей Интернет-страницы в качестве закладки.
-  **Обновить** — Обновление Интернет-страницы.
-  **Обзор** — просмотр окна обзора текущей Интернет-страницы.
-  **Домашняя страница** — Переход на домашнюю страницу (если она определена в настройках).
-  **Закладки** — Открытие экрана закладок.
-  **Поиск слов** — поиск на текущей Интернет-странице.

Обзор страниц

При просмотре большой Интернет-страницы можно использовать функцию обзора для просмотра всей страницы.

Выберите **Меню > Интернет > Интернет**.

Обзор страницы

- 1 Выберите  **Развернуть панель**.
- 2 Выберите  **Обзор**. Откроется уменьшенное изображение текущей Интернет-страницы.
- 3 Для перемещения по уменьшенному изображению используйте перетаскивание вверх, вниз, влево или вправо.
- 4 Коснитесь части, которую нужно просмотреть. Откроется эта часть Интернет-страницы.

Веб-новости и блоги

С помощью веб-каналов можно легко следить за заголовками новостей и любимыми блогами.

Выберите **Меню > Интернет > Интернет**.

Веб-каналы — это XML-файлы на Интернет-страницах. Они используются для передачи, например, заголовков последних новостей или блогов. Веб-новости можно найти в Интернете, веб-журнале или страницах веб-энциклопедий.

Приложение браузера автоматически определяет, содержаться ли на Интернет-странице Интернет-каналы.

Подписка на веб-канал, если канал доступен на странице

Выберите **Функции > Подп. на веб-новости**.

Обновление веб-каналов

В окне веб-каналов выберите канал и **Функции > Парам. веб-новостей > Обновить**.

Установка автоматического обновления всех веб-каналов

В окне веб-каналов выберите **Функции > Изменить > Изменить**. Данная функция недоступна, если помечены один или более каналов.

Мини-приложения

Мини-приложения позволяют загружать на устройство различное содержимое. Мини-приложения – это небольшие загружаемые веб-приложения для получения мультимедийного содержимого, новостей и другой информации, например прогнозов погоды, на устройство. Установленные мини-приложения выглядят как самостоятельные приложения в папке "Приложения".

Мини-приложения можно загрузить с помощью приложения "Загрузить!" или из Интернета.

Мини-приложения можно также установить на совместимую карту памяти (если она доступна).

Мини-приложения используют точку доступа по умолчанию, которую использует Интернет-браузер. Некоторые мини-приложения, работая в фоне, могут автоматически обновлять информацию в устройстве.



Использование мини-приложений может привести к существенному увеличению объема данных, передаваемых через сеть поставщика услуг. Информацию о стоимости услуг по передаче данных можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Поиск данных

Используя поиск по ключевым словам, можно быстро найти нужную информацию на Интернет-странице.

Выберите **Меню > Интернет > Интернет**.

Поиск текста на текущей Интернет-странице

Выберите **Функции > Найти ключевое слово**. Для перехода к предыдущему или следующему результату поиска выберите  **Найти далее** или  **Найти предыдущее** на панели инструментов.

Закладки

Вы можете сохранить избранные Интернет-страницы в закладках для последующего использования.

Выберите **Меню > Интернет > Интернет**.

Доступ к закладкам

- 1 Чтобы перейти к закладкам, выберите **Функции > Перейти > Закладки**.
- 2 Выберите веб-адрес из списка или из коллекции закладок в папке **Просмотренные стр..**

Сохранение текущей Интернет-страницы в качестве закладки

В сеансе просмотра Интернет-страниц выберите **Функции > Парам. веб-страницы > Сохран. как закладку**.


Изменение или удаление закладок

Выберите **Функции > Диспетчер закладок**.

Отправка и добавление закладок или установка Интернет-страницы в закладках в качестве домашней страницы

Выберите **Функции > Параметры закладки**.

На панели инструментов выберите одну из следующих функций:

 **Добавить закладку** — Добавление новой закладки.

 **На Интернет-адрес** — Ввод нового Интернет-адреса.

 **Удалить** — Удаление закладки.

Очистка кэш-памяти

Очистка кэш-памяти помогает обеспечить защиту данных.

Выберите **Функции** > **Очистить дан. секретн.** > **Кэш.**

Кэш-память - это область памяти, предназначенная для временного хранения данных. Для повышения безопасности при обращении к конфиденциальной информации или защищенным службам с использованием паролей очищайте кэш-память после каждого обращения или попытки обращения.

Защита соединения

Если во время подключения отображается индикатор защиты (🔒), передача данных между устройством и Интернет-шлюзом или сервером шифруется.

Отображение значка защиты не означает, что данные, передаваемые между шлюзом и сервером, на котором хранятся данные, также защищены.

Сертификаты защиты могут потребоваться при предоставлении, например, услуг банка. Вы будете уведомлены, если идентификация сервера не является подлинной или если в устройстве отсутствует правильный сертификат защиты. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.



Важное замечание. Наличие сертификата значительно снижает риск, связанный с удаленными подключениями и загрузкой программного обеспечения. Обеспечение надлежащего уровня защиты возможно только в случае правильного применения подлинных и достоверных сертификатов. Сертификаты имеют ограниченный срок действия. Если сообщается, что сертификат недействителен или срок его действия истек, убедитесь, что в устройстве установлены правильные дата и время.

Перед изменением каких-либо параметров сертификатов необходимо убедиться в том, что владелец сертификата заслуживает абсолютного доверия, а сам сертификат действительно принадлежит указанному в нем владельцу.

Определение местоположения (GPS)

Для расчета своего местоположения или измерения расстояний можно использовать, например, приложение "Данные GPS". Для этих приложений необходимо соединение GPS.

О GPS

На наличие и качество сигналов GPS влияют местоположение, здания, естественные препятствия, погодные условия и корректировки, которые вносятся в спутники GPS правительством США. Сигналы GPS могут быть недоступны внутри зданий или под землей.

Приемники GPS не подходят для точного определения местоположения, поэтому не следует полагаться только на данные приемника GPS или сотовой сети.

Координаты в системе GPS выражаются с использованием международной системы координат WGS-84. Доступность координат зависит от региона.

A-GPS (GPS с использованием вспомогательных данных)

Устройство поддерживает A-GPS (GPS с использованием вспомогательных данных) (услуга сети). При подключении A-GPS устройство получает через сотовую сеть данные со спутника посредством сервера вспомогательных данных. С помощью вспомогательных данных устройство может получать положение по GPS быстрее.

Устройство предварительно настроено на использование услуги Nokia A-GPS, если отсутствуют доступные настройки A-GPS от поставщика услуг. Вспомогательные данные загружаются с сервера услуги Nokia A-GPS только тогда, когда это необходимо.


Для получения вспомогательных данных из службы Nokia A-GPS посредством пакетной передачи данных необходимо определить в телефоне точку доступа к сети Интернет.

Определение точки доступа для A-GPS

Выберите Меню > Приложен. > Местопол. и Местоположен. > Сервер местоположен. > Точка доступа. Для этой службы может использоваться только точка доступа к сети Интернет с пакетной передачей данных. При первом использовании GPS устройство запрашивает точку доступа к сети Интернет.

Правильное положение устройства

При использовании приемника GPS не закрывайте антенну рукой.

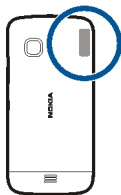


Установление соединения GPS занимает от нескольких секунд до нескольких минут. Если пользователь находится в автомобиле, установление соединения GPS может занять больше времени.

Электропитание приемника GPS осуществляется от аккумулятора устройства. При использовании приемника GPS заряд аккумулятора расходуется быстрее.

Советы по созданию соединения GPS

Проверка состояния сигнала спутника

Выберите **Меню > Приложен. > Местопол. и Данные GPS > Функции > Состояние спутника.**

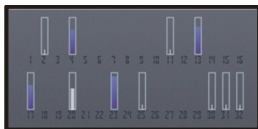

Если устройство обнаружило спутники, для каждого из них на экране информации о спутниках отображается прямоугольник. Чем выше показания шкалы, тем сильнее сигнал спутников. Когда устройство получает от спутников достаточное для вычисления местоположения количество данных, цвет шкалы изменяется.


Изначально для вычисления местоположения устройство должно получить сигналы не менее чем от четырех спутников. По завершении исходного вычисления можно продолжить вычисление местоположения по данным, полученным от трех спутников. Однако чем больше спутников найдено, тем выше точность.

Для просмотра местоположений спутников выберите **Измен. вид.**

Если сигналы спутников не обнаружены, выполните следующие действия:

- Если устройство находится внутри помещения, выйдите на улицу, где сигнал принимается лучше.
- Если Вы находитесь на улице, выйдите на более открытое место.
- Плохие погодные условия могут повлиять на мощность сигнала.
- Некоторые автомобили оснащены (атермическими) окнами с тонированными стеклами, которые могут блокировать сигналы спутников.

Не закрывайте антенну рукой.

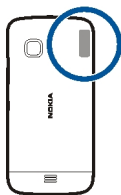

Установление соединения GPS занимает от нескольких секунд до нескольких минут. Если пользователь находится в автомобиле, установление соединения GPS может занять больше времени.

Электропитание приемника GPS осуществляется от аккумулятора устройства. При использовании GPS заряд аккумулятора расходуется быстрее.

Запросы на определение положения

От услуги сети может прийти запрос на получение информации о местоположении. Поставщики услуг могут предложить информацию, зависящую от положения устройства, например сведения о погоде или ситуации на дорогах.

При получении запроса на определение местоположения отображается услуга, от которой поступил запрос. Выберите **Принять**, чтобы разрешить передачу информации о местоположении, или **Отклонить**, чтобы отклонить запрос.

Ориентиры



Ориентиры позволяют сохранить на устройстве информацию об определенных местоположениях. Сохраненные местоположения можно сортировать по категориям, например по местам деловых встреч, и добавлять к ним дополнительную информацию. Сохраненные ориентиры можно использовать в совместимых приложениях.

Выберите **Меню > Приложен. > Местопол. и Ориентиры**.

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Новый ориентир — создание нового ориентира. Чтобы запросить сведения о текущем местоположении, выберите **Текущее положение**. Для ввода информации о местоположении вручную выберите **Ввести вручную**.

Изменить — изменение сохраненного ориентира (например добавление адреса улицы).

Добавить в категорию — добавление категории ориентира. Выберите категорию, в которые требуется добавить ориентир.

Передать — отправка одного или нескольких ориентиров на совместимое устройство.

Создание новой категории ориентира

На вкладке категорий выберите **Функции** > **Изменить категории**.

Данные GPS

В приложении "Данные GPS" можно получить информацию, необходимую для управления маршрутом к выбранному пункту назначения и транспортную информацию, например сведения о примерном расстоянии до пункта назначения и приблизительной продолжительности поездки. Можно также просмотреть информацию о текущем местоположении.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Местопол. и Данные GPS**.

Настройки определения положения

Настройки определения местоположения задают способы, сервер и систему единиц, используемые при определении местоположения.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Местопол. и Местоположен..**

Определение способов определения местоположения

Использование только встроенного приемника GPS устройства

Выберите **Встроен. модуль GPS**.

Использование Assisted GPS (A-GPS) для получения вспомогательных данных с сервера определения местоположения

Выберите **A-GPS**.

Использование информации сотовой сети (услуга сети)

Выберите **На базе сети**.

Установка сервера определения местоположения

Установка точки доступа и сервера определения местоположения при определении местоположения с помощью сети

Выберите **Сервер местоположен..**

Эта настройка применяется для GPS с использованием вспомогательных данных или определения местоположения на основе информации сети. Настройки сервера местоположения могут быть установлены поставщиком услуг, и их изменение может оказаться невозможным.

Определение системы единиц

Выбор системы единиц измерения скоростей и расстояний

выберите Система измерения > Метрическая или Британская.

Определение формата отображения координат на устройстве

Выберите Формат координат и укажите необходимый формат.

Карты

Обзор приложения «Карты»



Выберите Меню > Карты.

Добро пожаловать в приложение «Карты»!

Приложение «Карты» показывает, что находится поблизости, помогает планировать маршруты и добираться до пункта назначения.

- Поиск городов, улиц и услуг.
- Навигация с использованием подробных путевых инструкций.
- Синхронизация избранных местоположений и маршрутов между мобильным устройством и интернет-службой «Карты Ovi».
- Просмотр прогнозов погоды и другой местной информации (при наличии).

Некоторые услуги могут быть доступны не во всех странах и не на всех языках. Работа услуг может зависеть от сети. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сети.

При использовании данной услуги или загрузке содержимого может потребоваться передача большого объема данных (может взиматься плата).




Практически все цифровые карты характеризуются некоторой погрешностью и неполнотой. Не следует полагаться только на карты, загруженные для использования в данном устройстве.

Некоторое содержимое создано сторонними производителями, а не корпорацией Nokia. Это содержимое может быть неточным и неполным, а его доступность может изменяться.

Просмотр своего местоположения на карте

Можно определить текущее местоположение на карте, а также находить на карте необходимые города и страны.

Выберите **Меню > Карты и Мое полож..**


Значок  указывает на текущее положение, если эти данные доступны. Во время поиска местоположения значок  мигает. Если данные о местоположении недоступны, значок  указывает последнее известное местоположение.

Если доступно только определение местоположения по идентификатору соты, на Ваше приблизительное расположение указывает красный ореол вокруг значка местоположения. В густонаселенных областях точность приблизительной оценки повышается, и красный ореол становится меньше, чем в менее заселенных областях.

Перемещение по карте

Перетаскивайте карту пальцем. По умолчанию карта ориентирована на север.

просмотр текущего или последнего известного местоположения

Выберите .


Увеличение или уменьшение масштаба

Выберите + или -.

Если установлено активное подключение в режиме передачи данных, при перемещении в область, которая отсутствует на сохраненных в устройстве картах, новые карты загружаются автоматически.

Зона покрытия карты меняется в зависимости от страны и региона.

Вид карты

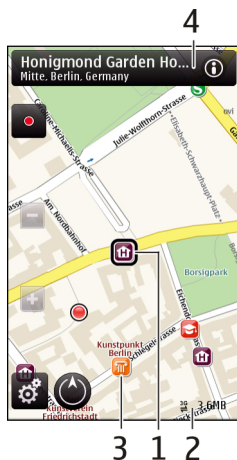


- 1 Выбранное местоположение
- 2 Шкала индикатора
- 3 Объекты (например железнодорожная станция или музей)
- 4 Область информации

Изменение внешнего вида карты

Для удобства поиска текущего местоположения можно переключать режимы просмотра карты.

Выберите **Меню > Карты и Мое полож..**

Выберите  и одну из следующих функций:

Режим карты — стандартный вид карты; хорошо видны такие элементы, как, например, названия мест или номера автомагистралей.

Вид со спутника — для более подробного представления карты используются изображения со спутника.

Вид местности — быстрый просмотр типа местности, например, если путь пролегает вне дорог.

3D режим — изменение перспективы карты для получения более реалистичного изображения.

Ориентиры — отображение известных зданий и достопримечательностей на карте.

Ночной режим — приглушение цветов карты. Этот режим упрощает чтение карты при путешествиях в ночное время.

Загрузка и обновление карт

Чтобы избежать оплаты услуг по передаче данных, загружайте обновления карт и файлов голосовых команд на компьютер, а затем передайте их на устройство и сохраните.

Для загрузки обновлений карт и файлов голосовых команд на совместимый компьютер используйте приложение Nokia Ovi Suite. Чтобы загрузить Nokia Ovi Suite на совместимый компьютер, перейдите по ссылке www.ovi.com.

Совет. Перед поездкой за границу сохраните новые карты на устройстве, чтобы просматривать карты без подключения к Интернету в международном роуминге.

Чтобы запретить подключение устройства к Интернету, на главном экране выберите  > Интернет > Подключение > Не в сети.

О методах определения местоположения

Приложение «Карты» отображает Ваше положение на карте посредством GPS, A-GPS, WLAN или на основе определения местоположения по идентификатору соты.

Глобальная система определения местоположения (GPS) — это спутниковая система навигации, используемая для вычисления местоположения. GPS с использованием вспомогательных данных (A-GPS) — это услуга сети, которая отправляет данные GPS, повышая скорость и точность определения местоположения.

Определение местоположения посредством беспроводной локальной сети (WLAN) повышает точность местоположения, когда сигналы GPS недоступны, особенно при нахождении в помещении или между высокими зданиями.

При использовании метода определения местоположения по идентификатору соты местоположение определяется через антенную вышку, к которой в текущий момент подключено мобильное устройство.

В зависимости от доступного метода определения местоположения точность местоположения может изменяться от нескольких метров до нескольких километров.

При первом использовании приложения «Карты» отображается запрос на определение точки доступа в Интернет, которая будет использоваться для загрузки картографической информации, A-GPS или подключения к WLAN.

На наличие и качество сигналов GPS влияют местоположение, здания, естественные препятствия, погодные условия и корректировки, которые вносятся в спутники GPS правительством США. Сигналы GPS могут быть недоступны внутри зданий или под землей.

Приемники GPS не подходят для точного определения местоположения, поэтому не следует полагаться только на данные приемника GPS или сотовой сети.



Примечание: В некоторых странах использование WLAN ограничено. Например, во Франции использование WLAN разрешено только в помещениях. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в местные органы власти.

Поиск местоположения

Карты помогают находить местоположения и организации.

Выберите **Меню > Карты и Поиск**.

Возврат к списку предложенных вариантов

Выберите **Список**.

Поиск других типов ближайших мест

Выберите **Категории просмотра** и категорию, например магазины, жилье или транспорт.

Если нет результатов поиска, убедитесь в точности написания ключевых слов. Проблемы с интернет-подключением могут также влиять на результаты поиска в Интернете.

Чтобы избежать оплаты услуг по передаче данных, можно получить результаты поиска без активного интернет-подключения, если на устройстве хранятся карты искомой области.

Просмотр сведений о местоположении

Можно просматривать дополнительную информацию об определенном местоположении или месте, например об отеле или о ресторане.

Выберите **Меню > Карты и Мое полож.**

Просмотр сведений о месте

Выберите место, его область информации  и **Показать сведения**.

При обнаружении отсутствующего места или места, содержащего неправильную информацию или сведения, например неправильную контактную информацию или местоположение, рекомендуется сообщить об этом в компанию Nokia.


Набор доступных функций может изменяться.

Сохранение мест и маршрутов


Можно сохранять адреса, достопримечательности и маршруты, чтобы быстро находить их в будущем.

Выберите **Меню** > **Карты**.

Сохранение места

- 1 Выберите **Мое полож..**.
- 2 Коснитесь местоположения. Для поиска адреса или места выберите **Поиск**.
- 3 Коснитесь области информации о местоположении .
- 4 Выберите **Сохранить место**.

Сохранение маршрута

- 1 Выберите **Мое полож..**.
- 2 Коснитесь местоположения. Для поиска адреса или места выберите **Поиск**.
- 3 Коснитесь области информации о местоположении .
- 4 Для добавления другой точки маршрута выберите **Добавить к маршруту**.
- 5 Выберите **Доб. нов. точку маршру.** и соответствующую функцию.
- 6 Выберите **Показать маршрут** > **Функции** > **Сохранить маршрут**.

Просмотр сохраненных мест и маршрутов

Выберите **Избранное** > **Места** или **Маршруты**.

Просмотр и упорядочение мест и маршрутов

С помощью списка избранного можно быстро находить сохраненные места и маршруты.

При планировании поездок можно группировать места и маршруты по коллекциям.

Выберите **Меню** > **Карты** и **Избранное**.

Просмотр сохраненного места на карте

- 1 Выберите **Места**.
- 2 Перейдите к этому месту.

3 Выберите **Показать на карте**.

Для возврата к списку сохраненных мест выберите **Список**.

Создание коллекции

Выберите **Создать новую коллекцию** и введите имя коллекции.

Добавление сохраненного места в коллекцию

- 1 Выберите **Места** и укажите место.
- 2 Выберите **Упорядоч. коллекций**.
- 3 Выберите **Новая коллекция** или существующую коллекцию.

Если необходимо удалить или добавить места или маршруты, посетите Интернет-службу «Карты Ovi» по адресу www.ovi.com.

Передача местоположений друзьям

Если Вы хотите обменяться сведениями о местоположении со своими друзьями, отправьте эти сведения непосредственно на их устройства.

Выберите **Меню > Карты и Мое полож.**

Передача местоположения на совместимое устройство друга

Выберите местоположение на карте, коснитесь области информации о местоположении (📍) и выберите **Отправить**.

Обмен местоположениями

Публикуйте Ваше текущее местоположение в Facebook с текстом и изображением. Ваши друзья в Facebook могут посмотреть Ваше местоположение на карте.

Выберите **Меню > Карты и Обм. мстпл.**

Чтобы передать сведения о местоположении, необходимы учетные записи Nokia и Facebook.

- 1 Выполните вход с помощью учетной записи Nokia или, если у Вас еще нет учетной записи Nokia, выберите **Создать новую учетную запись**.
- 2 Выполните вход с помощью учетной записи Facebook.
- 3 Выберите текущее местоположение.
- 4 Введите обновление состояния.
- 5 Для вложения изображения в запись выберите **Добавить фотографию**.
- 6 Выберите **Обмен местоположением**.

Управление учетной записью Facebook

На главном экране выберите **Учетные записи > Обмен параметрами местоположения > Facebook**.

Для обмена местоположениями и просмотра местоположений других пользователей требуется подключение к Интернету. Это может привести к передаче большого объема данных, за передачу данных может взиматься плата.

Условия использования Facebook применимы к обмену местоположениями в Facebook. Ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности Facebook.

Перед началом обмена местоположениями с другими пользователями всегда уделяйте особое внимание тому, кому будет передана данная информация. Ознакомьтесь с настройками конфиденциальности в используемой социальной сети, так как существует вероятность обмена местоположениями с большой группой людей.

Синхронизация избранного


Можно запланировать поездку на компьютере с помощью веб-сайта «Карты Ovi» и синхронизировать сохраненные места и маршруты с мобильным устройством, чтобы затем использовать этот план в дороге.

Для синхронизации мест или маршрутов между мобильным устройством и интернет-службой «Карты Ovi» необходимо зарегистрироваться с помощью учетной записи Nokia.

Синхронизация сохраненных мест и маршрутов

Выберите **Избранное > Синхронизация с Ovi**. При отсутствии учетной записи Nokia появится запрос на ее создание.

Установка автоматической синхронизации избранного

Выберите  **> Синхронизация > Синхронизация > При запуске и выходе**. Устройство запускает синхронизацию при открытии или закрытии приложения «Карты».

Синхронизация требует подключения к Интернету и может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг.

Для использования Интернет-службы "Карты Ovi" перейдите по адресу www.ovi.com.

Получение голосовых инструкций


Голосовые инструкции (если они доступны для конкретного языка) помогают найти дорогу к месту назначения, чтобы поиски правильного пути не портили Вам удовольствие от поездки.

Выберите **Меню > Карты и На автомоб. или Пешком.**


При первом включении функции автомобильной или пешеходной навигации предлагается выбрать язык голосовых инструкций и загрузить соответствующие файлы.

При выборе языка с названиями улиц названия улиц также будут произноситься вслух. Голосовые инструкции доступны не для всех языков.

Изменение языка голосовых инструкций

На главном экране выберите  и **Навигация > Инструкции для поездки или Инстр. для пешехода** и соответствующую функцию.

Отключение голосовых инструкций

На главном экране выберите  и **Навигация > Инструкции для поездки или Инстр. для пешехода** и **Нет**.

Повтор голосовых инструкций для автомобильной навигации.

На экране навигации выберите **Функции > Повторить**.

Настройка громкости голосовых инструкций для автомобильной навигации

На экране навигации выберите **Функции > Громкость**.

Использование компаса

При его включении компаса стрелка компаса и карта разворачиваются автоматически в направлении, на которое указывает верхняя часть устройства.

Выберите **Меню > Карты и Мое полож.**

Включение компаса

Выберите .


Выключение компаса

Выберите  еще раз. Карта ориентирована на север.

Компас включен, когда контур имеет зеленый цвет. Если необходимо выполнить калибровку компаса, то контур компаса имеет красный или желтый цвет.

Калибровка компаса

Одним непрерывным движением поворачивайте устройство вокруг всех осей, пока рамка компаса не станет зеленой.

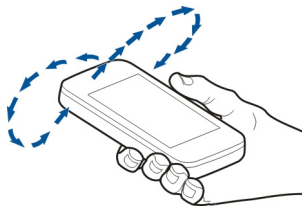

Компас имеет ограниченную точность. Электромагнитные поля, металлические объекты и другие внешние факторы также снижают точность показаний компаса. Компас должен быть правильно откалиброван.

Путь к конечному пункту

Если Вам требуются пошаговые инструкции во время движения на автомобиле, приложение "Карты" поможет добраться до места назначения.

Выберите **Меню > Карты и На автомоб..**


Путь к конечному пункту

Выберите **Уст. пункт назнач.** и соответствующую функцию.

Путь домой на автомобиле

Выберите **Домой на автомобиле.**

При первом выборе функции **Домой на автомобиле** или **Домой пешком** отображается запрос на указание домашнего местоположения. Чтобы впоследствии изменить домашнее местоположение, выполните следующие действия:

- 1 На главном экране выберите .
- 2 Выберите **Навигация > Домашнее местоположение > Изменить.**
- 3 Выберите соответствующую функцию.

Совет. Для движения без установки пункта назначения выберите **Карта**. По мере движения Ваше местоположение отображается в центре карты.

Смена режимов во время навигации

Проведите пальцем по экрану и выберите 2D режим, 3D режим, Режим со стрелками или Обзор маршрута.

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

Экран навигации



- 1 Маршрут
- 2 Ваше местоположение и направление
- 3 Компас
- 4 Информационная панель (скорость, расстояние, время)

Получение информации о дорожном движении и безопасности

Упростите передвижение, получая информацию о дорожных происшествиях, помощь при движении по полосам и предупреждения об ограничениях скорости в реальном масштабе времени, если это доступно в Вашей стране или регионе.

Выберите **Меню > Карты и На автомоб.**

Просмотр дорожных происшествий на карте

Во время использования автомобильной навигации выберите **Функции > Инф. о дор.** События отображаются на карте в виде треугольников и линий.

Обновление информации о дорожном движении

Выберите **Функции > Инф. о дор. > Обнов. инф. о дорогах.**

При планировании маршрута устройство можно настроить устройством таким образом, чтобы избежать дорожных происшествий, например пробок или дорожных работ.

Обход дорожных происшествий

На главном экране выберите  > **Навигация** > **Изм. маршр. с уч. дорог.**

Во время навигации на маршруте можно отображать местоположение камер контроля скорости, если эта функция включена. Законодательства некоторых стран запрещают или ограничивают использование данных о местоположении камер контроля скорости. Корпорация Nokia не несет ответственности за точность данных о местоположении камер контроля скорости и за последствия их использования.

Путь пешком до пункта назначения

Если необходимо проложить пешеходный маршрут, приложение "Карты" указывает путь через площади, парки, пешеходные зоны и даже торговые центры.

Выберите **Меню** > **Карты и Пешком.**


Путь пешком до пункта назначения

Выберите **Уст. пункт назнач.** и соответствующую функцию.

Путь пешком домой

Выберите **Домой пешком.**

При первом выборе функции **Домой на автомобиле** или **Домой пешком** отображается запрос на указание домашнего местоположения. Чтобы впоследствии изменить домашнее местоположение, выполните следующие действия:

- 1 На главном экране выберите .
- 2 Выберите **Навигация** > **Домашнее местоположение** > **Изменить.**
- 3 Выберите соответствующую функцию.

Совет. Для движения пешком без установки пункта назначения выберите **Карта**. По мере движения Ваше местоположение отображается в центре карты.

Планирование маршрута

Запланируйте свою поездку, создайте маршрут и просмотрите его на карте, прежде чем отправляться в путь.

Выберите **Меню** > **Карты и Мое полож..**

Создание маршрута

- 1 Коснитесь местоположения отправной точки. Для поиска адреса или места выберите **Поиск**.
- 2 Коснитесь области сведений о местоположении (📍).
- 3 Выберите **Добавить к маршруту**.
- 4 Для добавления другой точки маршрута выберите **Доб. нов. точку маршр. и соответствующую функцию**.

Изменение порядка точек маршрута

- 1 Выберите точку маршрута.
- 2 Выберите **Переместить**.
- 3 Коснитесь места, куда необходимо переместить точку маршрута.

Изменение местоположения точки маршрута

Коснитесь точки маршрута, выберите **Изменить** и соответствующую функцию.

Просмотр маршрута на карте

Выберите **Показать маршрут**.

Навигация к месту назначения

Выберите **Показать маршрут > Функции > Начать путь** или **Начать путь**.

Изменение настроек маршрута

Настройки маршрута влияют на указатели навигации и способ отображения маршрута на карте.

- 1 На экране планировщика маршрутов откройте вкладку **Настройки**. Для переключения с экрана навигации на экран планировщика маршрутов выберите **Функции > Точки мрш. или Список точек маршрута**.
- 2 Установите способ передвижения **На автомобиле** или **Пешком**. Если выбрано **Пешком**, улицы с односторонним движением рассматриваются как обычные улицы, и Вы можете пользоваться пешеходными маршрутами и прокладывать маршрут, например, через парки или торговые центры.
- 3 Выберите необходимую функцию.

Выбор пешеходного режима

Откройте вкладку **Настройки** и выберите **Пешком > Предпочтит. маршрут > Улицы** или **Прямая линия**. Функция **Прямая линия** может быть полезна на местности, где отсутствуют дороги, поскольку она показывает направление пешеходного движения.

Использование самого быстрого или короткого маршрута

Откройте вкладку Настройки и выберите **На автомобиле > Тип маршрута > Более быстр. маршр. или Более кор. маршрут.**

Использование оптимального автомобильного маршрута

Откройте вкладку Настройки и выберите **На автомобиле > Тип маршрута > Оптимальный.** Оптимальный автомобильный маршрут объединяет преимущества кратчайшего и самого быстрого маршрутов.

Можно также разрешить или исключить из рассмотрения, например, автострады, платные автомагистрали или переправы.

Связь

Данное устройство можно подключить к Интернету, другим совместимым устройствам или компьютеру несколькими способами.

Соединения в режиме передачи данных и точки доступа

Устройство поддерживает соединения в режиме пакетной передачи данных (услуга сети), например GPRS в сети GSM. При работе с устройством в сетях GSM и 3G в режиме передачи данных можно одновременно установить несколько соединений; точки доступа могут совместно использовать общее соединение. В сети 3G соединения в режиме передачи данных остаются активными во время голосовых вызовов.

Можно также использовать соединения с сетью WLAN в режиме передачи данных. Одновременно в одной беспроводной локальной сети можно установить только одно соединение, но эта точка доступа в Интернет может использоваться несколькими приложениями.

Для установления соединения в режиме передачи данных требуется точка доступа. Можно определить точки доступа различных типов:

- точка доступа MMS для передачи и приема мультимедийных сообщений;
- точка доступа в Интернет для передачи и приема электронной почты и соединения с Интернет.

Информацию о том, какой тип точки доступа требуется при использовании различных услуг, можно получить у поставщика услуг. Информацию о предоставлении услуг пакетной передачи данных можно получить у поставщика услуг.

Параметры сети

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Сеть.**

Устройство автоматически переключается между сетями GSM и UMTS. Сети GSM указываются значком **G**. Сети UMTS указываются значком **3G**.

Выберите одну из следующих функций:

Режим сети — Выберите сеть, которую необходимо использовать. При выборе значения **Двойной режим** устройство автоматически использует сеть GSM или UMTS в зависимости от параметров сети и наличия соглашения о роуминге между поставщиками услуг сотовой связи. Дополнительную информацию и тарифы на роуминг можно получить у поставщика услуг сотовой связи. Эта функция отображается только в том случае, если она поддерживается поставщиком услуг сотовой связи.

Соглашение о роуминге – договор между двумя или несколькими операторами сотовой связи, позволяющий абонентам одной сети пользоваться услугами других сетей.

Выбор оператора — выберите **Автоматически** для установки режима автоматического поиска и выбора одной из доступных сотовых сетей или **Вручную** для выбора сотовой сети из списка сетей. Если устройство покидает зону обслуживания выбранной вручную сотовой сети, подается тональный сигнал ошибки, а на дисплей выводится запрос на повторный выбор сети. Выбор сети возможен только в том случае, если эта сеть имеет соглашение о роуминге с оператором домашней сети абонента.

Информация БС — настройка приема уведомлений о том, что устройство работает в сети с микросотовой архитектурой (MCN), а также для приема информации базовой станции (БС).

WLAN

Устройство может обнаруживать беспроводные локальные сети (WLAN) и подключаться к ним. С помощью WLAN можно подключить устройство к Интернету и совместимым устройствам с поддержкой WLAN.

О сети WLAN

Для использования беспроводной локальной сети (WLAN) данное устройство должно быть подключено к доступной в выбранном месте сети WLAN. Некоторые сети WLAN защищены и для подключения к ним необходимо получить ключ доступа у поставщика услуг.



Примечание: В некоторых странах использование WLAN ограничено. Например, во Франции использование WLAN разрешено только в помещениях. Чтобы получить дополнительную информацию, обратитесь в местные органы власти.

При работе функций беспроводной локальной сети WLAN (в том числе в фоновом режиме во время использования других функций) расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.

Устройство поддерживает следующие функции сети WLAN:

- Стандарты IEEE 802.11b/g и WAPI
- Работа при частоте 2,4 ГГц
- Методы аутентификации с шифрованием данных, эквивалентным проводной связи (Wired equivalent privacy — WEP) с ключами до 128 разрядов, защищенным доступом к Wi-Fi (Wi-Fi protected access – WPA) и 802.1x. Эти функции можно использовать только в том случае, если они поддерживаются сетью.



Важное замечание. Для повышения безопасности WLAN-соединения используйте шифрование. Это позволит снизить риск несанкционированного доступа к данным.

Подключения сети WLAN

Для использования подключения WLAN необходимо создать точку доступа в Интернет (IAP) для WLAN. Созданная точка доступа используется приложениями, для работы которых необходим доступ в Интернет.

При создании соединения в режиме передачи данных через точку доступа в Интернет для WLAN устанавливается соединение WLAN. Активное соединение WLAN завершается при завершении соединения в режиме передачи данных.

Соединение WLAN можно использовать во время голосового вызова или при активном соединении в режиме пакетной передачи данных. Можно установить соединение только с одной точкой доступа WLAN, но эта точка доступа в Интернет может одновременно использоваться несколькими приложениями.

Сетью WLAN (при ее наличии) можно пользоваться даже в том случае, если устройство находится в автономном режиме. При установлении и использовании соединения WLAN строго соблюдайте все установленные требования техники безопасности.

Совет. Для проверки уникального адреса контроля доступа к среде (MAC), который идентифицирует устройство, откройте окно набора номера и введите *#62209526#.

Мастер WLAN

Выберите Меню > Параметры и Связь > WLAN.

Мастер WLAN помогает подключиться к беспроводной локальной сети (WLAN) и управлять подключениями WLAN.

Если при поиске будут обнаружены сети WLAN, для создания точки доступа в Интернет (IAP) для этого подключения и запуска Интернет-браузера с использованием этой точки доступа выделите подключение и выберите **Начать просмотр**.

При выборе защищенной сети WLAN будет запрошен пароль. Для подключения к скрытой сети необходимо ввести имя сети для подключения (идентификатор SSID).

Если Интернет-браузер, использующий текущее активное подключение WLAN, уже запущен, для возврата к нему выберите **Продолжить просмотр**.

Для завершения активного подключения выделите его и выберите **Отключить WLAN**.

Точки доступа в Интернет в сети WLAN

Выберите **Меню > Параметры и Связь > WLAN**.

Фильтрация беспроводных локальных сетей (WLAN) из списка найденных сетей

Выберите **Функции > Фильтровать сети WLAN**. Выбранные сети не будут отображаться при следующем поиске сетей WLAN, выполняемом мастером настройки сети WLAN.

Просмотр сведений о сети

Выберите **Функции > Информация**. При выборе активного подключения отображаются сведения о подключении.

Режимы эксплуатации

Предусмотрено два режима работы в сети WLAN: инфраструктурный и одноранговый.

Инфраструктурный режим работы предусматривает два типа взаимодействия в сети: соединение беспроводных устройств друг с другом через беспроводное устройство точки доступа сети WLAN или соединение беспроводных устройств со стационарной (проводной) локальной сетью через беспроводное устройство точки доступа к сети WLAN.

В одноранговом режиме устройства непосредственно обмениваются данными друг с другом.

Настройки беспроводной локальной сети

С помощью настроек беспроводной локальной сети (WLAN) можно задать отображение индикатора сети WLAN при обнаружении доступной сети, а также определить частоту сканирования сети. Также можно включить или отключить функцию проверки подключения к сети Интернет и определить методы проверки, а также просмотреть параметры настройки беспроводной локальной сети (WLAN).

Выберите **Меню > Параметры и Связь > WLAN > Функции > Параметры**.

Отображение при обнаружении доступной беспроводной локальной сети (WLAN)

Выберите **Показыв. доступн. WLAN > Да**.

Определение интервала для поиска доступных беспроводных локальных сетей (WLAN)

Выберите **Показыв. доступн. WLAN > Да** и **Сканирование сетей**.

Настройка параметров проверки подключения к сети Интернет

Выберите **Проверка соедин. с Инт.** и укажите, следует ли выполнять проверку автоматически или после подтверждения, либо проверка не требуется. Если проверка подключения выполнена успешно, точка доступа будет сохранена в списке Интернет-адресов.

Просмотр дополнительных настроек

Выберите **Функции > Дополнит. параметры**.


Изменять дополнительные настройки беспроводной локальной сети (WLAN) не рекомендуется.

Точки доступа





Создание новой точки доступа

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Пункты назнач..**




Настройки точки доступа можно получить в текстовом сообщении поставщика услуг. Настройки точек доступа могут быть запрограммированы в устройстве поставщиком услуг; в этом случае создание новых либо изменение или удаление существующих точек доступа может быть невозможно.

- 1 Выберите  **Точка доступа**.
- 2 На устройстве отображается запрос на поиск доступных соединений. После выполнения поиска отображаются доступные соединения, которые можно использовать для новой точки доступа. Если пропустить это действие, отображается запрос на выбор способа подключения и задание необходимых настроек.

Для просмотра точек доступа, сохраненных в памяти устройства, выберите группу точек доступа. Существуют следующие группы точек доступа:

-  точки доступа в Интернет
-  точки доступа для подключения к центрам мультимедийных сообщений
-  точки доступа WAP
-  точки доступа, не вошедшие в какую-либо категорию

Точки доступа различных типов имеют следующие значки:

-  защищенная точка доступа
-  Точка доступа пакетной передачи данных
-  точка доступа беспроводной локальной сети (WLAN)

Управление группами точек доступа

Чтобы не выбирать отдельную точку доступа каждый раз, когда устройство устанавливает сетевое подключение, можно создать группу различных точек доступа для подключения к этой сети и задать порядок, в котором эти точки доступа должны использоваться. Например, можно добавить точки доступа для беспроводной локальной сети (WLAN) и режима пакетной передачи данных в группу точек доступа в Интернет и использовать эту группу при просмотре Интернет-страниц. Если назначить WLAN наивысший приоритет, устройство подключается к Интернету через сеть WLAN, если она доступна, и через режим пакетного подключения, если сеть WLAN недоступна.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Пункты назнач..**

Создание новой группы точек доступа

Выберите **Функции > Управление > Новый пункт назнач..**

Добавление точек доступа в группу

Выберите группу и **Функции > Новая точка доступа.**

Копирование существующей точки доступа из одной группы в другую

Выберите группу, выделите точку доступа для копирования и выберите **Функции > Упорядочить > Скопир. в др. пункт.**


Изменение приоритета точек доступа внутри группы

Выберите **Функции > Упорядочить > Изменить приоритет.**

Настройки точки доступа пакетной передачи данных

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Пункты назнач. > Точка доступа,** затем следуйте инструкциям на экране.

Изменение точки доступа пакетной передачи данных

Выберите группу точек доступа, затем точку доступа, отмеченную значком . Следуйте инструкциям поставщика услуг.

Выберите одну из следующих функций:

Имя точки доступа — имя точки доступа, предоставляется поставщиком услуг.

Имя пользователя — имя пользователя в некоторых случаях необходимо для подключения, предоставляется поставщиком услуг.

Запрос пароля — выберите **Да**, если при каждом входе на сервер требуется вводить пароль или если не требуется сохранять пароль в памяти устройства.

Пароль — пароль может потребоваться для установления соединения. Обычно пароль предоставляется поставщиком услуг.

Аутентификация — чтобы всегда отправлять пароль в зашифрованном виде, выберите **С защитой**. Чтобы отправлять пароль в зашифрованном виде, когда это возможно, выберите **Обычная**.

Домашняя страница — в зависимости от настраиваемой точки доступа введите Интернет-адрес или адрес центра мультимедийных сообщений.

Использ. точку доступа — настройка устройства на подключение с использованием данной точки доступа после подтверждения или автоматически.

Изменение дополнительных настроек точки доступа пакетной передачи данных

Выберите **Функции > Дополнит. параметры**.

Выберите одну из следующих функций:

Тип сети — выбор типа Интернет-протокола для обмена данными с устройством. Другие настройки зависят от выбранного типа сети.

IP-адрес телефона (только для IPv4) — ввод IP-адреса устройства.

Адреса DNS — ввод IP-адресов первичного и вторичного серверов DNS, если это требуется поставщиком услуг. Эти адреса можно получить у поставщика услуг Интернета.


Адрес прокси-сервера — ввод адреса прокси-сервера.

Номер порта прокси — ввод номера порта прокси-сервера.

Настройки точки доступа WLAN

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Пункты назнач. > Точка доступа**, затем следуйте инструкциям на экране.

Изменение точки доступа беспроводной локальной сети (WLAN)

Выберите группу точек доступа, затем точку доступа, отмеченную значком . Следуйте инструкциям поставщика услуг сотовой связи.

Выберите одну из следующих функций:

Имя сети WLAN — выберите **Ввести вручную** или **Поиск сетей**. Если выбрана существующая сеть, по настройкам устройства точки доступа определяется режим сети WLAN и режим защиты WLAN.

Состояние сети — настройка отображения имени сети.

Режим сети WLAN — выберите **Одноранговая сеть** для создания одноранговой сети и разрешения на прямую передачу и прием данных устройствами; устройство точки доступа к беспроводной локальной сети не требуется. Для всех устройств в одноранговой сети должно использоваться одинаковое имя сети WLAN.

Режим защиты WLAN — выбор метода шифрования: **WEP, 802.1x**, **WPA/WPA2** (802.1x и WPA/WPA2 недоступны для одноранговых сетей). При выборе значения **Открытая сеть** шифрование не используется. Функции **WEP, 802.1x** и **WPA** можно использовать только в том случае, если они поддерживаются сетью.

Домашняя страница — На начальной странице введите Интернет-адрес.




Использ. точку доступа — настройка устройства для создания подключения с использованием данной точки доступа вручную или после вывода запроса.

Набор доступных функций может изменяться.

Просмотр активных соединений передачи данных

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Дисп. подключ..**

На экране активных подключений отображаются подключения в режиме передачи данных:

-  вызовы в режиме передачи данных
-  пакетные подключения
-  соединения WLAN

Закрытие соединения

Выберите **Функции > Разъединить**.

Закрытие всех открытых соединений

Выберите **Функции > Разъединить все**.

Просмотр сведений о соединении

Выберите **Функции > Информация**.

Синхронизация

С помощью приложения "Синхронизация" можно выполнять синхронизацию заметок, сообщений, контактов и другой информации с удаленным сервером.

Выберите **Меню > Параметры > Связь > Прдч данных**.

Значения параметров синхронизации можно получить от поставщика услуг в сообщении конфигурации.

Профиль синхронизации содержит настройки, необходимые для выполнения синхронизации. После открытия приложения отображается используемый по умолчанию или использовавшийся ранее профиль синхронизации.

Включение или исключение типов содержимого

Выберите тип содержимого.

Синхронизация данных

Выберите **Функции > Синхронизировать**.

Создание нового профиля синхронизации

Выберите **Функции > Нов. профиль синхр..**

Управление профилями синхронизации

Выберите **Функции** и требуемую функцию.

Синхронизация данных с помощью услуги "Синхронизация Ovi"

Выберите **Меню > Приложен. > Синхрон. Ovi**.

При открытии приложения в первый раз мастер синхронизации помогает определить настройки и выбрать содержимое, которое необходимо синхронизировать.

Выберите следующие функции:

Настройки синхрониз. — определение настроек синхронизации.

Загрузить рез. копию — восстановление контактов, элементов календаря и заметок в устройстве из службы Ovi. Обновления, выполненные с момента выполнения последней синхронизации, сохраняются.

Отм. подп. на синхр. Ovi — отключение услуги Синхрон. Ovi.

Доступные функции могут отличаться.

Канал связи Bluetooth

Канал связи Bluetooth

Через канал связи Bluetooth можно установить беспроводное подключение с другими совместимыми устройствами, например с мобильными устройствами, компьютерами, мини-гарнитурами и автомобильными комплектами.

Это подключение можно использовать для передачи объектов с устройства, копирования файлов с совместимого ПК и печати файлов на совместимом принтере.



Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

В устройствах с поддержкой технологии беспроводной связи Bluetooth для передачи информации используются радиоволны, поэтому прямая видимость между ними не требуется. Обязательным является следующее условие: устройства должны находиться на расстоянии не более 10 м друг от друга. Однако соединение может нарушить наличие препятствий (например стен), а также помехи от других электронных устройств.

Данное устройство совместимо с устройствами Bluetooth версии 2,0 + EDR и поддерживает следующие профили Bluetooth: Расширенное распространение аудиофайлов, удаленное управление аудио- и видеофайлами, основной графический профиль, основной профиль печати, идентификатор устройства, удаленный доступ, передача файлов, общий профиль распространения аудио- и видеоданных, групповой доступ, групповой доступ и обмен данными, громкая связь, мини-гарнитура человеко-машинного интерфейса, загрузка объекта, доступ к телефонной книге, последовательный порт и доступ к SIM-карте.. Для обеспечения совместимости устройств Bluetooth используйте аксессуары, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств.

Когда устройство заблокировано, возможны только подключения к разрешенным устройствам.

Параметры Bluetooth

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Выберите следующие параметры:

Bluetooth — активация канала связи Bluetooth.

Доступность телефона — Чтобы устройство было видимым для других Bluetooth-устройств, выберите **Доступен всем**. Чтобы установить период времени, по истечении которого обнаружение устройства станет недоступно, выберите

Период доступности. Чтобы скрыть устройство от других устройств, выберите **Скрыт**.

Имя телефона — изменение имени устройства. Это имя отображается на всех других устройствах Bluetooth.

Удаленный доступ SIM — разрешение использования SIM-карты другим устройством (например совместимым автомобильным комплектом) для соединения с сетью.

Советы по защите

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.

Когда не используется канал связи Bluetooth, для управления обнаружением устройства и подключения к нему выберите **Bluetooth > Откл.** или **Доступность телефона > Скрыт**. Выключение функции Bluetooth не влияет на другие функции устройства.





Не выполняйте сопряжение и не принимайте запросы на подключение от неизвестного устройства. Это помогает защитить устройство от вредоносного содержимого. Работа в скрытом режиме — это наиболее безопасный способ эксплуатации устройства, позволяющий избежать проникновения вредоносного программного обеспечения.

Передача данных по каналу Bluetooth

Одновременно можно использовать несколько Bluetooth-соединений. Например, если подключена совместимая мини-гарнитура, можно также передать файлы на другое совместимое устройство.

- 1 Откройте приложение, в котором сохранен передаваемый объект.
- 2 Перейдите к объекту и выберите **Функции > Передать > По каналу Bluetooth**.

Отображаются доступные устройства с поддержкой технологии беспроводной связи Bluetooth. Значки устройств означают следующее:

	компьютер
	телефон
	аудио- или видеоустройство
	другое устройство

Для прекращения поиска выберите **Отмена**.

- 3 Выберите устройство для подключения.
- 4 Если другому устройству необходимо сопряжение для передачи данных, подается звуковой сигнал и запрашивается код доступа. На обоих устройствах должен быть введен одинаковый код доступа.

После установления соединения отображается сообщение **Выполняется передача данных**.

Совет. При поиске устройств некоторые устройства могут отображать только уникальный адрес (адрес устройства). Чтобы найти уникальный адрес устройства, на главном экране введите ***#2820#**.

Сопряжение устройств

Вы можете выполнить сопряжение устройства с другим совместимым устройством, чтобы последующие Bluetooth-соединения этих устройств выполнялись быстрее. Перед началом сопряжения придумайте код доступа (от 1 до 16 цифр) и передайте его владельцу другого устройства. Код доступа в устройствах без интерфейса пользователя устанавливается изготовителем. Код доступа используется только один раз.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Bluetooth**.


- 1 Откройте вкладку **Сопряженные устр-ва**.
- 2 Выберите **Функции > Нов. сопр. устр-во**. Отображаются устройства в пределах диапазона.
- 3 Выберите устройство.
- 4 Введите код доступа на обоих устройствах.

✳ обозначает сопряженное устройство в окне поиска устройств.

Подключение к аксессуару после сопряжения

Выберите **Функции > Подкл. аудиоустройство**. Некоторые аудиоаксессуары подключаются автоматически к устройству после сопряжения.

Установка разрешенных устройств

Выберите **Уст. как разреш.**. Подключение между Вашим устройством и разрешенным устройством может устанавливаться без Вашего ведома. Используйте данное состояние только для своих устройств, например для совместимой мини-гарнитуры или компьютера, или устройств, принадлежащих человеку, которому Вы доверяете. Значок  на экране сопряженных устройств обозначает разрешенные устройства.



Отмена сопряжения с устройством

Выберите **Функции > Удалить**.

Отмена всех сопряжений

Выберите **Функции > Удалить все**.

Прием данных по каналу Bluetooth

Во время приема данных по каналу связи Bluetooth подается звуковой сигнал, и на дисплее устройства отображается запрос на подтверждение принятия сообщения. В случае принятия отображается  и можно найти информативное сообщение о данных в папке "Входящие" в меню "Сообщения". Сообщения, принятые по каналу связи Bluetooth, отмечаются значком .

Блокировка устройств

Можно запретить Вашему устройству установку соединения Bluetooth с другими устройствами.

Выберите **Меню** > **Параметры** и **Связь** > **Bluetooth**.

Блокировка устройства

На вкладке Сопряженные устр-ва выделите устройство, которое необходимо заблокировать, и выберите **Функции** > **Заблокировать**.

Отмена блокировки устройства

На вкладке Заблокиров. устр-ва выделите устройство, которое необходимо разблокировать, и выберите **Функции** > **Удалить**.

Отмена блокировки всех заблокированных устройств

Выберите **Функции** > **Удалить все**.

В случае отклонения запроса на сопряжение от другого устройства выдается запрос о необходимости блокирования всех последующих запросов на подключение от этого устройства. Если принять этот запрос, устройство добавляется в список заблокированных устройств.

Режим удаленного доступа к SIM

В режиме удаленного доступа SIM можно использовать совместимый автомобильный комплект. Чтобы иметь возможность включить режим удаленного доступа SIM, два устройства должны быть сопряжены, и сопряжение должно быть инициировано другим устройством. При сопряжении используйте код доступа из 16 цифр и установите другое устройство как разрешенное.

Выберите **Меню** > **Параметры** и **Связь** > **Bluetooth**.

Включение режима удаленного доступа SIM

- 1 активация канала связи Bluetooth. Выберите **Bluetooth**.
- 2 активация режима удаленного доступа SIM в устройстве. Выберите **Удаленный доступ SIM**.
- 3 активация режима удаленного доступа SIM на других устройствах.

Когда режим удаленного доступа SIM включен, на главном экране отображается надпись **Удаленный доступ SIM**. Соединение с беспроводной сетью прекращается. Службы или функции, требующие наличия SIM-карты или сотовой сети, становятся недоступными.

Когда устройство находится в режиме удаленного доступа SIM, можно инициировать и принимать вызовы только с помощью подключенного устройства. Ваше устройство позволяет инициировать вызовы только на запрограммированные номера служб экстренной помощи.


Выключение режима удаленного доступа SIM

Нажмите клавишу включения и выберите **Выйти из удален. SIM**.

Передача данных с помощью USB-кабеля



Выберите **Меню > Параметры и Связь > USB**.

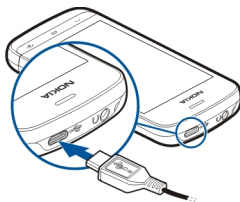

Выбор режима USB при каждом подключении совместимого кабеля передачи данных

Выберите **Запрос при подключ.** > **Да**.

Если функция **Запрос при подключ.** отключена или нужно изменить режим USB во время активного соединения, выберите **Режим подключ. USB** и одну из следующих функций:

PC Suite — использование компьютерных приложений Nokia, таких как Nokia Ovi Suite и Nokia Software Updater.

Накопитель — передача данных между устройством и совместимым компьютером.

Передача изображ. — печать изображений на совместимом принтере.

Передача м-файлов — Синхронизация музыки с приложением Nokia Music или Windows Media Player.

Подключения к компьютеру

Можно использовать мобильное устройство с множеством совместимых приложений связи с компьютером и обмена данными. Например, с помощью Nokia Ovi Suite можно передавать файлы и изображения с устройства на компьютер и наоборот.

Чтобы использовать Ovi Suite с режимом подключения USB, выберите **PC Suite**.

Дополнительную информацию о пакете Ovi Suite и услугах поддержки см. по адресу www.ovi.com.

Административные настройки

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Админ. парам..**

Чтобы установить длительность подключения в режиме передачи данных, выберите **Перед. данных**. Настройки режима передачи данных влияют на все точки доступа, использующие передачу данных в сети GSM.

Настройки пакетной передачи данных

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Админ. парам. > Пакетн. данные.**

Настройки пакетной передачи данных применяются ко всем точкам доступа, для которых используется соединение в режиме пакетной передачи данных.

Поддержка активности соединения в режиме пакетной передачи данных при доступности сети

Выберите **Пакетное подключ. > Когда доступно.**

При постоянно активном соединении, например, можно быстрее отправлять сообщения электронной почты. При отсутствии сигнала сети устройство периодически пытается установить соединение в режиме пакетной передачи данных.

Установление соединения в режиме пакетной передачи требования только при необходимости

Выберите **Пакетное подключ. > По требованию.**

Например, перед каждой отправкой сообщения электронной почты необходимо сначала установить соединение.

Использование режима HSDPA (услуга сети) в сетях UMTS

Выберите **Быстрый пакетн. доступ.**

Можно использовать устройство в качестве модема для компьютера для доступа в Интернет посредством подключения в режиме пакетной передачи данных.

Определение точки доступа, используемой при работе устройства в качестве модема

Выберите **Точка доступа**.

Парам. SIP

Настройки протокола запуска сеанса (Session Initiation Protocol – SIP) необходимы для определенных сетевых услуг, которые используют SIP. Необходимые настройки можно получить в специальном текстовом сообщении поставщика услуг. Профили этих настроек можно просматривать, удалять или создавать в меню настроек SIP.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Админ. парам. > Параметры SIP**.

Управление точками доступа

С помощью услуги управления точками доступа можно ограничить соединения в режиме пакетной передачи данных и разрешить устройству использовать только определенные точки доступа для пакетной передачи данных.

Выберите **Меню > Параметры и Связь > Админ. парам. > Управление т/д**.

Этот параметр доступен только в том случае, если SIM-карта поддерживает услугу управления точками доступа.

Включение услуги или установка допустимых точек доступа

Выберите **Функции** и требуемую функцию.

Для изменения настроек необходимо ввести код PIN2. Этот код предоставляется поставщиком услуг.

Поиск

О поиске

Выберите **Меню > Интернет > Поиск**.

При помощи функции поиска можно искать информацию о людях, сообщения и другие данные в вашем мобильном устройстве, также можно осуществлять поиск через Интернет (услуга сети). Содержимое и доступность служб может отличаться.

Запуск поиска

Выберите **Меню > Интернет > Поиск**.

Для поиска содержимого на мобильном устройстве введите ключевые слова в поле поиска или просмотрите категории содержимого. По мере ввода ключевых

слов для поиска результаты упорядочиваются по категориям. Наиболее часто используемые результаты отображаются вверху списка результатов, если они соответствуют критериям поиска.

Для поиска Интернет-страниц выберите **Поиск в Интернете** и поставщика услуг поиска, а в поле поиска введите критерии поиска. Выбранный поставщик услуг поиска будет установлен по умолчанию.

Если поставщик услуг поиска уже установлен, выберите его для начала поиска или выберите **Дополн. поставщики**, чтобы использовать другого поставщика.

Чтобы изменить поставщика услуг поиска по умолчанию, выберите **Функции > Настройки > Службы поиска**.

Чтобы изменить настройку страны или региона для поиска новых поставщиков услуг поиска, выберите **Функции > Настройки > Страна или регион**.

Другие приложения

Часы

Установка времени и даты

Выберите **Меню > Приложен. > Часы**.

Выберите **Функции > Параметры** и одну из следующих функций:

Время — установка времени.

Дата — установка даты.

Автообновлен. времени — автоматическое обновление времени, даты и информации часового пояса устройства (услуга сети).



Будильник

Выберите **Меню > Приложен. > Часы**.

Установка нового сигнала

- 1 Выберите **Новый сигнал**.
- 2 Установите время будильника.
- 3 Выберите **Повтор** для включения повтора будильника и времени повтора.
- 4 Выберите **Готово**.

Просмотр сигналов

Выберите **Сигналы**. Значок  указывает на активный сигнал. Значок  указывает на повторный сигнал.

Удаление сигнала

Выберите **Сигналы**, перейдите к сигналу и выберите **Функции** > **Удалить сигнал**.

Отключение сигнала

Выберите **Стоп**. Если при достижении времени сигнала устройство выключено, оно включается и звучит сигнал.

Установка времени повтора сигнала

Выберите **Повтор**.

Определение времени повтора сигнала

Выберите **Функции** > **Параметры** > **Период повтора сигнала**.

Изменение мелодии сигнала

Выберите **Функции** > **Параметры** > **Сигнал будильника**.

Мировые часы

Мировые часы позволяют просматривать текущее время в различных местоположениях.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Часы**.

Просмотр времени

Выберите **Время в мире**.

Добавление местоположений в список

Выберите **Функции** > **Добавить местополож..**

Установка текущего местоположения

Перейдите к местоположению и выберите **Функции** > **Как мое местополож..**.
Время на устройстве изменяется согласно выбранному местоположению.
Убедитесь, что время отображается правильно и соответствует Вашему часовому поясу.

Календарь

Чтобы открыть календарь, выберите **Меню** > **Календарь**.

Экраны календаря

Для переключения между режимами просмотра месяца, недели, дня и списка дел выберите **Функции** > **Изменить вид** и нужный режим просмотра.


Для изменения дня начала недели, экрана, который отображается при открытии календаря, или изменения настроек сигнала календаря выберите **Функции** > **Параметры**.


Для перехода к определенной дате выберите **Функции** > **Выбрать дату**.


Панель инструментов календаря


Выберите **Меню** > **Календарь**.

На панели инструментов календаря выберите одну из следующих функций:

 **Следующий вид** — выбор обзора месяца.

 **Следующий вид** — выбор обзора недели.

 **Следующий вид** — выбор обзора дня.

 **Следующий вид** — выбор обзора дел.

 **Новая встреча** — добавление напоминания о новой встрече.

 **Новое дело** — добавление новой заметки о деле.

Диспетчер файлов

О диспетчере файлов

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Дисп. файл..**

Диспетчер файлов позволяет осуществлять просмотр, управление файлами, а также открывать файлы в устройстве или совместимом внешнем устройстве.

Поиск и упорядочение файлов

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Дисп. файл..**

Поиск файлов

Выберите **Функции** > **Найти**. Введите текст поиска, соответствующий имени файла.

Перенос и копирование файлов и папок

Выберите **Функции** > **Упорядочить** и требуемую функцию.

Сортировка файлов

Выберите **Функции** > **Порядок сортировки** и нужную категорию.

Изменение карты памяти

Вы можете отформатировать карту памяти, чтобы удалить хранящиеся данные, или защитить данные с помощью пароля.

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Дисп. файл..**

Переименование или форматирование карты памяти

Выберите **Функции** > **Функц. карты памяти** и требуемую функцию.

Защита карты памяти паролем

Выберите **Функции** > **Пароль карты пам..**

Данные функции доступны только в том случае, если карта памяти установлена в устройстве.

Резервное копирование файлов

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Дисп. файл..**

Рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование памяти устройства на карту памяти или совместимый компьютер.

Резервное копирование данных из памяти устройства на карту памяти

Выберите **Функции** > **Скопиров. память тлф.**

Восстановление данных с карты памяти в память устройства

Выберите **Функции** > **Восстан. с карты памяти.**

Можно также подключить устройство к совместимому компьютеру и выполнить резервное копирование с помощью пакета Nokia Ovi Suite.

Quickoffice

Работа с файлами

Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Офис.**

Открытие файла

Откройте вкладку файлов и выберите файл из списка.

Сортировка файлов

Выберите **Функции** > **Сортировать по.**

Передача файлов на совместимое устройство

Выберите **Функции** > **Передать** и способ передачи.

Диспетчер приложений

Диспетчер приложений

 Выберите **Меню** > **Параметры и Диспетч. прил..**

С помощью диспетчера приложений можно посмотреть пакеты программного обеспечения, установленного на устройстве. Можно просматривать сведения об установленных приложениях, удалять приложения и определять настройки установки.

Вы можете установить приложения и программное обеспечение следующих типов:

- приложения JME, основанные на технологии Java™, с расширениями файлов .jad или .jar;
- другие приложения и программное обеспечение, подходящие для операционной системы Symbian, с расширениями файлов .sis или .sisx.
- мини-приложения с расширениями файлов .wgz.

Устанавливайте только совместимое с устройством программное обеспечение.

Установка приложений

Файлы установки можно передавать на устройство с совместимого компьютера, загружать во время просмотра или получать в мультимедийном сообщении, во вложении электронной почты или с помощью других способов подключения, например по каналу связи Bluetooth.

Для установки приложения на устройство можно использовать Nokia Application Installer в приложении Nokia Ovi Suite.

Выберите **Меню > Параметры и Диспетч. прил..**

Установочные файлы расположены в папке **Файлы для уст.**, а установленные приложения – в папке **Установл. прил..**

Значки означают следующее:



приложение SIS или SISX;



Приложение Java



Мини-приложение



Приложение, установленное на карте памяти

Прежде чем устанавливать приложение, проверьте следующее:

- Просмотрите сведения о типе приложения, номере версии и поставщике или изготовителе приложения. Выберите **Функции > Показать сведения.**

- Просмотрите сведения о сертификате безопасности приложения. Выберите **Информация**: > **Сертификаты**: > **Показать сведения**. Контролируйте использование цифровых сертификатов в папке "Сертификаты".

После установки файла, содержащего обновление или исправление для существующего приложения, восстановление приложения возможно только при наличии исходного установочного файла или резервной копии удаленного программного пакета. Для восстановления приложения удалите приложение и повторно установите его из исходного установочного файла или резервной копии.

Для установки приложений Java требуется файл JAR. Если он отсутствует, в устройстве выводится запрос на его загрузку. Если для приложения не определена точка доступа, выводится запрос на ее выбор.

Установка приложения

- 1 Перейдите к установочному файлу в папке "Установочные файлы" приложения "Диспетчер приложений" или выполните поиск файла в приложении "Диспетчер файлов" или в папке "Входящие" приложения "Сообщения".
- 2 В приложении "Диспетчер приложений" выберите приложение, которое необходимо установить, и выберите **Функции** > **Установить**. В других приложениях выберите установочный файл, чтобы начать установку. Во время установки на дисплее устройства отображается информация о ходе выполнения операции. При установке приложения, не содержащего цифровую подпись или сертификат, на дисплее устройства выводится предупреждение. Продолжайте установку только в том случае, если Вы абсолютно уверены в источнике и содержимом приложения.

Открытие установленного приложения

Выберите приложение в меню. Если для приложения не определена папка по умолчанию, оно будет установлено в папку Установл. прил. в главном меню.

Просмотр установленных или удаленных программных пакетов

Выберите **Функции** > **Показать журнал**.

Удаление приложения из устройства

В целях увеличения объема доступной памяти можно удалить установленные приложения, которые больше не требуются или не используются.

Выберите **Меню** > **Параметры и Диспетч. прил..**

- 1 Выберите **Установл. прил..**

- 2 Выберите и удерживайте приложение, которое необходимо удалить, а во всплывающем меню выберите **Удалить**.

После удаления приложения его повторная установка возможна только при наличии исходного установочного файла или полной резервной копии удаленного приложения. Открытие файлов, созданных с помощью удаленного приложения, невозможно.

Если работа какого-либо установленного приложения зависит от удаленного приложения, данное приложение может перестать функционировать. Более подробные сведения см. в документации по установленному приложению.

После установки приложений на совместимую карту памяти установочные файлы (.sis, .sisx) остаются в памяти устройства. Эти файлы могут занимать большой объем памяти и мешать сохранению других объектов. Для поддержания достаточного объема свободной памяти создайте резервные копии установочных файлов на ПК-совместимом компьютере с помощью пакета Nokia Ovi Suite, затем удалите установочные файлы из памяти устройства с помощью диспетчера файлов. Если файл .sis является вложением в сообщение, удалите это сообщение из папки входящих сообщений.

Настройки диспетчера приложений

Выберите **Меню > Параметры и Диспетч. прил..**

Выберите **Параметры установки** и одну из следующих функций:

Прогр. устан. — разрешение или запрещение установки программного обеспечения, не имеющего проверенной цифровой подписи.

Проверка сертиф. — проверка сертификатов в Интернете перед установкой приложения.

Интернет-адр. по умолч. — установка Интернет-адреса по умолчанию, используемого при проверке Интернет-сертификатов.

RealPlayer

С помощью приложения RealPlayer можно воспроизводить видеоклипы или медиафайлы в режиме потокового воспроизведения по сети без предварительного сохранения в памяти устройства.





Приложение RealPlayer может не поддерживать некоторые форматы файлов или их разновидности.

Выберите **Меню > Приложен. > RealPlayer.**

Панель инструментов RealPlayer

Выберите **Меню > Приложен. > RealPlayer.**

На экранах "Видеоклипы", "Ссылки потоков" и "Последн. просм." доступны следующие значки панели инструментов:

-  **Передать** — передача видеоклипа или ссылки потока.
-  **Воспроизведение** — воспроизведение видеоклипа или потокового видео.
-  **Удалить** — удаление видеоклипа или ссылки потока.
-  **Удалить** — удаление файла из списка последних просмотренных клипов.

Воспроизведение видеоклипа

Выберите **Меню > Приложен. > RealPlayer.**

Воспроизведение видеоклипа

Выберите **Видеоклипы** и видеоклип.

Прослушивание недавно воспроизведенных файлов

На главном экране выберите **Недавно воспр..**

Перейдите к видеоклипу, выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Использов. видеоклип — назначение видеоклипа контакту или установка его в качестве мелодии звонка.

Отметить/Снять — установка или снятие метки для отправления или удаления нескольких объектов одновременно.

Показать сведения — просмотр сведений, таких как формат, разрешение и продолжительность.

Параметры — изменение настроек воспроизведения видеозаписей и потокового воспроизведения.

Потоковая передача содержимого по сети

Выберите **Меню > Приложен. > RealPlayer.**

Потоковая передача содержимого по сети — это услуга сети. Выберите **Ссылки потоков** и ссылку. Ссылку потока можно также получить в текстовом или мультимедийном сообщении или открыть ссылку на Интернет-странице.

Перед началом потоковой передачи содержимого устройство подключается к узлу и начинает загрузку содержимого. Содержимое не сохраняется в памяти устройства.

В приложении RealPlayer можно открывать только ссылки RTSP. Однако приложение RealPlayer воспроизводит файл RAM, если в браузере была открыта ссылка HTTP на этот файл.

Диктофон



Вы можете использовать диктофон для записи голосовых заметок и телефонных разговоров. Кроме того, можно отправлять звуковые клипы друзьям.

Выберите **Меню** > **Музыка** > **Диктофон**.

Запись звукового клипа

Выберите

Остановка записи звукового клипа

Выберите

Прослушивание звукового клипа

Выберите

Отправка звукового клипа в сообщении

Выберите **Функции** > **Передать**.

Запись телефонного разговора

Откройте диктофон во время голосового вызова и выберите . Во время записи оба участника регулярно слышат тональный сигнал.

Выбор качества записи и места хранения звуковых клипов

Выберите **Функции** > **Параметры**.

Использование диктофона невозможно, если активен вызов в режиме передачи данных или открыто соединение GPRS.

Создание заметки

- 1 Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Заметки**.
- 2 Выберите **Функции** > **Новая заметка**.
- 3 Введите текст в поле заметки.
- 4 Выберите

Выполнение вычислений

- 1 Выберите **Меню** > **Приложен.** > **Офис** > **Кальк-тор**.
- 2 Введите первое число.
- 3 Выберите функцию, например сложение или вычитание.
- 4 Введите следующее число.
- 5 Выберите **=**.

Конвертор

С помощью конвертора можно преобразовывать величины из одной единицы измерения в другую.

Конвертор имеет ограниченную точность, поэтому возможны ошибки округления.

Выберите **Меню > Приложен. > Офис > Конвертор.**

Словарь

Выберите **Меню > Приложен. > Офис > Словарь.**

Для перевода слов с одного языка на другой введите текст в поле поиска. При вводе текста отображаются предлагаемые слова для перевода. Чтобы перевести слово, выберите его в списке.

Поддерживаются не все языки.

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Прослушать — прослушивание выделенного слова.

История — поиск предыдущих слов, переведенных за текущий сеанс.

Языки — измените исходный или целевой язык, загрузите языки из Интернета или удалите язык из словаря. Удаление английского языка из словаря не предусмотрено. Помимо английского языка можно установить два дополнительных языка.

Настройки

Некоторые настройки могут быть запрограммированы поставщиком услуг, и их изменение может оказаться невозможным.

Настройки телефона

Настройки даты и времени

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Дата и время.**

Выберите одну из следующих функций:

Время — ввод текущего времени.

Часовой пояс — выбор местоположения.

Дата — ввод текущей даты.

Формат даты — выбор формата даты.

Разделитель даты — выбор символа, разделяющего дни, месяцы и года.

Формат времени — выбор формата времени.

Разделитель времени — выбор символа, разделяющего часы и минуты.

Тип часов — выбор типа часов.

Сигнал будильника — выбор сигнала для будильника.

Период повтора сигнала — настройка времени повтора.

Рабочие дни — выберите рабочие дни. Затем, например, можно настроить будильник только на утро рабочих дней.

Автообновлен. времени — установка автоматического обновления времени, даты и часового пояса. Данная услуга сети может быть доступна не для всех сетей.

Изменение языка

Можно изменить язык интерфейса устройства и язык написания сообщений и электронной почты. Можно также включить режим интеллектуального ввода текста.

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Язык**.

Изменения языка устройства

Выберите **Язык телефона**.

Изменения языка ввода

Выберите **Язык ввода**.

Включение ввода с помощью словаря

Выберите **Словарь**.

Настройки дисплея

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Дисплей**.

Выберите одну из следующих функций:

Яркость — настройка яркости дисплея устройства.

Размер шрифта — выбор размера текста и значков на экране.

Приветствие — вывод на экран сообщения или изображения при включении устройства.

Тайм-аут подсветки — установка времени работы подсветки при прекращении использования устройства.

Голосовые команды

Включение голосовых команд

Нажмите и удерживайте клавишу вызова на главном экране и произнесите команду. Голосовой командой является имя приложения или режима, отображаемого в списке.

Для просмотра списка голосовых команд выберите **Меню > Параметры и Телефон > Голос. команды**.

Выберите **Функции** и одну из следующих функций:

Изменить команду — изменение голосовых команд.

Воспроизвести — прослушивание синтезированной голосовой метки.

Удалить голос. команду — удаление голосовой команды, добавленной вручную.

Параметры — настройка параметров.

Учебник глс команд — открытие учебника для голосовых команд.

Настройки аксессуаров

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Аксессуары**.

Для некоторых разъемов для аксессуаров указывается, какие типы аксессуаров подключаются к устройству.

Выберите аксессуар и одну из следующих функций:

Стандартный режим — установка режима, который необходимо включать каждый раз при подключении определенного совместимого аксессуара к устройству.

Автоответ — включение функции автоматического ответа на входящий вызов через 5 секунд. При выборе типа сигнала **Короткий сигнал** или **Без звука** автоматический прием вызова отключается.

Подсветка — отмена отключения индикаторов после окончания времени ожидания.

Доступные настройки зависят от типа аксессуара.

Настройки приложения

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Парам. прилож..**

В настройках приложения можно изменить настройки некоторых приложений устройства.

Для изменения настроек можно также выбрать **Функции** > **Параметры** в каждом приложении.

Обновление устройства

С помощью функции обновления устройства можно подключаться к серверу и получать настройки конфигурации для устройства, создавать новые профили сервера или просматривать существующие версии программного обеспечения и информацию об устройстве, а также просматривать существующие профили сервера и управлять ими.

Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Упр. телефоном** > **Обновл. устр-ва**.

Профили сервера и различные настройки конфигурации можно получить у поставщиков услуг и в отделе информационных технологий компании. Эти настройки конфигурации могут включать в себя настройки подключения и другие настройки, используемые различными приложениями устройства.

Получение параметров конфигурации

- 1 Выберите **Функции** > **Профили сервера**.
- 2 Перейдите к профилю и выберите **Функции** > **Начать конфигур..**

Создание профиля сервера

Выберите **Функции** > **Профили сервера** > **Функции** > **Нов. профиль серв..**

Удаление профиля сервера

Выберите **Функции** > **Удалить**.

Настройки защиты

Телефон и SIM

Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Упр. телефоном** > **Защита** > **Телефон и SIM-карта**.

Выберите одну из следующих функций:

Запрос кода PIN — если функция включена, PIN-код необходимо вводить каждый раз при включении устройства. Некоторые SIM-карты не позволяют отключить запрос кода PIN.

Код PIN и Код PIN2 — Изменение кодов PIN и PIN2. Эти коды могут состоять только из цифр. Не используйте коды доступа, похожие на номера служб экстренной помощи, чтобы исключить случайный набор такого номера. В случае утраты кода PIN или PIN2 обратитесь к поставщику услуг. В случае утраты кода блокировки обратитесь в центр обслуживания Nokia Care или к поставщику услуг.

Код блокировки — Код блокировки используется для разблокировки устройства. Во избежание несанкционированного использования устройства измените код блокировки. Изготовителем установлен код 12345. Новый код может иметь длину от 4 до 255 символов. Можно использовать буквенно-цифровые символы. Буквы могут быть как в верхнем, так и в нижнем регистре. При неверном формате кода блокировки отображается уведомление. Храните новый код в надежном месте отдельно от устройства.

Период автоблокировки — определение периода времени, по истечении которого автоматически включается блокировка, предотвращающая несанкционированное использование устройства. Заблокированное устройство нельзя использовать до тех пор, пока не будет введен правильный код блокировки. Для отключения автоматической блокировки выберите **Нет**.

Блокир. при смене SIM — Включение запроса кода блокировки при установке в устройство новой (неизвестной) SIM-карты. В памяти устройства хранится список SIM-карт, которые были установлены в телефон и считаются известными.

Удаленная блокир. тлф — включение или отключение дистанционной блокировки.

Закрытая группа — Ограничение входящих или исходящих вызовов выбранной группой абонентов (услуга сети).

Подтвердить услуги SIM — Включение отображения подтверждающих сообщений при использовании услуг SIM-карты (услуга сети).

Управление сертификатами

Цифровые сертификаты служат для защиты содержимого при передаче конфиденциальной информации. Рекомендуется использовать сертификаты при подключении к системам Интернет-банкинга и другим узлам или к удаленному серверу для выполнения операций, подразумевающих передачу конфиденциальной информации.

Использование сертификатов также позволяет снизить риск заражения вирусами или проникновения вредоносного ПО, а также выполнять проверку подлинности при загрузке и установке программного обеспечения.

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Упр. телефоном > Защита > Сертификаты**, затем выберите требуемый тип сертификата.

Цифровые сертификаты не гарантируют безопасность; они используются для проверки источника программного обеспечения.



Важное замечание. Наличие сертификата значительно снижает риск, связанный с удаленными подключениями и загрузкой программного обеспечения. Обеспечение надлежащего уровня защиты возможно только в случае

правильного применения подлинных и достоверных сертификатов. Сертификаты имеют ограниченный срок действия. Если сообщается, что сертификат недействителен или срок его действия истек, убедитесь, что в устройстве установлены правильные дата и время.

Защитный модуль

Защитный модуль предоставляет службы безопасности для различных приложений.

Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Упр. телефоном** > **Защита** > **Модуль защиты**, а затем требуемый защитный модуль.

Просмотр сведений о защитном модуле

Выберите **Функции** > **Сведения о защите**.

Восстановление исходных параметров

Для некоторых настроек можно восстановить начальные значения. Необходимо завершить все активные вызовы и соединения.

Выберите **Меню** > **Параметры и Телефон** > **Упр. телефоном** > **Исходн. парам.** Для восстановления настроек необходимо ввести код блокировки.

После сброса включение устройства может потребовать больше времени. Это не влияет на документы и файлы.

Защищенное содержимое

Некоторые мультимедийные файлы, такие как изображения, музыкальные клипы и видеоклипы, защищены с помощью технологии DRM (цифровое управление правами). Они ассоциированы с лицензией, определяющей права на использование содержимого.

Вы можете просмотреть сведения и состояние лицензий, а также повторно активировать или удалить их.

Управление лицензиями цифровых прав

Выберите **Меню** > **Параметры** > **Телефон** > **Упр. телефоном** > **Защита** > **Защищенные файлы**.

Управление цифровым доступом

Для защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе авторских прав) владельцы содержимого могут использовать различные технологии управления цифровым доступом (DRM). В данном устройстве для

доступа к содержимому с защитой DRM используется программное обеспечение DRM различных типов. С помощью данного устройства можно осуществлять доступ к содержимому, защищенному с использованием технологий WMDRM 10, OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Если определенное программное обеспечение DRM не защищает содержимое, владельцы содержимого могут потребовать отмены доступа такого программного обеспечения DRM к новому содержимому, защищенному DRM. Отмена может привести к невозможности обновления такого защищенного DRM содержимого, уже находящегося в памяти устройства. Отмена такого программного обеспечения DRM не влияет на содержимое, защищенное с помощью DRM других типов, и содержимое без защиты DRM.

Индикаторы уведомления

Выберите **Меню > Параметры и Телефон > Световые индикаторы**.

Для включения или выключения эффекта пульсации в режиме ожидания выберите **Мерц. в ожид.**.

Когда эффект пульсации в режиме ожидания включен, клавиша меню периодически загорается.

Для включения или выключения подсветки уведомлений выберите **Световой индикатор**.

Когда индикатор уведомления включен, клавиша меню подсвечивается на заданный Вами период, уведомляя о пропущенных событиях, например пропущенных вызовах или непрочитанных сообщениях.

Настройки вызовов

Настр. вызова

С настройками вызова можно определить особые настройки вызова на устройстве.

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Вызов**

Выберите одну из следующих функций:

Передача своего № — Для отображения своего номера на дисплее телефона вызываемого абонента выберите **Да**. Для использования настроек, согласованных с поставщиком услуг, выберите **Задано сетью** (услуга сети).

Передача инт.-номера — Для отображения идентификатора Интернет-вызова на дисплее телефона вызываемого абонента выберите **Да**.

Ожидающий вызов — Включение уведомлений о входящих вызовах во время разговора (услуга сети) или проверка, включена функция или нет.

Ожидающ. Инт.-вызов — Включение уведомлений о новом входящем Интернет-вызове во время разговора.

Сигнал Инт.-вызова — Для установки сигнала для входящих Интернет-вызовов выберите **Вкл.**. Если выбрать **Откл.**, будут отображаться только уведомления о непринятом вызове.

Отклон. и передать сбщ — Отправка текстового сообщения при отклонении вызова, информирующего вызывающего абонента о том, почему Вы не можете ответить на вызов.

Текст сообщения — Ввод стандартного текстового сообщения, отправляемого при отклонении вызова.

Автоповтор — выполнение до 10 попыток повторного соединения с абонентом в случае неудачного вызова номера. Для прекращения автоматического повторного набора номера нажмите клавишу разъединения.

Показать длит. вызова — Отображение длительности вызова во время вызова.

Инф. после вызова — Отображение длительности вызова после завершения вызова.

Быстрый набор — включение быстрого набора.

Ответ любой клавишей — включение режима ответа любой клавишей.

Набор доступных функций может изменяться.


П/адр выз.

Можно выполнять переадресацию входящих вызовов на номер голосовой почты или другой номер телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Выберите **Меню > Параметры и Вызов > Переадресация**.

Переадресация всех голосовых вызовов на номер голосовой почты или другой номер телефона

- 1 Выберите **Голосовые вызовы > Все голосовые вызовы**.
- 2 Для активации переадресации вызовов выберите **Включить**.
- 3 Для переадресации вызовов в ящик голосовой почты выберите **На голосовую почту**.
- 4 Для переадресации вызовов на другой номер телефона выберите **На другой номер** и введите номер или выберите **Найти**, чтобы найти номер, сохраненный в списке контактов.

Одновременно может быть активно несколько функций переадресации. Значок  на экране режима ожидания указывает на переадресацию всех вызовов.

Запр. выз.

С помощью запрета вызовов (услуга сети) можно ограничить количество вызовов, совершаемых или принимаемых вашим устройством. Например, можно запретить все исходящие международные вызовы или входящие вызовы во время пребывания за границей. Для изменения настроек потребуется получить пароль запрета вызовов у поставщика услуг сети.

Выберите Меню > Параметры и Вызов > Запрет вызовов.

Запрет голосовых вызовов и проверка состояния функции запрета вызовов.

Выберите нужную опцию функции запрета и **Включить** или **Проверить состояние**. Запрет вызовов относится ко всем типам вызовов, включая вызовы для передачи данных.

Запрет анонимных Интернет-вызовов

Выберите **Запрет анонимных вызовов**.

«Зеленые» советы**Экономия энергии**

Заряжать аккумулятор не потребуется слишком часто, если выполнить следующее (если применимо к вашему устройству).

- Закрыть и отключить неиспользуемые приложения и соединения, например соединение Bluetooth.
- Уменьшить яркость экрана.
- Настроить устройство на переход в энергосберегающий режим по истечении минимального периода бездействия, заданного для устройства.
- Отключить ненужные звуки, такие как сигналы нажатия клавиш.

Утилизация

Все материалы данного устройства могут быть переработаны в материалы и энергию. Информацию о порядке утилизации продуктов Nokia можно найти по адресу www.nokia.com/werecycle, а для мобильных устройств — по адресу www.nokia.mobi/werecycle.

140 Информация о продукте и сведения о безопасности

Утилизируйте упаковку и руководства пользователей согласно местным правилам по утилизации.



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электронические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Это требование применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами. Дополнительную информацию о настройках устройства, способствующих защите окружающей среды, см. по адресу www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация о продукте и сведения о безопасности

Аксессуары



Внимание!

Пользуйтесь только такими аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы корпорацией Nokia для подключения к данной модели устройства. Применение любых других аксессуаров может привести к аннулированию гарантий и сертификатов и может быть опасным. В частности, применение других зарядных устройств и аккумуляторов может создавать угрозу пожара, взрыва, утечки или других опасностей.

По вопросам приобретения рекомендованных аксессуаров обращайтесь к дилеру. Отсоединяя кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Услуги сети и их стоимость

Данное устройство предназначено для использования в сетях WCDMA 2100/1900/900 и GSM/EDGE 850/900/1800/1900 МГц. Работа устройства возможна только при наличии обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг.

Использование услуг сети и загрузка содержимого на устройство могут быть связаны с расходами на передачу данных. Для работы некоторых функций требуется их поддержка сетью сотовой связи. Кроме того, может потребоваться подписка на соответствующие услуги.

Уход за устройством

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и полностью высушите устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.
- Не пытайтесь вскрыть корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрывайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.
- Для оптимизации производительности время от времени выключайте устройство и извлекайте аккумулятор.
- Не подносите устройство к магнитам и источникам магнитных полей.
- В целях обеспечения безопасности важных данных храните их копии как минимум на двух носителях, например в устройстве и на карте памяти или компьютере. Кроме того, вы можете записывать важную информацию на бумаге.

После продолжительной работы устройство может нагреваться. В большинстве случаев такое состояние является нормальным. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.

Утилизация

Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Информацию об экологичности и порядке утилизации продуктов Nokia можно найти по адресу www.nokia.com/werecycle, а для мобильных устройств — по адресу www.nokia.mobi/werecycle.

Сведения об управлении цифровыми правами

Пользуясь данным устройством, строго соблюдайте законодательство, местные обычаи, уважайте право на частную жизнь и не нарушайте законных прав других лиц, в том числе авторских прав. Законодательство об охране авторских прав накладывает ограничения на копирование, изменение и передачу изображений, мелодий и другого содержимого.

Для защиты своих объектов интеллектуальной собственности владельцы содержимого могут использовать различные технологии управления цифровыми правами, включая авторские права. Для получения доступа к содержимому, защищенному с помощью системы управления цифровыми правами, в данном устройстве используются различные типы соответствующего программного обеспечения. На данном устройстве можно работать с содержимым, защищенным с помощью следующих технологий управления цифровыми правами: WMDRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Если определенное программное обеспечение для управления цифровыми правами не позволяет защитить содержимое, владельцы такого содержимого вправе обратиться с просьбой отменить возможность доступа к новому содержимому с использованием такого программного обеспечения. Такая отмена может также привести к запрещению обновления содержимого, которое уже имеется на устройстве. Отмена доступа к содержимому с использованием такого программного обеспечения для управления цифровыми правами не влияет на использование содержимого, которое защищено с помощью других технологий управления цифровыми правами, или незащищенного содержимого.

Содержимое, защищенное с помощью системы управления цифровым доступом (DRM), связано с лицензией, которая определяет права на использование этого содержимого.

Если в устройстве находится содержимое с защитой OMA DRM, для резервного копирования лицензий и содержимого используйте соответствующую функцию пакета Nokia Ovi Suite.

При использовании других способов передачи могут не передаваться лицензии, которые должны сохраняться вместе с содержимым для того, чтобы после форматирования памяти устройства можно было продолжить использование этого содержимого с защитой OMA DRM. Восстановление лицензий может потребоваться также в случае повреждения файлов в устройстве.

Если в устройстве находится содержимое с защитой WMDRM, при форматировании памяти устройства лицензии и само содержимое теряются. Лицензии и содержимое также теряются в случае повреждения файлов в устройстве. Потеря лицензий или содержимого может привести к ограничению возможности повторного использования этого содержимого в устройстве. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Некоторые лицензии могут быть связаны с определенной SIM-картой. В этом случае для доступа к защищенному с их помощью содержимому необходимо вставить ее в устройство.

Аккумуляторы и зарядные устройства Об аккумуляторах и зарядных устройствах

В данном устройстве используется перезаряжаемый аккумулятор BL-4U. Nokia может производить дополнительные модели аккумуляторов для этого устройства. Рекомендуется использовать только фирменные аккумуляторы Nokia.

Для подключения к данному устройству предназначены следующие зарядные устройства: AC-8, AC-15. Точный номер модели зарядного устройства зависит от типа штекера. Используются следующие идентификаторы штекеров: E, X, AR, U, A, C, K или V.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания необходимо заменить аккумулятор.

Техника безопасности при использовании аккумуляторов

Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства. Отсоединяя зарядное устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая и слишком низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства.

При контакте какого-либо металлического предмета с металлическими контактами аккумулятора (например, во время его переноски в кармане) может произойти короткое замыкание. Оно может стать причиной повреждения вызвавшего замыкание предмета или аккумулятора.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Запрещается разбирать, разрезать, открывать, разрушать, сгибать, прокалывать или вскрывать батарейки и аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью.

Запрещается изменять, перерабатывать, пытаться вставлять посторонние предметы в аккумулятор, подвергать его воздействию или погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

Аккумуляторы и зарядные устройства следует использовать только по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование не одобренных аккумуляторов или зарядных устройств может создавать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях.

Проверка подлинности аккумуляторов Nokia

В целях безопасности пользуйтесь только фирменными аккумуляторами Nokia. Во избежание покупки подделок фирменных аккумуляторов Nokia приобретайте аккумуляторы только в специализированных сервисных центрах Nokia и проверяйте наличие голограммы.

Проверка голограммы

- 1 На голограмме под одним углом виден символ Nokia "протяните друг другу руки", а под другим углом — логотип Nokia Original Accessories.



- 2 При наклоне голограммы влево, вправо, вниз и вверх на каждой стороне появляются одна, две, три или четыре точки соответственно.



Однако такая проверка не дает абсолютной гарантии подлинности аккумулятора. Если не удается подтвердить, что аккумулятор Nokia с голограммой является подлинным аккумулятором Nokia, а также при наличии других сомнений в подлинности аккумулятора не используйте его и обратитесь к дилеру или в ближайший уполномоченный сервисный центр Nokia.

Подробную информацию о фирменных аккумуляторах Nokia см. по адресу www.nokia.com/battery.

Дополнительно о технике безопасности

Вызов службы экстренной помощи

Выполнение экстренных вызовов

- 1 Убедитесь, что устройство включено.
- 2 Убедитесь в том, что оно находится в зоне с достаточным уровнем радиосигнала. Может также потребоваться выполнить следующие действия:
 - Установить SIM-карту.
 - Отключить ограничения вызовов, активированные для устройства, например запрет вызовов, разрешенные номера или закрытую абонентскую группу.
 - Убедиться, что устройство не находится в режиме "Автономный" или "Полет".
 - Если устройство и клавиатура заблокированы, разблокируйте их.

- 3 Чтобы очистить экран, нажмите клавишу разъединения требуемое число раз.
- 4 Выберите Телефон.
- 5 Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона. Emergency call numbers vary by location.
- 6 Нажмите клавишу вызова.
- 7 Укажите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.



Важное замечание. Включите мобильные и интернет-вызовы, если устройство поддерживает последние.

Устройство может пытаться выполнять экстренные звонки как через сотовые сети, так и через поставщика услуг Интернет-вызовов. Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильное устройство.

Дети

Устройство, аккумулятор и аксессуары не являются игрушками. Они могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Медицинское оборудование

Работа радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования. Выключайте устройство в местах, где это требуется согласно правилам внутреннего распорядка, например в больницах.

Имплантированные медицинские устройства

Согласно рекомендациям изготовителей медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы или имплантированные дефибрилляторы, во избежание возникновения помех расстояние между мобильным устройством и имплантированным медицинским устройством должно быть не менее 15,3 сантиметра. Лицам, пользующимся такими устройствами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите беспроводное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра от медицинского устройства;
- не носите беспроводное устройство в нагрудном кармане;
- держите мобильное устройство около уха, более удаленного от медицинского устройства;
- при появлении малейших признаков возникновения помех выключите мобильное устройство;
- следуйте инструкциям изготовителя имплантированного медицинского устройства.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским устройством обращайтесь в учреждение здравоохранения.

Слуховые аппараты



Внимание!

Использование мини-гарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь мини-гарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Некоторые беспроводные устройства могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов.

Никель

Поверхность этого устройства не содержит никеля.

Не допускайте попадания в устройство вредоносного содержимого

Устройство может подвергаться воздействию вирусов и другого вредоносного содержимого. Соблюдайте описанные ниже меры безопасности.

- Сообщения следует открывать с осторожностью. Они могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу телефона и компьютера.
- Соблюдайте осторожность при приеме запросов на подключение, во время работы в Интернете или при загрузке содержимого. Не принимайте вызов по каналу Bluetooth из ненадежных источников.
- Устанавливайте и используйте услуги и программное обеспечение только из источников, заслуживающих доверия, которые предоставляют надежную защиту.
- Следует устанавливать антивирусное и другое программное обеспечение для защиты как в устройстве, так и на любой подключенный компьютер. Устанавливайте только одно антивирусное приложение. Использование нескольких приложений может негативно сказаться на производительности и работе устройства или компьютера.
- При открытии запрограммированных в устройстве закладок и ссылок на веб-сайты сторонних организаций соблюдайте соответствующие меры безопасности. Корпорация Nokia не делает никаких заявлений и не принимает на себя никаких обязательств относительно таких веб-сайтов.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям к уровню облучения радиочастотной энергией при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Чехлы, зажимы и держатели, которые крепятся на одежду или надеваются на шею, не должны содержать металлических деталей, при этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела человека.

Для передачи файлов с данными и сообщений требуется качественное соединение с сетью. Передача файлов с данными и сообщений может выполняться с задержкой (после установления такого соединения). Выполняйте рекомендации относительно расстояния до тела человека вплоть до завершения передачи.

Автомобили

Радиосигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные антиблокировочные системы тормозов, электронные системы контроля скорости, системы управления подушками безопасности). За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля или оборудования.

Установка устройства в автомобиле должна проводиться только квалифицированными специалистами. Нарушение правил установки и технического обслуживания может быть опасным и привести к аннулированию гарантии. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Помните о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте устройство или аксессуары в зоне раскрытия воздушной подушки.

Выключите устройство перед посадкой в самолет. Использование беспроводных устройств на борту самолета создает помехи в работе систем самолета и может преследоваться по закону.

Взрывоопасная среда

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите устройство. Строго соблюдайте инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Выключайте телефон на автозаправочных станциях, а также на станциях технического обслуживания (например, вблизи топливной аппаратуры). Необходимо соблюдать ограничения на топливных складах, на объектах хранения и распределения топлива, на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Примерами такой среды являются

места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели, подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями. Выясните у изготовителей автомобилей с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), можно ли поблизости от них безопасно использовать данное устройство.

Информация о сертификации (SAR)

Данное мобильное устройство соответствует требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне.

Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Устройство сконструировано с учетом требований на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, установленных международными директивами. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное в директивах ICNIRP, равно 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани. Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться ниже максимального значения; это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Это значение определяется различными факторами, например, расстоянием до базовой станции сотовой сети.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства в соответствии с директивами ICNIRP составляет 1,36 Вт/кг около уха.

Значение коэффициента SAR может изменяться при использовании аксессуаров. Значения SAR могут отличаться в зависимости от государственных стандартов и требований к испытаниям, а также от частотных диапазонов. Дополнительную информацию SAR можно найти по адресу www.nokia.com в разделе, содержащем информацию об изделии.

Информация об авторских правах и другие уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

CE 0434 Ⓢ

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет, что изделие RM-697 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5), срок службы изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

© 2010 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People и C5 являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Nokia. Nokia tune является звуковым логотипом корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено. Корпорация Nokia придерживается политики непрерывного развития. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Данное изделие лицензировано по лицензии на пакет патентов MPEG-4 Visual (i) в личных и некоммерческих целях в связи с информацией, закодированной в соответствии со стандартом MPEG-4 Visual потребителем, занятым индивидуальной и некоммерческой деятельностью, и (ii) в связи с видеoinформацией в формате MPEG-4, предоставленной поставщиком видеопроизводства, действующим на основании лицензии. На применение в иных целях никакие лицензии не предоставляются и не распространяются. Дополнительные сведения, в том числе сведения об использовании в рекламных, служебных и коммерческих целях, можно получить в компании MPEG LA, LLC. См. <http://www.mpegla.com>.

В максимально допустимой действующим законодательством степени корпорация Nokia и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Анализ программного обеспечения в устройствах запрещен в допустимой действующим законодательством степени. Содержащиеся в этом руководстве по эксплуатации ограничения, относящиеся к заявлениям, гарантиям, убыткам и ответственности Nokia, также означают ограничения заявлений, гарантий, убытков и ответственности держателей лицензий Nokia.

Набор доступных продуктов, функций, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у торгового агента Nokia или поставщика услуг. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Корпорация Nokia не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование, а также за информацию, содержащуюся в приложениях сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством. Приступая к использованию приложения, вы признаете, что оно предоставлено на условиях "как есть". Корпорация Nokia не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование, а также за информацию, содержащуюся в приложениях сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством.

Доступность услуг Ovi зависит от региона.

ТРЕБОВАНИЯ FCC

Данное устройство может создавать помехи в работе радио- и телевизионного оборудования (например при использовании телефона в непосредственной близости от приемного оборудования). Если такие помехи не могут быть устранены, правила FCC требуют выключения телефона. Дополнительную информацию можно получить в местном сервисном центре. Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC. Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий: 1. Данное устройство может не являться причиной вредных помех. 2. Данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное нарушение работы устройства. Изменения, не являющиеся специально рекомендованными Nokia, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на работу с оборудованием.

Телефон горячей линии Nokia: 8 800 700 2222 Факс: +7 (495) 795-05-03 125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia.

www.nokia.ru

Наличие некоторых функций и возможностей зависит от SIM-карты и/или сотовой сети, от услуги MMS, а также от совместимости устройств и поддержки различных форматов содержимого. За пользование некоторыми услугами взимается дополнительная плата.

/Выпуск 1.1 RU