



XPERIA™

X10 mini pro

Расширенное руководство пользователя

Sony Ericsson  
make.believe

# Содержание

<b>Начало работы.....</b>	<b>5</b>
Руководство пользователя в телефоне.....	5
Детали телефона.....	5
Первое включение телефона.....	6
Включение и выключение телефона.....	8
<b>Знакомство с основными функциями телефона.....</b>	<b>9</b>
Основные элементы телефона.....	9
Зарядка аккумулятора.....	9
SIM-карта.....	10
Память.....	10
Минигарнитура со стереонаушниками.....	11
Светодиод уведомления.....	11
Датчики.....	12
Регулировка громкости.....	12
Использование аппаратных клавиш.....	12
Строка состояния.....	13
Используя сенсорного экрана.....	14
Главный экран.....	17
Окна приложений.....	18
окно недавно использованных приложений.....	20
Обзор параметров телефона.....	20
Параметры передачи сообщений и Интернета.....	23
Ввод текста.....	24
<b>Вызовы.....</b>	<b>26</b>
Вызов службы экстренной помощи.....	26
Обработка вызовов.....	26
Голосовая почта.....	27
Несколько вызовов.....	27
Конференции.....	28
Параметры вызовов.....	28
<b>Контакты .....</b>	<b>30</b>
Экран информации о контакте.....	31
Избранные .....	32
<b>Передача сообщений.....</b>	<b>33</b>
SMS и MMS.....	33
Электронная почта.....	35
Google Talk™ .....	37
<b>Sony Ericsson Timescape™.....</b>	<b>38</b>
Начальный экран Timescape™ .....	38

Использование Timescape™	38
Настройки Timescape™	40
Графический фрагмент Timescape™	41
<b>Приложения и содержимое</b>	<b>42</b>
PlayNow™	42
Android™ Market	44
Управление приложениями	45
Содержимое, защищенное авторскими правами	45
<b>Организация</b>	<b>47</b>
Календарь	47
Примечания	49
Будильник	49
<b>Синхронизация</b>	<b>51</b>
Sony Ericsson Sync	51
Служба синхронизации Google™	52
<b>Wi-Fi™</b>	<b>53</b>
Подготовка к использованию Wi-Fi™	53
Состояние сети Wi-Fi™	53
Расширенные параметры Wi-Fi™	54
<b>Веб-браузер</b>	<b>56</b>
Подготовка к использованию Интернета	56
Просмотр страниц Интернета	56
Панель инструментов	57
Параметры браузера	58
<b>Подключение телефона к компьютеру</b>	<b>59</b>
Передача содержимого с помощью кабеля USB и работа с содержимым	59
Приложение PC Companion	59
Приложение Media Go™	60
<b>Беспроводная технология Bluetooth™</b>	<b>61</b>
Имя телефона	61
Сопряжение с другим устройством Bluetooth™	61
<b>Музыка</b>	<b>63</b>
Использование музыкального проигрывателя	63
Подкасты	65
Технология TrackID™	66
<b>FM-радио</b>	<b>67</b>
Обзор FM-радио	67
Переключение каналов радио	67
Использование избранных радиоканалов	67
Новый поиск радиоканалов	68
Переключение между громкоговорителем и минигарнитурой	68

<b>Видео .....</b>	<b>69</b>
Использование видеопроигрывателя.....	69
Приложение YouTube™.....	70
<b>Камера.....</b>	<b>71</b>
Клавиши видоискателя и камеры.....	71
Использование камеры.....	71
<b>Альбом камеры.....</b>	<b>75</b>
Обмен фотографиями и видео.....	76
<b>Услуги определения местоположения.....</b>	<b>77</b>
Использование технологии GPS.....	77
Google Maps™.....	78
Определение маршрутов движения.....	78
<b>Блокировка и защита телефона.....</b>	<b>79</b>
Номер IMEI.....	79
Защита SIM-карты.....	79
Графический ключ разблокирования экрана.....	80
<b>Обновление телефона.....</b>	<b>81</b>
Обновление телефона через беспроводное соединение.....	81
Обновление телефона с помощью кабеля USB.....	81
<b>Устранение неполадок.....</b>	<b>82</b>
Вопросы общего характера.....	82
Сообщения об ошибках.....	83
<b>Официальная информация.....</b>	<b>84</b>
<b>Алфавитный указатель.....</b>	<b>85</b>

# Начало работы

## Важная информация

**Перед началом работы с телефоном обязательно ознакомьтесь с листком *Важная информация*.**

- ! Некоторые из услуг и функций, описанных в данном руководстве, поддерживаются не во всех странах/регионах, не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех зонах. Сказанное относится и к доступности международного номера экстренной помощи 112. Информацию о доступности и стоимости требуемой услуги или функции можно получить у оператора связи или поставщика услуг.

## Руководство пользователя в телефоне

В телефоне доступна расширенная версия руководства пользователя. Расширенное руководство пользователя и подробная информация также доступны на странице [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Доступ к руководству по эксплуатации в телефоне

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Руководство по эксплуат.** .


## Детали телефона

### Установка SIM-карты и карты памяти



- 1 Снимите панель аккумуляторного отсека.
- 2 Вдвиньте SIM-карту золотыми контактами вниз, а карту памяти золотыми контактами вверх.

### Удаление карты памяти

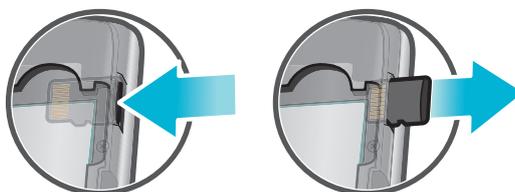

- Удалите панель аккумуляторного отсека и, надавив на край карты памяти, освободите и извлеките ее.

## Установка аккумулятора



- 1 Вставьте аккумулятор в телефон (этикеткой вверх, контакты аккумулятора обращены к контактам в телефоне).
- 2 Установите панель аккумуляторного отсека.

## Первое включение телефона

При первом запуске телефона мастер установки позволяет настроить необходимые параметры телефона, импортировать контакты и настроить учетные записи электронной почты и интерактивных сервисов. Мастер настройки также можно запустить из меню настройки телефона.

### Установка языка

- 1 Прокрутите список доступных языков.
- 2 Коснитесь языка, который требуется использовать в телефоне. Язык будет отмечен.
- 3 Коснитесь **Сохран..**

## Параметры передачи сообщений и Интернета

Для передачи сообщений и использования Интернета необходимо подключение к мобильной сети 2G/3G. У большинства сетей и операторов мобильной связи параметры передачи сообщений и Интернета предварительно устанавливаются на телефон или загружаются в телефон при его первом включении со вставленной SIM-картой. В противном случае для загрузки параметров в телефон следует открыть на компьютере сайт [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Дополнительную информацию о ручном добавлении и изменении параметров сети можно найти в разделе *Параметры передачи сообщений и Интернета* на стр. 23.

### Импорт контактов с SIM-карты

- 1 В мастере настройки коснитесь **Импорт. контакты**.
- 2 Когда отобразится запрос подтверждения импорта контактов с SIM-карты в телефон, коснитесь **Да**.

- 💡 Приложение синхронизации Sony Ericsson позволяет синхронизировать контакты, закладки и события календаря между телефоном и вашей учетной записью Sony Ericsson. Этот способ позволяет передать информацию со старого телефона в учетную запись Sony Ericsson, а затем передать ее в новый телефон. Учетную запись Sony Ericsson можно настроить в приложении синхронизации Sony Ericsson в телефоне или зайдя на страницу [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) с компьютера.

### Установка времени и даты

- 1 В мастере настройки коснитесь **Время и дата**.
- 2 Снимите флажок **Автоматически**, если он установлен.
- 3 Коснитесь **Настроить дату** или **Настроить время**.
- 4 Чтобы настроить дату или часы и минуты, коснитесь **+** или **-**.
- 5 Коснитесь **Установить**.

- 💡 При установке времени можно переключаться между 12- и 24-часовым форматом. Если требуется использовать **До полудня** и **После полудня**, снимите флажок **Использовать 24-часовой формат**.

## Создание учетной записи Google™ в телефоне

- 1 В мастере настройки коснитесь **Аккаунт Google**.
- 2 Коснитесь **Далее**.
- 3 Коснитесь **Создать**.
- 4 Введите личные данные и выбранное имя пользователя Google™. Коснитесь **Далее**.
- 5 Введите и подтвердите пароль. Коснитесь **Далее**.
- 6 Выберите секретный вопрос и введите только вам известный ответ. Также можно ввести дополнительный адрес электронной почты, на который будут высылаться данные учетной записи Google™ в случае, если вы их забудете. Коснитесь **Далее**.
- 7 Чтобы принять условия обслуживания Google™ Terms, коснитесь **Принимаю, далее**.
- 8 Введите секретное слово, которое отображается в виде рисунка. Коснитесь **Далее**.
- 9 Отметьте флажки, чтобы разрешить дополнительные услуги Google™, или не отмечайте их, если использовать эти услуги не требуется. Коснитесь **Далее**.
- 10 Коснитесь **Завершить настройку**. Новая учетная запись Google™ создана и настроена для использования с услугами Google™ в телефоне.

## Настройка существующей учетной записи Google™ в телефоне

- 1 В мастере настройки коснитесь **Аккаунт Google**.
  - 2 Коснитесь **Далее**.
  - 3 Коснитесь **Вход**.
  - 4 Введите имя пользователя и пароль Google™. Чтобы продолжить, коснитесь **Вход**.
  - 5 Отметьте флажки, чтобы разрешить дополнительные услуги Google™, или не отмечайте их, если использовать эти услуги не требуется. Коснитесь **Далее**.
  - 6 Коснитесь **Завершить настройку**. Теперь учетная запись Google™ настроена в телефоне.
-  В большинстве случаев учетная запись Google™ – это первая часть вашего адреса электронной почты Google™.

## Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В мастере настройки коснитесь **Электронная почта**.
  - 2 Коснитесь **Адрес эл. почты**, введите адрес электронной почты и коснитесь **След..**
  - 3 Введите пароль и коснитесь **Выполн..**
  - 4 Коснитесь **Продолжить**.
  - 5 Если телефон не сможет загрузить параметры вашей учетной записи электронной почты автоматически, введите параметры учетной записи вручную.
-  Если параметры требуется ввести вручную, обратитесь к поставщику услуг электронной почты за точными параметрами учетной записи. Например, вам необходимо знать тип учетной записи: POP3 или IMAP.

## Параметры Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ сохраняет все события связи в одном месте и предоставляет актуальные данные о сообщениях, принятых вызовах из контактов и друзей в Facebook™ и Twitter™.

## Настройка учетной записи Facebook™

- 1 В мастере настройки коснитесь **Facebook**.
- 2 Коснитесь **Имя пользователя**, введите имя пользователя и коснитесь **След..**
- 3 Введите пароль и коснитесь **Выполн..**

## Настройка учетной записи Twitter™

- 1 В мастере настройки коснитесь **Twitter**.
- 2 Коснитесь **Имя пользователя**, введите имя пользователя и коснитесь **След..**
- 3 Введите пароль и коснитесь **Выполн..**

## Выход из мастера настройки

- Когда все действия в мастере настройки выполнены, коснитесь **Готово**.

## Включение и выключение телефона

### Включение телефона

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу  сверху на телефоне.
  - 2 Введите PIN-код SIM-карты, если будет предложено его ввести, затем выберите **ОК**.
  - 3 При первом включении следуйте указаниям мастера настройки.
-  PIN-код предоставляется оператором сети. Чтобы исправить ошибку, допущенную при вводе PIN-кода SIM-карты, нажмите .

### Выключение телефона

- 1 Нажмите клавишу  и удерживайте ее, пока не откроется меню функций.
- 2 В меню функций коснитесь **Отключить питание**.
- 3 Коснитесь **ОК**.

### Включение экрана

- Нажмите .

### Блокировка экрана

- Нажмите .

# Знакомство с основными функциями телефона

## Основные элементы телефона

- 1 Датчики
- 2 Динамик телефона
- 3 Светодиод уведомления
- 4 Сенсорный экран
- 5 Клавиша «Назад»
- 6 Клавиша «В начало»
- 7 Клавиша меню
- 8 Клавиатура



- 9 Клавиша питания/блокировки экрана
- 10 3,5-мм разъем для гарнитуры
- 11 Объектив камеры
- 12 Подсветка камеры
- 13 Клавиша регулировки громкости
- 14 Клавиша камеры
- 15 Динамик
- 16 Отверстие для шнура
- 17 Разъем для зарядного устройства/кабеля USB



## Зарядка аккумулятора

Аккумулятор телефона при его приобретении частично заряжен. До появления значка аккумулятора на экране после подключения телефона к источнику питания может пройти несколько минут. Телефоном можно пользоваться и во время зарядки.

- ! После полной зарядки аккумулятор немного разряжается, а затем через некоторое время снова заряжается. Это позволяет продлить срок службы аккумулятора и может приводить к отображению уровня зарядки меньше 100%.



### Зарядка телефона с использованием сетевого адаптера

- Соедините телефон с электрической розеткой, используя кабель USB и адаптер питания.

### Зарядка телефона от компьютера

- 1 Подключите телефон к порту USB компьютера при помощи кабеля USB из комплекта поставки телефона.
- 2 Коснитесь **Зарядить телефон**.

### Продление времени работы от аккумулятора

Для продления времени работы от аккумулятора и его ресурса руководствуйтесь следующими советами:

- Уменьшите яркость экрана.
- Чаще подзаряжайте телефон. При регулярной подзарядке ресурс аккумулятора вырабатывается медленнее.
- Если вы находитесь в зоне отсутствия приема, то ваш телефон будет постоянно вести поиск доступных сетей. На это расходуется энергия. Если невозможно переместиться в зону более уверенного приема, отключите телефон на время.
- Отключайте 3G, соединения Bluetooth™ и Wi-Fi™, когда эти функции не нужны.

- 💡 Подробнее об увеличении времени работы и ресурса аккумулятора можно узнать на сайте [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### SIM-карта

SIM-карта (модуль идентификации абонента), предоставляемая оператором сети, содержит информацию о подписке. Перед установкой и извлечением SIM-карты обязательно выключите телефон и отсоедините от него зарядное устройство.

### PIN-код

PIN-код (персональный идентификационный номер) требуется для активизации услуг и функций в телефоне. При вводе PIN-кода цифры отображаются на экране звездочками (\*), за исключением случая, когда PIN-код начинается с тех же цифр, что и номер службы экстренной помощи (например 112 или 911). Это позволяет вызвать номер службы экстренной помощи без ввода PIN-кода.

### Память

Содержимое можно сохранять на карту памяти и в памяти телефона. Музыкальные записи, видеоклипы и фотографии сохраняются на карте памяти, в то время как приложения, контакты и сообщения сохраняются в памяти телефона.

### Карта памяти

- ! Карта памяти продается отдельно от телефона.

Телефон поддерживает карту памяти microSD™ для хранения мультимедийного содержимого. Такая карта может также использоваться в качестве портативной карты памяти в других совместимых устройствах.

- ! Без карты памяти невозможно использовать камеру, а также воспроизводить и загружать музыкальные файлы и видеоклипы.

### Форматирование карты памяти

Карту памяти в телефоне можно отформатировать, например, для высвобождения памяти.

- ! Все содержимое карты памяти будет потеряно. Перед форматированием карты памяти обязательно сделайте резервные копии всего, что требуется сохранить. Для создания резервной копии содержимое можно скопировать на компьютер. Дополнительную информацию смотрите в разделе *Подключение телефона к компьютеру* на странице 59.

#### Форматирование карты памяти

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > SD-карта и память телефона > Демонтировать карту SD**.
- 3 После размонтирования карты памяти коснитесь **Форматировать карту SD > Стереть все**.

### Минигарнитура со стереонаушниками



#### Использование минигарнитуры

- 1 Подключите минигарнитуру.
  - 2 Чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу обработки вызовов. Если вы слушаете музыку, ее воспроизведение приостанавливается при входящем вызове и возобновляется по завершении вызова.
  - 3 Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу обработки вызовов.
- ! Если минигарнитура не входила в комплект поставки телефона, ее можно приобрести отдельно.

### Светодиод уведомления

Светодиод уведомления находится в верхней части телефона. Он информирует о состоянии телефона и о наличии уведомлений, ожидающих действий пользователя.

## Состояния светодиода

Зеленый	Аккумулятор полностью заряжен
Красный (мигающий)	Аккумулятор почти полностью разряжен.
Оранжевый	Аккумулятор заряжается. Уровень зарядки находится в диапазоне между низким и полным
Зеленый (мигающий)	Имеется непрочитанное сообщение или пропущенный вызов.

- 💡 Когда телефон заряжается, а уровень заряда аккумулятора низкий, светодиод не указывает на наличие ожидающих уведомлений (мигающий зеленый).

## Датчики

Телефон оснащен датчиком освещенности и датчиком приближения. Датчик освещенности служит для автоматической настройки подсветки ЖКИ (жидкокристаллического индикатора). Датчик приближения отключает сенсорный экран, когда лицо касается экрана. Тем самым исключается вероятность случайного вызова функций телефона во время разговора.

## Регулировка громкости

Возможно отрегулировать громкость сигнала телефонных вызовов и уведомлений, а также громкость воспроизведения музыки и видео.

### Настройка сигнала вызова посредством клавиши регулировки громкости

- Нажмите на верхний или нижний сектор клавиши регулировки громкости.


### Регулировка громкости воспроизведения мультимедийных файлов посредством кнопки

- При воспроизведении музыки или просмотре видео нажмите на верхний или нижний сектор кнопки громкости.

### Установка телефона в беззвучный режим и режим вибровызова

- 1 Нажмите на нижний сектор клавиши регулировки громкости и уменьшите звук до минимума. Телефон перейдет в беззвучный режим, и при этом будет находиться в режиме вибровызова.
- 2 Чтобы отключить режим вибровызова, нажмите на нижний сектор клавиши регулировки громкости еще раз.

## Использование аппаратных клавиш

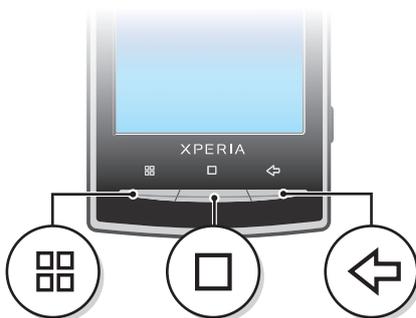

**Меню** Открывает список вариантов, доступных на текущем экране или в текущем приложении



**Домой** • Открывает **Главный экран** или панель приложений из любого приложения или окна  
• Открывает окно недавно использованных приложений



**Назад** • Служит для возврата к предыдущему экрану  
• Закрывает экранную клавиатуру, диалоговое окно, меню настроек или панель уведомлений

## Строка состояния

В строке состояния сверху экрана отображаются сведения о состоянии телефона и уведомления. Значки уведомлений отображаются в строке состояния слева. Значки состояния телефона отображаются справа. Из строки состояния можно открывать панель уведомлений.



## Значки состояния телефона

На экране могут присутствовать следующие значки состояния:

	Мощность сигнала
	Сигнал отсутствует
	Роуминг
	Функция GPRS доступна
	Функция Edge доступна
	Сеть 3G доступна
	Передача и прием данных посредством GPRS
	Передача и прием данных посредством Edge
	Передача и прием данных по сети 3G
	Состояние аккумулятора
	Аккумулятор заряжается
	Включена система позиционирования GPS
	Включен режим безопасности в самолете
	Гарнитура подключена
	Функция Bluetooth активирована
	Телефон соединен с другим устройством Bluetooth
	SIM-карта заблокирована
	Микрофон телефона отключен
	Включен режим громкой связи
	Динамик телефона отключен
	Режим вибросигнала
	Установлен будильник
	Ошибка синхронизации

## Значки уведомлений

На экране могут присутствовать следующие значки уведомлений:

	Новое сообщение электронной почты
	Новое текстовое/мультимедийное сообщение
	Проблема с текстовым сообщением/доставкой мультимедийного сообщения
	Новое мгновенное сообщение
	Новая голосовая почта
	Наступающее событие календаря
	Воспроизводится композиция
	Проблема с регистрацией/синхронизацией
	Свободная память на карте исчерпана
	Подключение Wi-Fi™ активно, и имеются доступные сети
	Телефон подключен к компьютеру по кабелю USB
	Сообщение об ошибке
	Непринятый вызов
	Вызов в режиме удержания
	Включена переадресация вызовов
	Загрузка данных на телефон
	Передача данных с телефона
	Имеются другие (не показанные на экране) уведомления

## Используя сенсорного экрана

### Открытие или выделение объекта

- Коснитесь объекта.

### Отметка и снятие отметок функций

- Чтобы отметить или снять отметку функции, коснитесь соответствующего флажка или – в некоторых случаях – правой части списка.

	Флажок отмечен
	Метка флажка снята
	Флажок списка отмечен
	Метка флажка списка снята

### Горизонтальная прокрутка

- Если доступен этот режим, то для горизонтальной прокрутки перетащите экран.

## Изменение масштаба

Масштаб можно изменять двумя способами. Варианты изменения масштаба зависят от используемого приложения. Например, в веб-браузере используются  и , а в альбоме камеры можно использовать прикосновение, удержание и перетаскивание.

### Изменение масштаба



- Когда на экране доступны соответствующие значки, для увеличения или уменьшения коснитесь  или .
  - Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, прикоснитесь пальцем к экрану, и, не отпуская, перетащите его вверх или вниз.
- ! Чтобы на экране появились значки масштабирования, может также потребоваться провести пальцем по экрану (в любом направлении).

### Прокрутка

Экран можно прокручивать вверх и вниз, а на некоторых веб-страницах – также в боковые стороны.

- ! Протаскивание экрана или проведя по нему, вы не сможете активировать никаких функций на экране.

### Прокрутка

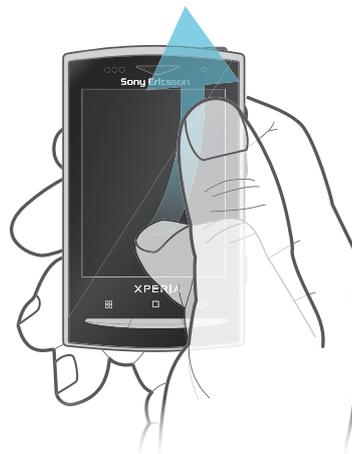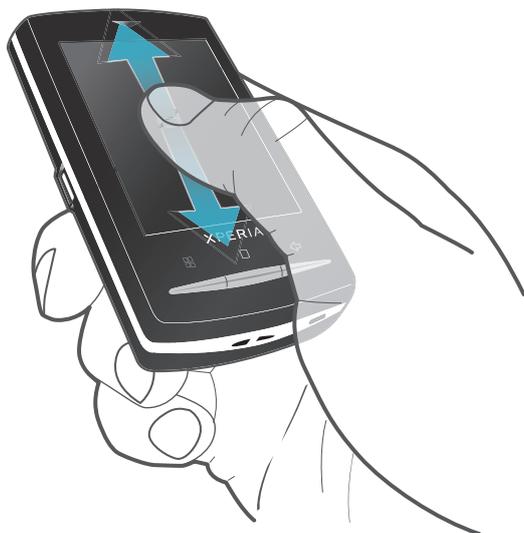

- Для прокрутки перетащите экран вверх или вниз.
- Для быстрой прокрутки проведите по экрану. Вы можете дождаться, когда прокрутка закончится сама, или остановить ее немедленно, коснувшись экрана.

### Списки

Алфавитные списки можно просматривать с помощью значка индекса.



### Использование значка индекса

- 1 Чтобы появился значок , пролистайте любой алфавитный список вверх или вниз.
- 2 Чтобы перейти к букве индекса, коснитесь экрана, и, не отпуская палец, перетащите значок  вверх или вниз.

### Панель уведомлений

На панели уведомлений в режиме детального просмотра отображаются значки уведомлений. Такие уведомления, как сообщения, напоминания и уведомления о событиях, можно открывать непосредственно с панели уведомлений. Также можно открывать запущенные приложения, такие как музыкальный проигрыватель или радио.

### Открытие панели уведомлений



- Перетащите строку состояния вниз.

### Закрытие панели уведомлений

- Нажмите .
- Перетащите панель уведомлений вверх.

### Открытие запущенного приложения с панели уведомлений

- 1 Чтобы открыть панель уведомлений, на **Главный экран** перетащите строку состояния вниз.
- 2 Чтобы открыть запущенное приложение, коснитесь его значка.


### Очистка панели уведомлений

- В панели уведомлений коснитесь **Очистить**.

## Главный экран

**Главный экран** – отправная точка при работе с телефоном. **Главный экран** можно настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями, добавляя графические фрагменты или меняя фоновый рисунок и приложения в углах. При добавлении более одного графического фрагмента **Главный экран** расширяется за пределы физического экрана. Углы **Главный экран** служат для быстрого доступа к приложениям и закладкам. В углы можно добавлять любые приложения и закладки.

- ! Некоторые приложения при возврате на **Главный экран** могут продолжать работать в фоне. Если необходимости в фоновом выполнении приложений нет, то перед возвратом на **Главный экран** следует выйти из всех открытых приложений.

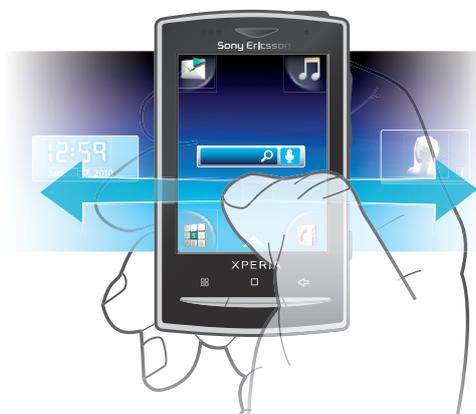

### Просмотр расширенного начального экрана

- Перетащите палец в стороны экрана.

### Изменение фонового рисунка на главном экране

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь **Изменить фон. рис..**
- 3 Выберите требуемый вариант.

### Добавление графических фрагментов на главный экран

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь **Упоряд-ть гр.фрагм..**
- 3 Пролитайте пальцем горизонтальный список графических фрагментов и коснитесь **Добавить виджет**.
- 4 Выберите графический фрагмент в списке.
- 5 Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите .

- 💡 Перелистывая пальцем горизонтальный список и касаясь пункта «Добавить графические фрагменты» можно добавить дополнительные графические фрагменты.

## Удаление графических фрагментов с главного экрана

- 1 Нажмите .
- 2 Коснитесь **Упоряд-ть гр.фрагм..**
- 3 Пролитайте экран пальцем горизонтально и коснитесь графического фрагмента, который требуется удалить.
- 4 Коснитесь  в графическом фрагменте.
- 5 Коснитесь **Да**.
- 6 Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите .

## Окна приложений

Для доступа к приложениям в телефоне служат окна приложений. Окна приложений шире физического экрана телефона. Пользователь может создавать окна и упорядочивать приложения в соответствии со своими предпочтениями.



Показывает текущее окно приложений

### Открытие окон приложений

! Окна приложений можно открывать различными способами.

- На **Главный экран** перетащите  вверх.
- На **Главный экран** коснитесь .
- Пролитайте **Главный экран** вверх.
- На **Главный экран** нажмите .

### Просмотр окон приложений

- В окнах приложений пролистывайте вправо или влево.

### Создание окон приложений

- 1 На **Главный экран** нажмите .
- 2 Коснитесь **Упорядочить значки**.
- 3 Коснитесь и удерживайте объект в последнем окне, пока он не начнет вибрировать, и перетащите его вправо.
- 4 Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите .

## Перемещение приложений

- 1 На **Главный экран** нажмите .
  - 2 Коснитесь **Упорядочить значки**.
  - 3 Коснитесь и удерживайте объект, пока он не начнет вибрировать, а затем перетащите его в один из углов или в другое окно приложений. Если объект перетащить в последнее окно приложений, оно сменится следующим окном.
  - 4 Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите .
-  Объекты в окнах приложений – это не значки быстрого доступа к приложениям, а сами приложения. При перемещении приложения из окна приложений в углы и наоборот перемещается само приложение, а не значок быстрого доступа к нему. Значки быстрого доступа к приложениям не используются.

## Настройка углов

-  Углы – это не значки быстрого доступа к приложениям, а сами приложения.
- 1 На **Главный экран** нажмите .
  - 2 Коснитесь **Упорядочить значки**.
  - 3 Коснитесь объекта в окне приложений и удерживайте его, а затем перетащите в один из углов. Объекты также можно перемещать между окнами приложений и любыми углами.
  - 4 Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите .
-  Избранные закладки также можно добавлять в углы и перетаскивать их из углов в окна приложений.

## Удаление окон приложений

- 1 На **Главный экран** нажмите .
  - 2 Коснитесь **Упорядочить значки**.
  - 3 Касайтесь и удерживайте каждый из объектов, пока он не начнет вибрировать, и перетаскивайте их по одному в окно слева, пока последнее окно справа не останется пустым.
  - 4 Чтобы выйти из режима редактирования, нажмите .
-  Перед тем как перемещать объекты влево проверьте, чтобы в окне слева было достаточно места.

## Обзор приложений

	<b>Сообщения</b>	Отправка и получение текстовых и графических сообщений
	<b>Музык. проигрыватель</b>	Воспроизведение музыки и списков воспроизведения
	<b>Телефон</b>	Осуществление входящих и исходящих вызовов, переключение между вызовами, организация конференций и просмотр журнала вызовов.
	<b>Контакты</b>	Управление контактными данными ваших друзей и коллег
	<b>Браузер</b>	Просмотр сайтов и загрузка новых программ и файлов из Интернета
	<b>Камера</b>	Съемка фотографий и запись видеоклипов
	<b>Альбом</b>	Просмотр изображений и фотографий
	<b>Электронная почта</b>	Отправка и получение сообщений электронной почты
	<b>Настройки</b>	Индивидуальная настройка телефона
	<b>Market</b>	Загрузка и покупка новых приложений для телефона через службу Android™ Market
	<b>Будильник</b>	Установка будильников

	<b>Календарь</b>	Планирование личного графика
	<b>Блокнот</b>	Создание заметок
	<b>FM-радио</b>	Прослушивание радио в телефоне
	<b>TrackID™</b>	Служба распознавания музыки
	<b>Видео</b>	Просмотр видеозаписей, сохраненных в телефоне
	<b>PlayNow™</b>	Загрузка в телефон интересного информационного содержимого
	<b>YouTube</b>	Обмен и просмотр видеозаписей пользователей со всего мира
	<b>Google Maps™</b>	Просмотр вашего текущего местоположения, поиск других местоположений и расчет маршрутов
	<b>Gmail™</b>	Приложение электронной почты, поддерживающее службу электронной почты Google Mail™
	<b>Калькулятор</b>	Выполнение простых вычислений
	<b>Google™ Talk</b>	Интернет-чат
	<b>Голосовой набор</b>	Выполнение вызовов с голосовым управлением
	<b>Голосовой поиск</b>	Поиск содержимого в Интернете с голосовым управлением
	<b>Забавные фото</b>	Редактирование фотографий
	<b>Таймер</b>	Обратный отсчет времени
	<b>Секундомер</b>	Отсчет времени
	<b>Sony Ericsson Sync</b>	Синхронизация контактов, календаря и других данных с использованием службы SonyEricsson.com
	<b>Timescape™</b>	Отслеживание ежедневных событий взаимодействия в телефоне и в интерактивных службах
	<b>Руководство по эксплуат.</b>	Чтение расширенного руководства пользователя на экране телефона
	<b>Dataviz® RoadSync</b>	Приложение для синхронизации. Синхронизация Dataviz® RoadSync в телефоне посредством Microsoft® Exchange ActiveSync®

! Некоторые приложения поддерживаются не всеми сетями и операторами связи и не во всех регионах.

💡 Можно также загрузить новые приложения, которые будут добавлены в окна приложений.

## окно недавно использованных приложений

В этом окне можно просмотреть и вызвать недавно использовавшиеся приложения.

[Открытие окна последних использовавшихся приложений](#)

- В любом приложении нажмите и удерживайте .

## Обзор параметров телефона

Телефон можно настроить в соответствии со своими задачами, например, **Дата и время**, **Настройки беспроводных модулей** и **Синхронизация данных**.

## Время и дата

Можно изменить дату и время в телефоне.

### Установка даты

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Дата и время**.
- 3 Снимите отметку флажка **Автоматически**, если она установлена.
- 4 Коснитесь **Настроить дату**.
- 5 Чтобы установить дату, коснитесь **+** или **—**.
- 6 Коснитесь **Установить**.

### Установка времени

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Дата и время**.
- 3 Снимите отметку флажка **Автоматически**, если она установлена.
- 4 Коснитесь **Настроить время**.
- 5 Коснитесь **+** или **—**, чтобы задать часы и минуты.
- 6 Коснитесь **До полудня** (первая половина дня), чтобы переключить индикатор на **После полудня** (вторая половина дня) и наоборот.
- 7 Коснитесь **Установить**.

! Если требуется использовать **До полудня** и **После полудня**, снимите отметку **Использовать 24-часовой формат**.

### Установка часового пояса

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Дата и время**.
- 3 Снимите отметку флажка **Автоматически**, если она установлена.
- 4 Коснитесь **Выбрать часовой пояс**.
- 5 Выберите требуемый вариант.

### Установка формата часов

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Дата и время** > **Использовать 24-часовой формат**.
- 3 Для переключения между 12- и 24-часовым форматом установите отметку.

### Установка формата даты

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Дата и время** > **Выбрать формат даты**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

## Параметры сигналов вызовов

### Установка сигналов вызова для телефона

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Звук и изображение** > **Мелодия телефона**.
- 3 Выберите сигнал вызова.

### Включение тоновых сигналов при наборе номера

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Звук и изображение**.
- 3 Выберите **Тональные сигналы нажатия** или **Звук при нажатии**.

### Выбор сигналов уведомлений

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Звук и изображение** > **Мелодия уведомления**.
- 3 Выберите сигнал уведомлений и коснитесь **ОК**.

### Установка вибровызова

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук и изображение**.
- 3 Установите отметку **Вибрация телефона**.

## Параметры экрана

### Ориентация

При открытии клавиатуры ориентация экрана автоматически изменяется из книжной в альбомную. Можно также указать телефону оставаться в книжной ориентации, отключив параметр автоматической ориентации.

### Запрет автоматического изменения ориентации экрана

- 1 На **Главный экран** коснитесь панели приложений.
  - 2 Коснитесь **Настройки > Звук и изображение**.
  - 3 Снимите отметку **Ориентация**.
- ! Запрет автоматического изменения ориентации экрана означает, что телефон всегда остается в книжной ориентации.

### Настройка яркости экрана

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук и изображение > Яркость**.
- 3 Чтобы уменьшить яркость экрана, передвиньте слайдер влево. Чтобы увеличить яркость экрана, передвиньте слайдер вправо.
- 4 Коснитесь **ОК**.

### Настройка времени неактивности перед отключением экрана

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Звук и изображение > Время отключения экрана**.
  - 3 Выберите требуемый вариант.
- 💡 Чтобы быстро отключить экран, ненадолго нажмите клавиша питания .

## Язык интерфейса телефона

Телефон позволяет выбрать используемый язык.

### Изменение языка телефона

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Регион и ввод текста > Выбрать регион**.
  - 3 Выберите требуемый вариант.
- ! Если в результате неверного выбора языка не удастся прочесть текст в меню, обратитесь за помощью на страницу [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Режим «Flight mode»

При переводе в режим «Flight mode» все беспроводные передающие устройства телефона отключаются. Bluetooth™ и Wi-Fi™ невозможно будет включить.

### Включение режима «Flight mode»

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Настройки беспроводных модулей**.
  - 3 Установите отметку **Режим полета**.
- 💡 Чтобы включить режим «Flight mode», также можно нажать и удерживать .

## Параметры передачи сообщений и Интернета

У большинства сетей и операторов мобильной связи параметры передачи сообщений и Интернета предварительно устанавливаются на телефон или загружаются в телефон при его первом включении со вставленной SIM-картой. В противном случае для загрузки параметров в телефон следует открыть на компьютере сайт [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Параметры Интернета также можно добавлять и изменять вручную.

Телефон автоматически переключается между сетями 2G и 3G в зависимости от их доступности. Некоторые операторы сети разрешают переключаться между сетями вручную.

### Просмотр текущего имени точки доступа

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Мобильная сеть**.
  - 3 Коснитесь **Точки доступа (APN)**.
- ! Если доступно несколько подключений, активное подключение к сети будет обозначено значком справа.

### Настройка параметров Интернета вручную

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Мобильная сеть** > **Точки доступа (APN)**.
  - 3 Нажмите .
  - 4 Коснитесь **Новая точка доступа** .
  - 5 Коснитесь **Имя** и введите имя создаваемого сетевого профиля.
  - 6 Коснитесь **APN** и введите имя точки доступа.
  - 7 Коснитесь других полей, чтобы ввести дополнительные сведения, необходимые для подключения к сети вашего оператора.
  - 8 Нажмите , затем коснитесь **Сохранить** .
- 💡 Обратитесь к оператору сети за дополнительной информацией о необходимых параметрах сети.

### Сброс к параметрам Интернета по умолчанию

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Мобильная сеть** > **Точки доступа (APN)**.
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь **Восстановить настройки по умолчанию** .

### Изменение режима работы сети

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Мобильная сеть**.
- 3 Коснитесь **Режим сети**.
- 4 Выберите предпочтительный режим работы сети.

### Выбор другой сети вручную

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Мобильная сеть** > **Операторы связи**.
  - 3 Коснитесь **Поиск сетей**.
  - 4 Выберите сеть.
- ! При выборе сети вручную телефон не будет искать другие сети даже если вы покинете зону действия той сети, которую выбрали вручную. Рекомендуется включить автоматический выбор сети.

## Включение автоматического выбора сети

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Мобильная сеть** > **Операторы связи**.
- 3 Коснитесь **Выбирать автоматически**.

## Роуминг для данных

В зависимости от используемого вами оператора возможность передачи данных через сеть 2G/3G может быть доступна и за пределами вашей домашней сети (в роуминге). Следует учесть, что в этом случае могут действовать повышенные тарифы на передачу данных. Дополнительную информацию можно получить у оператора.

- ! В некоторых случаях приложения могут использовать подключение к Интернету в вашей домашней сети без уведомления, например, для отправки поисковых запросов и запросов синхронизации.

## Включение роуминга для передачи данных

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Мобильная сеть**.
- 3 Установите отметку **Интернет-роуминг**.

## Ввод текста

Для ввода текста и символов можно использовать выдвижную или экранную клавиатуру. При использовании выдвижной клавиатуры текст нельзя вводить с помощью экранной клавиатуры.

### Использование выдвижной клавиатуры

- Для ввода букв в нижнем регистре нажимайте соответствующие клавиши.
- Для ввода одной буквы в верхнем регистре нажмите , а затем нажмите клавишу с соответствующей буквой.
- Чтобы вводить все буквы в верхнем регистре, нажмите  дважды. Чтобы переключиться в режим ввода букв в нижнем регистре, нажмите  еще раз.
- Чтобы вводить спецсимволы, нажмите и удерживайте  , а затем нажимайте клавишу с буквой до появления нужного символа.
- Чтобы ввести символ, нанесенный синим цветом, нажмите , а затем нажмите соответствующую клавишу.
- Чтобы вводить только символы, нанесенные синим цветом, нажмите  дважды и вводите соответствующие символы.

### Изменение языка ввода с помощью выдвижной клавиатуры

- 1 При вводе текста коснитесь значка языка в нижнем левом углу экрана.
- 2 Выберите язык.

### Использование экранной клавиатуры

При запуске программы или выборе поля, требующего ввода текста или чисел, появляется экранная клавиатура по умолчанию.

Для ввода текста можно использовать режим обычного ввода текста  или режим быстрого ввода текста . Для быстрого ввода текста используется встроенный словарь.

- 💡 Клавиатуру можно в любой момент закрыть нажатием клавиши .

### Отображение экранной клавиатуры и ввод текста

- Чтобы появилась клавиатура, коснитесь текстового поля.

### Переключение между буквами верхнего и нижнего регистра

- Перед вводом буквы коснитесь .

### Включение режима верхнего регистра

- Прежде чем набрать слово, коснитесь , чтобы появился значок .

### Ввод чисел с использованием клавиатуры

- При вводе текста перетащите  влево. Появится клавиатура с числами.

### Вставка символов

- При вводе текста перетащите  вправо.

### Использование клавиатуры в альбомной ориентации

- Когда доступна клавиатура, поверните телефон на 90 градусов.

-  Для использования клавиатуры в альбомной ориентации приложение должно поддерживать такой режим, а в параметрах должен быть включен режим автоматического поворота.

### Изменение языка ввода с помощью экранной клавиатуры

- 1 При вводе текста коснитесь значка языка в правом верхнем углу.
- 2 Выберите требуемый вариант.

### Ввод текста в режиме обычного ввода

- 1 При вводе текста коснитесь значка языка в правом верхнем углу.
- 2 Чтобы включить режим обычного ввода, коснитесь **Обычный ввод**.
- 3 Чтобы ввести слово, коснитесь клавиши с символом столько раз, чтобы появилась требуемая буква.

### Ввод текста в режиме быстрого ввода

- 1 При вводе текста коснитесь значка языка в правом верхнем углу.
- 2 Чтобы включить режим быстрого ввода, коснитесь **Быстрый ввод**.
- 3 Чтобы ввести слово, касайтесь каждой клавиши с символом только раз, даже если требуемая буква не является первой на клавише.
- 4 Чтобы выбрать слово из списка, коснитесь появившегося слова или коснитесь .
- 5 Если требуемое слово отсутствует в списке, коснитесь **По буквам**, внесите необходимые изменения и коснитесь **Сохран..**

### Редактирование текста с помощью экранной клавиатуры

- 1 При вводе текста коснитесь текстового поля и удерживайте его до появления меню **Редактировать текст**.
- 2 Выберите требуемый вариант.

# Вызовы

## Вызов службы экстренной помощи

В телефоне предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи (например 112 или 911). Телефон обеспечивает вызов службы экстренной помощи в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что телефон находится в пределах зоны обслуживания сети.

### Вызов службы экстренной помощи

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
  - 2 Введите телефон экстренной службы и коснитесь . Чтобы удалить номер, коснитесь .
-  Вызовы служб экстренной помощи можно производить без установки SIM-карты.

### Вызов службы экстренной помощи с заблокированной SIM-картой

- 1 Коснитесь **Выз. сл. экстр. пом.**
- 2 Введите телефон экстренной службы и коснитесь . Чтобы удалить номер, коснитесь .

## Обработка вызовов

### Исходящий вызов

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Если отображается журнал звонков, коснитесь , чтобы перейти в режим клавиатуры для набора номера.
- 3 Введите номер абонента и коснитесь . Чтобы удалить номер, коснитесь .

### Завершение вызова

- Коснитесь .

### Международный вызов

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь и удерживайте **0**, пока не появится знак «+».
- 3 Введите код страны, код города (без начального 0) и номер телефона, затем коснитесь .

### Ответ на вызов



- Перетащите индикатор на .

### Отклонение вызова

- Перетащите индикатор на .

### Изменение громкости во время разговора

- Нажмите на верхний или нижний сектор кнопки громкости.

### Включение громкоговорителя во время разговора

- Коснитесь .

### Отключение микрофона во время вызова

- Коснитесь .

### Ввод номеров во время вызова

- 1 Во время вызова коснитесь . Появится клавиатура.
- 2 Введите номера.

### Отключение сигнала вызова при входящем вызове

- При поступлении вызова коснитесь .

### Последние вызовы

В журнале вызовов можно просмотреть непринятые , принятые  и исходящие  вызовы.

### Просмотр непринятых вызовов

- 1 При наличии непринятых вызовов в строке состояния будет отображаться значок . Перетащите строку состояния вниз.
- 2 Непринятые вызовы можно просматривать на панели уведомлений.

### Вызов номера из журнала вызовов

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Если отображается клавиатура для набора номера, коснитесь , чтобы перейти в режим журнала вызовов.
- 3 Коснитесь номера, который требуется набрать.

### Добавление номера из журнала вызовов в контакты

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Если отображается клавиатура для набора номера, коснитесь , чтобы перейти в журнал вызовов.
- 3 Коснитесь .
- 4 Чтобы добавить номер к существующему контакту, коснитесь этого контакта, или коснитесь , чтобы создать контакт.
- 5 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Сохран..**

## Голосовая почта

Если в вашем пакете услуг предусмотрена услуга автоответчика, то вызывающие абоненты смогут оставлять сообщение голосовой почты, когда вы не можете ответить на вызов. Обычно, номер голосовой почты хранится на SIM-карте. Если это не так, обратитесь для его получения к вашему оператору связи. После этого вы можете ввести этот номер вручную.

### Ввод номера голосовой почты

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Настройки вызовов > Голосовая почта**.
- 3 Введите номер своей голосовой почты.
- 4 Коснитесь **ОК**.

### Вызов услуг голосовой почты

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь и удерживайте **1**.

## Несколько вызовов

В случае активации услуги ожидающего вызова можно одновременно принимать несколько вызовов. Если услуга ожидающего вызова включена, то о поступлении второго вызова вы будете оповещаться сигналом.

### Включение и отключение услуги ожидающего вызова

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Настройки вызовов > Настройки вызовов GSM**.
- 3 Чтобы включить или отключить услугу ожидающего вызова, коснитесь **Параллельный вызов**.

### Отклонение второго вызова

- Если во время вызова вы слышите повторяющиеся сигналы, коснитесь **Занято**.

### Ответ на второй вызов с завершением текущего вызова

- Если во время вызова вы слышите повторяющиеся сигналы, коснитесь **Заменить**.

### Ответ на второй вызов с переводом текущего вызова в режим удержания

- Если во время вызова вы слышите повторяющиеся сигналы, коснитесь **Ответить**.

### Совершение второго вызова

- 1 Коснитесь .
  - 2 Введите номер абонента и коснитесь .
  - 3 При ответе вызываемого абонента первый вызов переводится в состояние удержания.
-  Эта же процедура действует и для последующих вызовов.

### Переключение между несколькими вызовами

- Чтобы переключиться на другой вызов и поместить текущий вызов в состояние удержания, коснитесь нужного номера или контакта.

### Завершение текущего вызова с возвратом к вызову на удержании

- Коснитесь .

## Конференции

Конференция, или многосторонний вызов, позволяет одновременно общаться трем и более людям.

### Организация конференций

- 1 Коснитесь .
  - 2 Наберите номер второго участника и коснитесь .
  - 3 При ответе второго участника первый вызов переводится в состояние удержания.
  - 4 Коснитесь .
-  Чтобы добавить других участников, повторите шаги 1 – 4.

### Завершение конференции

- Во время вызова коснитесь .

## Параметры вызовов

### Переадресация вызовов

Вызовы можно переадресовывать, например, на другой номер телефона или на автоответчик.

### Переадресация вызовов

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Настройки вызовов > Настройки вызовов GSM > Переадресация вызова**.
- 3 Выберите требуемый вариант.
- 4 Введите номер, на который требуется переадресовывать вызовы, и коснитесь **Включить**.

### Отключение переадресации вызовов

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Настройки вызовов > Настройки вызовов GSM > Переадресация вызова**.
- 3 Выберите требуемый вариант.
- 4 Коснитесь **Отключить**.

### Отображение и сокрытие номера вашего телефона

Вы можете разрешить или запретить индикацию номера вашего телефона на устройствах вызываемых абонентов.

### Отображение и сокрытие номера телефона

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Настройки вызовов > Настройки вызовов GSM > АОН**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

### Функция «разрешенные номера»

Если вы получили от оператора связи код PIN2, то можете использовать функцию «разрешенные номера» для ограничения исходящих и входящих вызовов.

### Включение и отключение функции «разрешенные номера»

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Настройки вызовов > Ограниченный набор**.
- 3 Коснитесь **Включить ограниченный набор** или **Отключить ограниченный набор**.
- 4 Введите код PIN2 и коснитесь **ОК**.

### Доступ к списку разрешенных абонентов

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Настройки вызовов > Ограниченный набор > Номера ограниченного набора**.

# Контакты

В приложении **Контакты** можно вводить информацию о личных контактах (например, телефонные номера и адреса электронной почты). При просмотре контакта вы получаете мгновенный доступ к полной информации о взаимодействии с этим контактом. При наличии учетной записи службы синхронизации контакты из телефона можно синхронизировать с контактами этой учетной записи. См. раздел *Синхронизация* на странице 51.

## Просмотр контактов

- Чтобы открыть приложение **Контакты**, на **Главный экран** коснитесь .
- 💡 Если телефон не настроен на синхронизацию с веб-службами или контакты с SIM-карты не импортировались, это можно сделать при первом открытии **Контакты**.

## Импорт контактов с SIM-карты

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
  - 2 Нажмите , затем коснитесь **Импорт.контакты SIM**.
  - 3 Коснитесь **ОК**.
- ! Если контакты уже импортировались с используемой SIM-карты, больше это делать не требуется.

## Вызов контактов

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта.
- 3 Коснитесь требуемого номера телефона контакта.

## Отправка текстовых и мультимедийных сообщений контактам

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
  - 2 Коснитесь контакта.
  - 3 Коснитесь  возле требуемого номера телефона контакта.
  - 4 Отредактируйте сообщение и коснитесь **Передать**.
- ! Отправка текстовых и мультимедийных сообщений доступна только для номеров мобильных телефонов.


## Отправка сообщений электронной почты контактам

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта.
- 3 Коснитесь  возле требуемого адреса электронной почты контакта.
- 4 Отредактируйте сообщение и коснитесь **Передать**.

## Выбор отображаемых контактов

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
  - 2 Нажмите , затем коснитесь **Группа для отображ..**
  - 3 Выберите контакты, которые будут отображаться.
- ! **Мои контакты** содержит персональные контакты. Если контакты синхронизировались с другой службой, **Все контакты** будет содержать всех людей и все службы, с которыми вы контактировали.

## Экран информации о контакте

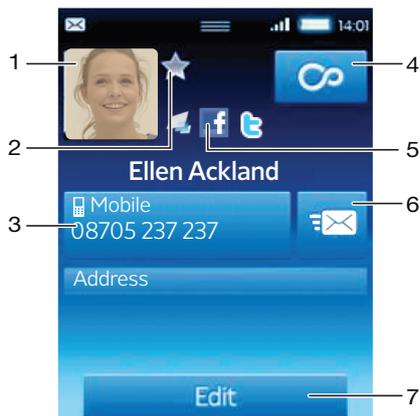

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Изображение контакта  |
| 2 | Контакт входит в группу избранных   |
| 3 | Номер телефона контакта   |
| 4 | Кнопка со значком бесконечности для доступа ко всем событиям связи в Timescape™ |
| 5 | Контакт связан с контактом веб-службы   |
| 6 | Отправка текстовых и мультимедийных сообщений контакту                          |
| 7 | Редактирование контакта   |

### Редактирование контактов

- 1 На **Главный экран** коснитесь
  - 2 Коснитесь контакта, который необходимо отредактировать.
  - 3 Прокрутите вниз и коснитесь **Изменить**.
  - 4 Чтобы добавить изображение контакта, коснитесь и выберите изображение или сделайте снимок.
  - 5 Чтобы добавить номер телефона, прокрутите, коснитесь **Добавить еще > Номер телефона** и введите номер.
  - 6 Чтобы добавить адрес электронной почты или другой адрес, прокрутите вниз, коснитесь **Добавить еще** и выберите требуемый тип адреса.
  - 7 Чтобы выбрать сигнал вызова контакта, прокрутите, коснитесь **Добавить еще > Сигнал вызова**. Выберите сигнал вызова и коснитесь **Выполн..**
  - 8 По окончании ввода данных прокрутите вверх и коснитесь **Сохран..**
- Тип номера телефона выбирается автоматически. Чтобы изменить его, можно коснуться поля типа номера.

### Удаление контактов

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, который необходимо удалить.
- 3 Прокрутите вниз и коснитесь **Изменить**.
- 4 Прокрутите вниз и коснитесь **Удалить контакт > Удалит..**

### Удаление всех контактов

- 1 На **Главный экран** перетащите вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Приложения > Управление приложениями**.
- 4 Коснитесь **Хранилище контактов**.
- 5 Коснитесь **Стереть данные**.

### Добавление изображения контакта

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
  - 2 Коснитесь контакта, для которого требуется добавить изображение.
  - 3 Прокрутите вниз и коснитесь **Изменить**.
  - 4 Коснитесь .
  - 5 Если требуется выбрать изображение из альбома камеры, коснитесь **Фотографии** и выберите фотографию. Если требуется сделать фотографию с помощью камеры, коснитесь **Сделать новое фото** и сделайте фотографию.
  - 6 Обрежьте изображение с помощью рамки и коснитесь **Сохран..**
  - 7 Прокрутите вверх и коснитесь **Сохран..**
-  Изображение к контакту также можно добавить из **Альбом**.

### Просмотр всей хронологии связи с контактом в Timescape

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, хронологию связи с которым требуется просмотреть.
- 3 Коснитесь . Если вы никогда не использовали Timescape, коснитесь **Продолжить**.
- 4 В Timescape отображаются все неприятые вызовы, текстовые и мультимедийные сообщения, обновления Facebook и Twitter от контакта.

## Избранные

Для быстрого доступа к контакту его можно пометить как избранный. В избранные можно добавлять только контакты с изображениями.

### Помещение контакта в избранные и его удаление из избранных

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь контакта, который требуется поместить в избранные или удалить из избранных.
- 3 Коснитесь **Изменить**.
- 4 Прокрутите вниз и коснитесь **Избранное**. Если к контакту не было добавлено изображений, будет предложено добавить изображение.
- 5 По окончании ввода данных коснитесь **Сохран..**

### Доступ к избранным контактам

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь вкладки . Избранные отображаются в виде миниатюр.

# Передача сообщений

## SMS и MMS

### Подготовка к использованию SMS и MMS

Телефон позволяет отправлять текстовые сообщения посредством SMS (услуги передачи коротких сообщений). Если ваша подписка включает в себя MMS (услугу передачи мультимедийных сообщений), то вы можете также отправлять и получать сообщения, содержащие мультимедийные файлы, например изображения и видеоклипы. Одно текстовое сообщение может содержать до 160 символов. Более длинные сообщения соединяются и отправляются в виде нескольких сообщений. Начисление производится за каждое из отправленных сообщений.

- ! Для отправки мультимедийных сообщений необходимо соответствующим образом настроить MMS в телефоне. См. *Параметры передачи сообщений и Интернета* на стр. 6.

💡 Ввод текста более подробно описан в разделе *Ввод текста* на стр. 24.

### Использование SMS и MMS

#### Создание и передача сообщений

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь **Новое сообщение**.
- 3 Коснитесь **Написать сообщ.**, введите текст сообщения и коснитесь **След..**
- 4 Коснитесь и добавьте абонента.
- 5 Чтобы добавить абонента, выберите контакт в списке. Также можно коснуться текстового поля, ввести номер вручную, а затем коснуться **Выполн..**
- 6 Если требуется добавить фотографию или видеоклип, коснитесь  и выберите необходимый вариант.
- 7 Если требуется добавить, удалить или отредактировать абонентов, нажмите , затем коснитесь **Редактировать абонентов** и отредактируйте абонентов.
- 8 По окончании ввода данных коснитесь **Передать**.

💡 Если прекратить написание сообщения, оно будет сохранено как черновик. Цепочка сообщений будет помечена словом **Черновик**.

#### Чтение полученных сообщений

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь цепочки сообщений.
- 3 Если сообщение не загружено, коснитесь его, а затем коснитесь **Загрузить сообщен..**
- 4 Если полученное сообщение содержит музыку или видео, коснитесь мультимедийного содержимого, а затем коснитесь **Просмотреть видео** или **Воспроизвести аудио**.

💡 При получении текстового или мультимедийного сообщения в строке состояния появляется значок . Чтобы прочитать сообщение, также можно перетащить строку состояния вниз и коснуться полученного сообщения после открытия строки состояния.

#### Ответ на сообщение

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь цепочки сообщений.
- 3 Чтобы открыть клавиатуру, коснитесь текстового поля.
- 4 Введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь **Передать**.

### Пересылка сообщений

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь цепочки сообщений.
- 3 Коснитесь нужного сообщения, затем коснитесь **Переслать сообщен. > Новая беседа**.
- 4 Коснитесь **Добавить получателя** и добавьте абонента.
- 5 Коснитесь **Передать**.

### Удаление сообщений

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь цепочки сообщений.
- 3 Коснитесь нужного сообщения, затем коснитесь **Удалить сообщение > Удалить сообщение**.

### Удаление цепочек сообщений

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Нажмите , затем коснитесь **Удалить несколько**.
- 3 Отметьте цепочки сообщений, которые требуется удалить, а затем коснитесь **Удалит..**

### Сохранение номеров отправителей в контактах

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь цепочки сообщений.
- 3 Коснитесь поля абонента вверху экрана, а затем коснитесь номера, который требуется сохранить.
- 4 Коснитесь .
- 5 Выберите существующий контакт или коснитесь , если требуется создать контакт.
- 6 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Сохран..**

### Вызов отправителей сообщений

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь цепочки сообщений.
- 3 Коснитесь поля абонента вверху экрана, а затем коснитесь номера, который требуется вызвать.
- 4 Коснитесь .

### Использование изображений и видео, получаемых в сообщениях

- 1 На **Главный экран** коснитесь .
- 2 Коснитесь цепочки сообщений.
- 3 Если сообщение не загружено, коснитесь его, а затем коснитесь **Загрузить сообщен..**
- 4 Коснитесь изображения, а затем коснитесь **Просмотреть изобр..** Откроется средство просмотра изображений.
- 5 Если требуется использовать изображение в качестве изображения контакта или фонового рисунка, коснитесь .

## Параметры SMS и MMS

### Изменение параметров уведомлений для сообщений

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Sony Ericsson > Сообщения**.
- 3 При необходимости коснитесь **Сигнал уведомления** и выберите звук уведомлений.
- 4 При необходимости выберите параметр **Вибросигнал уведомл..**

### Изменение параметров отчетов о доставке для исходящих сообщений

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Sony Ericsson > Сообщения**.
- 3 Чтобы включить или отключить отчеты о доставке, коснитесь **Отчет о доставке**.
- ! Когда сообщение доставлено абоненту, в сообщении отображается .

## Просмотр сообщений, сохраненных на SIM-карте

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Sony Ericsson > Сообщения > Сообщения на SIM**.

## Электронная почта

Телефон позволяет отправлять и получать сообщения электронной почты посредством обычной учетной записи электронной почты. Для этого, во-первых, необходимо настроить параметры Интернета в телефоне. См. *Параметры передачи сообщений и Интернета* на стр. 6.

- 💡 Ввод текста более подробно описан в разделе *Ввод текста* на стр. 24.

### Настройка учетной записи электронной почты в телефоне

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Коснитесь **Адрес эл. почты**, введите адрес электронной почты и коснитесь **След..**
- 4 Введите пароль и коснитесь **Выполн..**
- 5 Коснитесь **Продолжить**.
- 6 Если телефон не сможет загрузить параметры учетной записи электронной почты автоматически, введите их вручную.

- 💡 Если параметры требуется ввести вручную, обратитесь к поставщику услуг электронной почты за точными параметрами учетной записи. Например, необходимо знать тип учетной записи: POP3 или IMAP.

### Удаление учетной записи электронной почты из телефона

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Sony Ericsson > Электронная почта**.
- 3 Коснитесь **Удалить учетную запись > ОК**.

## Использование электронной почты

### Создание и передача сообщений электронной почты

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Коснитесь **Создать сбщ.эл.почт..**
- 4 Коснитесь **Кому:** и введите адрес получателя, а затем коснитесь **Выполн..** Таким же образом можно добавить дополнительных получателей, или удалить получателя, коснувшись .
- 5 Коснитесь **Тема**, введите тему и коснитесь **Выполн..**
- 6 Коснитесь **Создать сообщение электронной почты**, введите текст сообщения и коснитесь **Выполн..**
- 7 Чтобы вложить файл, коснитесь  и выберите тип вкладываемого файла.
- 8 Коснитесь **Передать**.

### Прием и открытие сообщений электронной почты

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Коснитесь **Входящие**.
- 4 Чтобы проверить наличие новых входящих сообщений, коснитесь .
- 5 Чтобы открыть и прочесть сообщение, коснитесь его.

## Сохранение адресов электронной почты отправителей в контактах

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Коснитесь **Входящие**, а затем коснитесь требуемого сообщения.
- 4 Коснитесь поля отправителя вверху экрана.
- 5 Коснитесь адреса электронной почты под полем **От:**, а затем коснитесь **Сохранить контакт**.
- 6 Выберите существующий контакт или коснитесь , если требуется создать контакт.
- 7 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Сохран..**

## Использование вложений электронной почты

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Коснитесь **Входящие**, а затем коснитесь требуемого сообщения.
- 4 Чтобы просмотреть вложение, коснитесь его. Если вложение не загружено, оно сначала будет загружено.

## Ответ на сообщения электронной почты

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Коснитесь **Входящие**, а затем коснитесь требуемого сообщения.
- 4 Прокрутите сообщение вниз и коснитесь **Ответить** или, при наличии нескольких получателей, коснитесь **Ответить всем**.
- 5 Коснитесь поля текста сообщения, введите текст сообщения и коснитесь **Выполн..**
- 6 Коснитесь **Передать**.

## Пересылка сообщений электронной почты

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Коснитесь **Входящие**, а затем коснитесь требуемого сообщения.
- 4 Прокрутите сообщение вниз и коснитесь **Переслать**.
- 5 Коснитесь поля **Кому:**, введите адрес получателя, а затем коснитесь **Выполн..**
- 6 Коснитесь поля текста сообщения, введите текст сообщения и коснитесь **Выполн..**
- 7 Коснитесь **Передать**.

## Удаление сообщений электронной почты

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Электронная почта**.
- 3 Коснитесь требуемой папки.
- 4 Нажмите , затем коснитесь **Удалить некоторые**.
- 5 Отметьте сообщения, которые требуется удалить, а затем коснитесь **Удалит..**

## Параметры электронной почты

### Изменение параметров учетной записи электронной почты

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Sony Ericsson > Электронная почта**.
- 3 Выберите требуемый вариант.

## Электронная почта Google™

При наличии учетной записи Google™ ее можно использовать с приложением Gmail™ в телефоне. После настройки учетной записи Google™ в телефоне можно общаться в чате посредством приложения Google Talk™ и синхронизировать данные между приложением календаря и Google Calendar™.

### Настройка учетной записи Google™ в телефоне

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Основн. параметры > Руководство по установке > Аккаунт Google**.
  - 3 Чтобы создать учетную запись Google™, следуйте указаниям мастера регистрации или выполните вход, если учетная запись у вас уже есть.
  - 4 Ваш телефон теперь готов к работе с приложениями Gmail™, Google Talk™ и Google Calendar™.
-  Аккаунт Google™ также можно создать или настроить из мастера настройки при первом включении телефона. Кроме того, аккаунт Google™ можно создать с компьютера, открыв в браузере страницу [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

### Открытие Gmail™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Gmail™**.

## Google Talk™

При помощи чата Google Talk в телефоне вы можете общаться с друзьями, которые также используют это приложение. Для использования Google Talk необходимо соответствующим образом настроить параметры Интернета в телефоне. См. *Параметры передачи сообщений и Интернета* на стр. 6.

### Запуск Google Talk™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Google™ Talk**.

### Настройка Google Talk™

-  Если в телефоне настроена учетная запись Google™, отдельная настройка приложения Google Talk™ не требуется. После настройки учетной записи Google™ в телефоне она будет использоваться во всех приложениях Google™.

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Google™ Talk**.
- 3 Чтобы создать учетную запись Google™, следуйте указаниям мастера регистрации или выполните вход, если учетная запись у вас уже есть.
- 4 Ваш телефон теперь готов к работе с приложениями Gmail™, Google Talk™ и Google Calendar™.

### Ответ на мгновенное сообщение с помощью Google™ Talk

- 1 Когда кто-нибудь вызывает вас через **Google™ Talk**, в строке состояния появляется значок .
- 2 Чтобы начать чат, перетащите строку состояния вниз, затем коснитесь сообщения.

# Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ меняет привычные формы социального взаимодействия, объединяя различные способы общения на одном экране. Любые события – обновления состояния в Facebook и Twitter, текстовые и мультимедийные сообщения – отображаются в виде экранных элементов в хронологическом порядке. Благодаря краткому предварительному просмотру всех событий не требуется загружать каждый раз содержимое целиком. При просмотре событий взаимодействия с контактом можно выполнять фильтрацию событий по типам.

- Некоторые из сервисов и функций, описанных в данной главе, поддерживаются не во всех странах и регионах, не всеми сетями и поставщиками услуг и не во всех зонах.

## Запуск Timescape™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape**.
- 3 При первом запуске Timescape можно коснуться **Вход в систему** и выполнить вход в учетную запись **Facebook** или **Twitter**, чтобы получать обновления состояния **Facebook** и **Twitter** в Timescape. Если выполнять вход не требуется, коснитесь **Продолжить**.

- Если вход в Facebook, Twitter или другие интерактивные услуги выполнены при первоначальной настройке телефона, при запуске Timescape™ окно приветствия не будет отображаться, и повторное выполнение входа не будет требоваться.

- Если вход не выполнен, когда вы коснетесь **Продолжить**, вы всегда сможете входить в главный экран, касаясь **Настройки > Sony Ericsson > Пар-ры Timescape™**.

## Начальный экран Timescape™



- 1 Значок фильтра экранных элементов
- 2 Значок обновления состояния
- 3 Значок перехода к контакту
- 4 Значок обновления (отображается только при входе в учетную запись веб-сервиса)
- 5 Экранные элементы Timescape™ в хронологическом порядке
- 6 Значок содержимого экранного элемента

## Использование Timescape™

### Прокрутка экранных элементов в Timescape™

- Коснитесь экранного элемента и, удерживая его, перетащите его вверх или вниз.

## Предварительный просмотр экранных элементов в Timescape™

- Прокрутите до экранного элемента, который требуется просмотреть.

## Значки экранных элементов

Следующие значки на экранном элементе указывают тип события. При предварительном просмотре экранного элемента можно коснуться значка или экранного элемента, чтобы просмотреть связанное с ним событие.

	Непринятый вызов
	Текстовое или мультимедийное сообщение
	Обновление состояния Twitter™ от друга
	Обновление состояния Facebook™ от друга

## Обновление состояния Facebook™ и Twitter™ в Timescape™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape**.
- 3 Коснитесь .
- 4 Коснитесь **Выберите услуги**.
- 5 Чтобы выбрать сервисы, для которых требуется обновить состояние, используйте переключатели. Если требуется обновить состояние для сервиса, в который не выполнен вход, коснитесь сервиса и выполните вход в него. После выбора нужных сервисов коснитесь **Выполн..**
- 6 Коснитесь **Редактировать статус**, введите новое состояние и коснитесь **Передать**.

## Просмотр событий в Timescape™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape**.
- 3 Прокрутите до экранного элемента для требуемого события, а затем коснитесь экранного элемента.

## Обратный вызов из Timescape™ при наличии непринятого вызова

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape**.
- 3 Прокрутите до экранного элемента непринятого вызова, а затем коснитесь экранного элемента.
- 4 Коснитесь .

## Ответ на текстовые и мультимедийные сообщения в Timescape™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape**.
- 3 Прокрутите до экранного элемента текстового или мультимедийного сообщения и коснитесь этого экранного элемента.
- 4 Отредактируйте сообщение и коснитесь **Передать**.

## Добавление номеров из экранных элементов Timescape к контактам

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape**.
- 3 Прокрутите до экранного элемента, содержащего номер, который требуется добавить к контакту.
- 4 Коснитесь .
- 5 Коснитесь контакта, для которого требуется добавить номер, либо коснитесь , чтобы создать контакт.
- 6 Отредактируйте информацию о контакте и коснитесь **Сохран..**

### Обновление начального экрана в Timescape™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Timescape**.
  - 3 Коснитесь .
-  При обновлении начального экрана в Timescape™ телефон подключается к Интернету, чтобы обновить информацию из учетных записей Twitter, Facebook или другой доступной интерактивной услуги. Начальный экран можно обновлять только после входа хотя бы в одну веб-услугу.

### Фильтрация событий, отображаемых в Timescape™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Timescape**.
- 3 Коснитесь значка фильтра экранных элементов в верхнем левом углу.
- 4 Выберите типы событий, которые требуется просмотреть. Можно выполнять фильтрацию по веб-услугам, **Сообщения**, **Пропущ. вызовы** или просматривать все события связи с контактом.

### Просмотр всей хронологии связи с контактом

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Timescape**.
  - 3 Прокрутите к экранному элементу для контакта, который требуется просмотреть.
  - 4 Коснитесь .
  - 5 Коснитесь имени контакта.
-  Всю хронологию связи с контактом можно просматривать только если контакт сохранен в **Контакты**.

## Настройки Timescape™

### Доступ к параметрам Timescape™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Sony Ericsson > Пар-ры Timescape™**.

### Изменение событий, отображаемых в Timescape™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Sony Ericsson > Пар-ры Timescape™ > Выбрать содержимое**.
- 3 Коснитесь нужных флажков, а затем коснитесь **Выполн.**. Если вход в веб-услугу, которую требуется выбрать, не выполнен, коснитесь услуги и введите данные для входа.

### Удаление содержимого Timescape™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Sony Ericsson > Пар-ры Timescape™ > Очистить содержим.**
- 3 Коснитесь содержимого, которое требуется удалить, а затем коснитесь **ОК**.

### Планирование обновления содержимого веб-услуг в Timescape™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Sony Ericsson > Пар-ры Timescape™ > Запланировать обнов.**
- 3 Коснитесь требуемого элемента. Если выбрать **Вручную**, автоматическое обновление не будет выполняться.

### Вход в Facebook и Twitter

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Sony Ericsson > Пар-ры Timescape™ > Услуги**.
  - 3 Коснитесь услуги, в которую требуется выполнить вход.
  - 4 Введите данные для входа.
-  После входа в веб-услугу в Timescape™ можно обновлять состояние и просматривать обновления с этой веб-услуги.

### Выход из Facebook и Twitter

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Sony Ericsson > Пар-ры Timescape™ > Услуги**.
- 3 Коснитесь услуги, из которой требуется выйти, а затем коснитесь **Выход из системы**.

### Графический фрагмент Timescape™

Для быстрого доступа можно добавить на **Главный экран** графический фрагмент Timescape™. Смотрите *Главный экран* на странице 17.

# Приложения и содержимое

Приложения и содержимое можно загружать из приложения PlayNow™ и магазина приложений Android™ Market.

Перед загрузкой следует убедиться, что в телефоне установлена карта памяти. Загружаемые приложения сохраняются в окнах приложений и окнах недавно использовавшихся приложений.

## PlayNow™

Приложение PlayNow™ в телефоне позволяет находить, приобретать и загружать вашу любимую музыку и музыкальные новинки. Также можно загружать забавные игры и приложения.

## Подготовка к использованию PlayNow™

Перед началом использования PlayNow™ проверьте следующее:

- В телефоне установлена карта памяти.
- В используемом пакете услуг телефонной связи предусмотрены услуги передачи данных по сетям Wi-Fi или 2G/3G.
- Наличие активного соединения с сетью.
- ! Служба PlayNow™ может быть недоступна в некоторых странах или сетях. Вам может потребоваться регистрация услуг доступа в Интернет у вашего поставщика услуг или оператора сети.
- ! Подробнее о настройке мобильного соединения для передачи данных в сети 2G/3G см. в разделе *Параметры передачи сообщений и Интернета* на стр. 6. Дополнительную информацию по настройке сети Wi-Fi см. в разделе *Wi-Fi™* на странице 53.
- 💡 Для получения дополнительной информации о PlayNow™ перейдите по адресу [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Использование приложения PlayNow™

После регистрации можно использовать все возможности приложения PlayNow™. Процесс регистрации простой и бесплатный. Для получения бесплатного содержимого, такого как музыка, приложения и игры, можно использовать ваучеры, если таковые имеются.

Приложение PlayNow™ обладает функциями поиска. В каждой области содержимого, такого как музыка, приложения и игры, доступна возможность поиска. Существует рейтинг бесплатных и платных приложений и игр.

## Запуск приложения PlayNow™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь .

## Регистрация и вход в PlayNow™

- 1 Коснитесь **Войти** в окне приветствия. Откроется окно входа и регистрации.
  - 2 Введите адрес электронной почты и пароль. Если регистрация для совершения покупок производится с использованием кредитной карты, необходимо также ввести такие учетные данные как имя, номер телефона и номер кредитной карты.
  - 3 После регистрации вы останетесь в системе. Теперь вместо вариантов входа и регистрации можно будет видеть учетную запись.
- 💡 Если отказаться от регистрации в этот раз, зарегистрироваться можно будет в следующий раз по нажатию .
- 💡 Также зарегистрироваться в первый раз можно коснувшись варианта **Ваучер** или **Вход в PlayNow** в окне приветствия. Когда откроется окно PlayNow™, коснитесь **Войти** или **Войти**.

### Просмотр музыки

- 1 В окне PlayNow коснитесь **Музыка**.
  - 2 Музыка можно просматривать в виде хит-парадов и категорий.
  - 3 Если выбрать вариант «хит-парады», будет отображен список лучших дорожек.
  - 4 Если выбрать категорию, будет отображен список самых новых и самых популярных альбомов в этой категории.
-  По умолчанию в списке отображаются самые новые альбомы и дорожки.

### Просмотр приложений и игр

- 1 В окне PlayNow коснитесь **Приложения** или **Игры**.
- 2 Приложения и игры можно просматривать по новинкам и категориям.

### Поиск музыки

- 1 В окне PlayNow™ коснитесь **Музыка**, а затем коснитесь **Поиск**.
- 2 Музыка можно искать по имени или части имени исполнителя и по названию альбома или дорожки.
- 3 Чтобы получить подробную информацию по альбому со всеми дорожками, в окне результатов поиска коснитесь объекта в списке.
- 4 Чтобы узнать дополнительную информацию об альбоме, такую как подробности о приобретении альбома или дорожки, коснитесь миниатюры альбома.

### Поиск приложений и игр

- 1 В окне **PlayNow™** коснитесь пункта **Приложения** или **Игры**.
- 2 Коснитесь **Поиск**.
- 3 Поиск приложений и игр можно производить по названию.
- 4 Чтобы просмотреть детали о приобретении или просмотреть изображения приложения или игры, коснитесь элемента в списке результатов поиска.

### Приобретение и воспроизведение музыкальных альбомов и дорожек

- 1 Чтобы при просмотре или поиске просмотреть подробную информацию об объекте в списке дорожек, коснитесь этого объекта.
- 2 Просмотрите изображения и дорожки в режиме детального просмотра.
- 3 Приобретите дорожку с помощью кредитной карты или сообщения с повышенным тарифом.
- 4 По завершении приобретения и загрузки дорожка попадает в список **Загрузки** в окне PlayNow™, а также добавляется в фонотеку музыкального проигрывателя.
- 5 Чтобы воспроизвести приобретенную дорожку в музыкальном проигрывателе, коснитесь  > .

-  Приобретение с помощью кредитной карты обходится дешевле, чем с помощью сообщения с повышенным тарифом.
-  Приобретение с помощью кредитной карты доступно не во всех странах и не во всех сетях. Если оно доступно, необходимо быть зарегистрированным пользователем.

### Приобретение и запуск приложений и игр

- 1 Чтобы при просмотре или поиске приложений и игр просмотреть подробную информацию о них, коснитесь нужного элемента.
- 2 Просмотрите изображения этого приложения или игры в режиме детального просмотра.
- 3 Приобретите приложение или игру с помощью кредитной карты или сообщения с повышенным тарифом.
- 4 По завершении приобретения и загрузки приложение или игра попадает в список **Загрузки** в окне PlayNow™.
- 5 Чтобы запустить приобретенное приложение или игру, нажмите .
- 6 Коснитесь **Загрузки** и выберите нужное приложение или игру.
- 7 Приобретенные приложения и игры также можно запускать из окон приложений.

-  Приобретение с помощью кредитной карты обходится дешевле, чем с помощью сообщения с повышенным тарифом.
-  Приобретение с помощью кредитной карты доступно не во всех странах и не во всех сетях. Если оно доступно, необходимо быть зарегистрированным пользователем.

## Редактирование учетной записи

- ! Учетная запись отображается только после входа в учетную запись PlayNow.
- 1 На экране **PlayNow™** коснитесь **Моя учетная запись**.
- 2 Чтобы изменить данные учетной записи, коснитесь вкладки **Редактировать**. Данные кредитной карты и учетную запись можно изменять и удалять.

## Просмотр загрузок

- 1 В окне PlayNow™ нажмите .
- 2 Коснитесь **Загрузки**. Список загруженного содержимого отображается в хронологическом порядке.
- 3 Чтобы просмотреть подробности счета для загруженного элемента, коснитесь элемента > **Детали счета**.

## Ваучеры

Ваучеры – это коды доступа к бесплатному содержимому, такому как музыка, приложения и игры, предлагаемому при акциях.

Доступ к ваучерам можно получать при регистрации в PlayNow. За дополнительной информацией о ваучерах и их кодах при определенных акциях обратитесь к оператору сети.

- ! Ваучеры и акции доступны не во всех странах и не во всех сетях. Если услуга ваучеров недоступна в вашей стране, доступ к варианту с ваучерами в телефоне будет отсутствовать.

## Доступ к ваучерам

- 1 На экране **PlayNow™** коснитесь **Ваучер**.
  - 2 Введите код ваучера.
  - 3 Просмотрите список предлагаемого бесплатного содержимого и выберите элементы для загрузки.
- ! Бесплатное содержимое предлагается не во всех странах и не во всех сетях. Акции, в ходе которых предлагается бесплатное содержимое, могут различаться у разных операторов мобильных сетей.

## Сообщение с повышенным тарифом

Сообщение с повышенным тарифом – это разновидность текстового сообщения, при отправке которого взимается дополнительная плата по сравнению со стандартным текстовым сообщением. Операторы включают стоимость сообщений с повышенным тарифом в ежемесячный счет или автоматически списывают соответствующую сумму с вашего лицевого счета.

## Android™ Market

Android™ Market позволит вам путем всего нескольких касаний экрана попасть в мир приложений и игр. Приложения и игры можно просматривать по категориям и рейтингам загрузок. Вы можете также оценить приложение или игру и оставить свой отзыв.

Перед использованием Android™ Market необходимо создать учетную запись электронной почты Google™. Для создания учетной записи Google™ можно следовать инструкциям телефона или указаниям в разделе *Настройка учетной записи Google™ в телефоне* на стр. 37.

## Открытие услуги Android™ Market

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Market**.

## Управление приложениями

### Просмотр разрешений для приложений

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Приложения > Управление приложениями**.
- 4 Коснитесь требуемого приложения.
- 5 Прокрутите вниз, чтобы просмотреть **Разрешения**.

! Разрешения устанавливаются не для всех приложений.

### Удаление всех данных приложения

! Перед удалением всех данных для установленного приложения убедитесь, что вы сделали резервные копии всего связанного с ним содержимого, которое требуется сохранить.

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Приложения > Управление приложениями**.
- 4 Коснитесь требуемого приложения.
- 5 Коснитесь **Стереть данные**.

### Удаление установленных приложений

! Перед удалением установленного приложения убедитесь, что вы сделали резервные копии всего связанного с ним содержимого, которое требуется сохранить. Некоторые приложения удалить невозможно.

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Приложения > Управление приложениями**.
- 4 Коснитесь требуемого приложения.
- 5 Коснитесь **Удалить**.

## Загрузка других приложений

Приложения в телефон можно устанавливать из других источников, помимо Android™ Market. Также можно просматривать и корректировать настройки для установленных приложений. Многие приложения и игры поставляются с мастером, который помогает установить приложение.

! Приложения и игры, загруженные с веб-сайтов, отличных от Android™ Market, могут быть неизвестного или сомнительного происхождения. Для защиты телефона и персональных данных следует загружать только приложения из доверенных источников, таких как магазин приложений Android™ Market.

### Разрешение установки других приложений

- 1 В окне **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Приложения**.
- 3 Установите отметку **Неизвестные источники**.

## Содержимое, защищенное авторскими правами

Некоторые из доступных вам объектов или содержимого, которые будут загружаться – например, приложения, игры или музыкальные альбомы, – могут быть защищены правообладателем посредством технологии DRM (цифровое управление правами). Для их использования необходимо приобрести или обновить лицензию. Возможно, защищенные авторскими правами объекты нельзя будет копировать, отправлять или передавать.

### Использование содержимого, защищенного авторским правом

- Коснитесь . Для доступа к объекту необходимо будет приобрести или обновить лицензионные права.

## Параметры DRM

В меню **Настройки DRM** можно изменить параметры DRM:

- **Сброс DRM** – Очистка всех данных DRM, таких как лицензии и информация об использовании лицензий.

### Сброс данных DRM

- 1 На экране **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Настройки DRM**.
  - 3 Коснитесь **Сброс DRM**.
-  Если вы купили содержимое, защищенное DRM, например музыку, игры или приложения, вы, вероятно, не сможете использовать такое содержимое после сброса данных DRM.

# Организация

## Календарь

В телефоне имеется календарь для управления личным графиком.

- 💡 Ввод текста более подробно описан в разделе *Ввод текста* на стр. 24.

### Открытие приложения Календарь

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Календарь**.
- 💡 При первом открытии приложения **Календарь** оно открывается в режиме просмотра месяцев. Если приложение использовалось ранее, оно открывается в режиме, который использовался в последний раз.

### Месячный режим календаря



- 1 Просмотр текущего месяца (доступно только при просмотре месяца, отличного от текущего).
- 2 Выбор месяца.
- 3 Индикатор текущего дня.
- 4 Индикатор встреч. Полностью белая полоса указывает на наличие встреч в течение дня.
- 5 Добавление события.

- 💡 При использовании альбомного режима отображения описанные выше элементы 1, 2 и 5 отсутствуют на экране. Чтобы добавить событие или сразу перейти к месяцу, нажмите .

### Переключение между режимами отображения дней и месяцев

- 1 Чтобы переключиться из режима отображения месяцев в режим отображения дней, коснитесь нужного дня.
- 2 Чтобы переключиться из режима отображения дней в режим отображения месяцев, нажмите .

### Просмотр других дней и месяцев

- В режиме отображения месяцев и дней пролистайте влево, чтобы просмотреть предыдущий день или месяц, или пролистайте вправо, чтобы просмотреть следующий день или месяц.
- 💡 Для смены месяца в режиме отображения месяцев также можно коснуться клавиши выбора месяца вверху экрана.

## Создание событий календаря

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Календарь**.
  - 3 Коснитесь **+**.
  - 4 Коснитесь **Тема**, введите тему и коснитесь **Выполн..**
  - 5 Коснитесь **Время**. Коснитесь поля числа и прокрутите вверх или вниз, чтобы выбрать нужное значение часов или минут. Коснитесь **Выполн..**
  - 6 Коснитесь **Дата**. Коснитесь поля числа, а затем прокрутите вверх или вниз и коснитесь нужной даты. Коснитесь **Выполн..**
  - 7 Коснитесь **Напоминание**. Коснитесь поля числа, а затем прокрутите вверх или вниз и коснитесь нужного числа. Коснитесь **Выполн..**
  - 8 При необходимости коснитесь **Местоположение** и **Описание**.
  - 9 Если требуется настроить повторяющееся событие, коснитесь **Повтор**, выберите нужный вариант и коснитесь **Выполн..**
  - 10 Если календарь телефона синхронизируется с несколькими календарями, коснитесь **Календарь**, коснитесь нужного календаря для события, а затем коснитесь **Выполн..**
  - 11 Прокрутите вверх и коснитесь **Сохран..**
-  При использовании альбомного режима, чтобы добавить событие, на шаге 3 необходимо нажать .
-  При приближении времени события телефон проигрывает короткий звук напоминания. Кроме того, в строке состояния отображается .
-  В случае событий, которые растягиваются на два и более календарных дней, перед установкой времени начала и окончания необходимо выбрать дату начала и окончания.

## Просмотр событий в календаре

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Календарь**.
- 3 Перейдите к нужному дню и коснитесь события.

## Редактирование событий календаря

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Календарь**.
- 3 Перейдите к нужному дню и коснитесь события.
- 4 Коснитесь **Изменить**, отредактируйте информацию и коснитесь **Сохран..**

## Удаление событий календаря

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Календарь**.
- 3 Перейдите к нужному дню и коснитесь события.
- 4 Коснитесь **Изменить**.
- 5 Прокрутите вниз и коснитесь **Удалить встречу** внизу экрана.

## Прекращение напоминания о событии

- 1 Когда в строке состояния появится значок напоминания , перетащите строку состояния вниз. Откроется панель уведомления.
- 2 Коснитесь требуемого события.
- 3 Нажмите .

## Синхронизация календаря

При наличии учетной записи Sony Ericsson или учетной записи Google™ календарь телефона можно также синхронизировать с вашим веб-календарем. Смотрите *Синхронизация* на странице 51.

-  При синхронизации с Google Calendar™ и наличии доступа к нескольким общим календарям в Google Calendar™ все встречи из всех общих календарей будут отображаться в календаре телефона.

## Примечания

Для создания коротких сообщений и списков можно использовать приложение Примечания. Для создаваемых примечаний также можно устанавливать напоминания.

### Добавление примечаний

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Блокнот**.
- 3 Коснитесь **Доб.замет.**, введите текст и коснитесь **Выполн.**.
- 4 Если требуется установить напоминание, коснитесь . Чтобы изменить номер, коснитесь номера, прокрутите до нужного номера и коснитесь его. По окончании ввода данных коснитесь **Выполн.**.
- 5 Чтобы примечание отображалось на главном экране, коснитесь .
- 6 По окончании ввода данных нажмите .

### Просмотр и редактирование примечаний

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Блокнот**.
- 3 Прокрутите примечания и коснитесь примечания, которое требуется отредактировать.
- 4 Отредактируйте текст и коснитесь **Выполн.**.

### Повтор и удаление напоминаний о событиях

- Когда проигрывается звук напоминания, перетащите слайдерверху экрана вправо, чтобы отключить его, или коснитесь **Повтор**, чтобы напоминание повторилось через 10 минут.

### Удаление примечаний

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Блокнот**.
- 3 Прокрутите примечания и коснитесь примечания, которое требуется удалить.
- 4 Коснитесь , а затем коснитесь **Удалит.**.

## Будильник

Телефон можно использовать как будильник. В качестве сигнала будильника можно использовать любой звук из телефона. Если телефон переведен в беззвучный режим, сигнал будильника все равно будет проигрываться.

### Открытие будильника

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и нажмите **Будильник**.

### Установка будильника

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Коснитесь **Добавить новый**.
- 4 Чтобы настроить время, коснитесь его, прокрутите ползунок вверх или вниз и коснитесь требуемого времени.
- 5 При использовании 12-часового формата коснитесь **am** или **pm** и выберите нужный вариант.
- 6 Коснитесь **Выполн.**.

-  В зависимости от параметров времени, выбранных для телефона, для будильника будет использоваться 12- или 24-часовой формат.

### Добавление еще одного будильника

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Коснитесь **Добавить новый**.
- 4 Установите время и коснитесь **Выполн.**.

### Отключение будильника

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Перетащите клавишу слайдера влево, чтобы значок будильника стал серым. Будильник будет отключен.

### Включение имеющегося будильника

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Чтобы включить будильник, перетащите клавишу слайдера вправо.

### Удаление будильников

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Коснитесь нужного будильника.
- 4 Коснитесь **Удалит..**

### Установка сигнала будильника

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Коснитесь нужного будильника.
- 4 Коснитесь **Сигнал будильника**.
- 5 Выберите требуемый вариант.
- 6 Коснитесь **Выполн..**

### Установка повторяющихся будильников

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Коснитесь нужного будильника.
- 4 Коснитесь **Правило повтора**.
- 5 Отметьте нужные дни, а затем коснитесь **Выполн..**

### Установка названия будильника

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Будильник**.
- 3 Коснитесь нужного будильника.
- 4 Коснитесь **Текст будильника** и введите что-нибудь в текстовое поле.
- 5 Коснитесь **Выполн..**

### Отключение и повтор будильника при его срабатывании

- При воспроизведении сигнала будильника перетащите слайдер вправо, чтобы отключить его, или коснитесь **Повтор**, чтобы он повторился.

# Синхронизация

Синхронизация данных между телефоном и компьютером – простой и удобный способ одновременно иметь одни и те же контакты, сообщения и события календаря на обоих устройствах. Телефон можно синхронизировать различными способами, в зависимости от предпочтительной услуги и вида синхронизируемого содержимого.

Для синхронизации контактов и событий календаря можно использовать службу синхронизации Sony Ericsson, а для синхронизации электронной почты, календаря и контактов Google™ – службу синхронизации Google™. Для настройки синхронизации Microsoft® Exchange ActiveSync® можно использовать приложение Dataviz® RoadSync™ в телефоне. Дополнительную информацию см. на сайте [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).

## Sony Ericsson Sync

Служба Sony Ericsson Sync позволяет синхронизировать закладки, контакты и события календаря между телефоном и вашей учетной записью Sony Ericsson. После этого по адресу [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) можно получать доступ к информации, редактировать ее и добавлять с любого компьютера с подключением к Интернету.

Учетную запись Sony Ericsson можно создать и настроить непосредственно с телефона или самостоятельно через Интернет по адресу [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

- ! Службу Sony Ericsson Sync можно настроить для подключения к любой услуге SyncML™.

### Настройка учетной записи Sony Ericsson в телефоне

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Коснитесь **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Следуйте указаниям мастера регистрации для создания учетной записи Sony Ericsson.
- 5 Отметьте **Интерв. синхрониз.** и задайте интервал синхронизации.
- 6 Если требуется синхронизировать **Закладки**, **Контакты** и **Календарь**, отметьте соответствующие флажки.
- 7 Коснитесь **Сохран..**

### Синхронизация с использованием службы синхронизации Sony Ericsson

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Чтобы запустить синхронизацию, коснитесь значка синхронизации  для любой услуги синхронизации из списка.

### Настройка учетной записи SyncML в службе синхронизации Sony Ericsson

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Коснитесь **Другой**.
- 4 Коснитесь поля учетной записи, адреса сервера, имени пользователя и пароля и введите требуемую информацию.
- 5 Отметьте **Интерв. синхрониз.** и задайте интервал синхронизации.
- 6 Если требуется синхронизировать **Закладки**, **Контакты** и **Календарь**, отметьте соответствующие флажки.
- 7 Коснитесь **Сохран..**

- ! За дополнительной информацией о параметрах вашей учетной записи обратитесь к поставщику услуг SyncML.

### Изменение объекта синхронизации в приложении синхронизации Sony Ericsson

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Коснитесь имени службы синхронизации, которую требуется отредактировать.
- 4 Коснитесь нужных данных и измените их.
- 5 Коснитесь **Сохран..**

### Установка интервала синхронизации в службе синхронизации Sony Ericsson

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Коснитесь имени службы синхронизации, которую требуется изменить.
- 4 Отметьте **Интерв. синхрониз.** и задайте интервал синхронизации.
- 5 Коснитесь **Сохран.**

### Удаление объектов синхронизации в приложении синхронизации Sony Ericsson

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Коснитесь имени службы синхронизации, которую требуется удалить.
- 4 Прокрутите вниз и коснитесь **Удалить**.

### Остановка синхронизации в службе синхронизации Sony Ericsson

- Во время синхронизации коснитесь **Отмена**.

## Служба синхронизации Google™

Приложение синхронизации Google™ позволяет синхронизировать телефон с приложениями Google™ для электронной почты, календаря и управления контактами. Просматривать и редактировать информацию можно на телефоне и компьютере.

- ! Для синхронизации с учетной записью Google™ необходимо активировать учетную запись в телефоне. Синхронизацию можно выполнять как вручную, так и автоматически, разрешив телефону обращаться к данным в фоновом режиме. Дополнительную информацию см. в разделе **Настройка учетной записи Google™** в телефоне на стр. *Настройка учетной записи Google™ в телефоне* на странице 37.

### Настройка автоматической синхронизации для службы синхронизации Google

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Синхронизация данных**.
- 3 Установите отметку **Использовать фоновые данные**.
- 4 Установите отметку **Автосинхронизация**.
- 5 Отметьте флажками объекты синхронизации, которые следует синхронизировать автоматически.

### Синхронизация вручную с использованием службы синхронизации Google

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Синхронизация данных**.
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь **Синхронизировать сейчас** .

### Остановка синхронизации в службе синхронизации Google

- 1 Во время синхронизации нажмите .
- 2 Коснитесь **Отменить синхронизацию** .

# Wi-Fi™

При помощи Wi-Fi™ можно получить в телефоне беспроводной доступ к сети Интернет.

## Подготовка к использованию Wi-Fi™

Для работы в Интернете посредством Wi-Fi™ необходимо найти доступную сеть и подключиться к ней, а затем открыть Интернет-браузер. Мощность сигнала сети Wi-Fi™ может быть различна в зависимости от местоположения вашего телефона. Один из возможных способов повышения мощности сигнала состоит в том, чтобы расположиться ближе к маршрутизатору Wi-Fi™.

### Включение Wi-Fi™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей**.
  - 3 Установите флажок **Wi-Fi**. Телефон произведет поиск доступных сетей Wi-Fi™.
- ! Установление соединения Wi-Fi™ может занять несколько секунд.

### Подключение к сети Wi-Fi™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Настройки Wi-Fi**.
  - 3 Доступные сети Wi-Fi™ отображаются в **Сети Wi-Fi**. Доступные сети могут быть открытыми или защищенными. Они обозначаются, соответственно, значками  и  рядом с названием сети Wi-Fi™.
  - 4 Коснитесь сети Wi-Fi™, чтобы подключиться к ней. При попытке подключения к защищенной сети Wi-Fi™ будет предложено ввести пароль для этой сети, без которого к ней невозможно будет подключиться. После подключения в строке состояния отображается значок .
- ! Сети Wi-Fi™, с которыми устанавливалось соединение, запоминаются. При появлении в пределах доступности ранее подключенной сети Wi-Fi™ телефон автоматически подключится к ней.
- 💡 В некоторых местах открытые сети Wi-Fi™ требуют входа на веб-страницу перед входом в Интернет. Чтобы получить доступ к такой сети Wi-Fi™, обратитесь к ее администратору.

### Подключение к другой сети Wi-Fi™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Настройки Wi-Fi**. Обнаруженные сети Wi-Fi™ отображаются в разделе **Сети Wi-Fi**.
- 3 Чтобы подключиться к другой сети Wi-Fi™, коснитесь ее.

## Состояние сети Wi-Fi™

При подключении к сети Wi-Fi™ или при наличии поблизости сетей Wi-Fi™ возможно просмотреть состояние этих сетей. Можно также разрешить телефону уведомлять вас обо всех обнаруженных открытых сетях Wi-Fi™.

### Включение уведомления о состоянии сети Wi-Fi™

- 1 Удостоверьтесь, что сеть Wi-Fi™ включена.
- 2 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Настройки Wi-Fi**.
- 4 Установите флажок **Уведомления о сетях**.

### Поиск сетей Wi-Fi™ вручную

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Настройки Wi-Fi**.
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь **Поиск** . Телефон произведет поиск сетей Wi-Fi™ и отобразит их в разделе **Сети Wi-Fi**.
- 5 Чтобы подключиться к сети Wi-Fi™ из списка, коснитесь ее.

### Расширенные параметры Wi-Fi™

Перед добавлением сети Wi-Fi™ вручную необходимо включить параметры Wi-Fi в телефоне.

#### Добавление сетей Wi-Fi™ вручную

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Настройки Wi-Fi**.
  - 3 Коснитесь **Добавить сеть Wi-Fi**.
  - 4 Введите **Сетевой SSID** – имя добавляемой сети Wi-Fi™.
  - 5 Чтобы выбрать тип защиты для добавляемой сети Wi-Fi™, коснитесь поля **Безопасность**.
  - 6 Если для доступа к добавляемой сети Wi-Fi™ требуется пароль, ведите его.
  - 7 Коснитесь **Сохранить**.
- ! Чтобы получить имя **Сетевого SSID** и **Пароль для беспроводного подключения**, обратитесь к администратору сети Wi-Fi™.

#### Просмотр подробной информации о подключенной сети Wi-Fi™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Настройки Wi-Fi**.
- 3 Коснитесь сети Wi-Fi™, к которой вы в данный момент подключены. На экране будет показана подробная информация о ней.

### Политика перехода в спящий режим Wi-Fi™

Можно отключать функции Wi-Fi™ в вашем телефоне вместе с отключением экрана, задав политику перехода в спящий режим Wi-Fi™. Это позволяет продлить время работы телефона от аккумулятора. Можно также полностью запретить телефону отключать функции Wi-Fi™ или запретить отключать их во время зарядки телефона.

- ! Когда вы не подключены к сети Wi-Fi™, телефон будет использовать для доступа в Интернет мобильную сеть 2G/3G с функцией передачи данных.

#### Добавление политики перехода в спящий режим Wi-Fi™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Настройки Wi-Fi**.
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь **Дополнительные функции** .
- 5 Коснитесь **Переход Wi-Fi в спящий режим**.
- 6 Выберите **Переход Wi-Fi в спящий режим**, которая будет использоваться.

### Использование статического IP-адреса

Телефон можно настроить для подключения к сети Wi-Fi™ со статическим IP-адресом.

## Настройка статического IP-адреса

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Настройки Wi-Fi**.
- 3 Нажмите .
- 4 Коснитесь **Дополнительные функции** .
- 5 Установите отметку **Статический IP-адрес**.
- 6 Коснитесь и введите информацию, необходимую для вашей сети Wi-Fi™:
  - **IP-адрес**
  - **Шлюз**
  - **Маска сети**
  - **DNS 1**
  - **DNS 2**
- 7 Нажмите , затем коснитесь **Сохранить** .

# Веб-браузер

## Подготовка к использованию Интернета

Телефон позволяет получать доступ в Интернет через подключение Wi-Fi™ или подключение к мобильной сети 2G/3G с функцией передачи данных. Для доступа в Интернет с телефона по мобильной сети 2G/3G необходима подписка, предусматривающая передачу данных по мобильной сети 2G/3G, а также соответствующие настройки.

В большинстве случаев настройки для подключения к интернету по мобильной сети 2G/3G с функцией передачи данных автоматически загружаются в телефон при первом включении телефона с установленной SIM-картой.

Для доступа к Интернету по сети Wi-Fi™ нужно находиться в зоне действия сети Wi-Fi™ и иметь права доступа, предоставленные сетевым администратором.

Дополнительную информацию по настройке мобильной сети 2G/3G с функцией передачи данных см. в разделе *Параметры передачи сообщений и Интернета* на странице 23. Дополнительную информацию по настройке сети Wi-Fi см. в разделе *Wi-Fi™* на странице 53.

## Просмотр страниц Интернета

Для просмотра различных веб-страниц и перехода по ним, добавления их в закладки и создания ссылок из окон приложений можно использовать веб-браузер. Одновременно можно открывать несколько окон браузера и использовать функцию изменения масштаба при просмотре веб-страниц.

### Открытие веб-браузера

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Браузер** .

### Переход на веб-страницу

- 1 Нажмите , затем коснитесь .
- 2 Чтобы включить клавиатуру, коснитесь текстового поля.
- 3 Введите адрес в Интернете.
- 4 Коснитесь **Поиск**.

 Если ориентация экрана не изменится автоматически при поворачивании телефона на бок, установите флажок **Ориентация** под заголовком **Настройки > Звук и изображение**.

### Увеличение и уменьшение масштаба веб-страниц

- 1 Находясь на веб-странице, протащите пальцем по экрану в любом направлении, чтобы активировать органы управления масштабированием.
- 2 Коснитесь значка изменения масштаба.



### Управление ссылками на веб-страницах

- Чтобы выбрать ссылку на веб-странице, коснитесь ее.
- ! Выбранная ссылка выделяется оранжевым цветом.

### Переход на предыдущую страницу во время просмотра

- Нажмите .

## Выход из веб-браузера

- При просмотре страниц нажмите .
- 💡 При повторном открытии браузера он отображается именно так, как перед выходом, то есть с тем же количеством окон, в том же положении и с тем же масштабом страниц.

## Панель инструментов

- 💡 При нажатии клавиши  отображается следующее:

	Открытие веб-страницы или поиск
	Открытие нескольких окон
	Добавление или открытие закладки
	Открытие меню функций

## Поиск

Функция поиска в браузере позволяет в любой момент осуществлять поиск в Интернете.

### Поиск веб-страниц

- 1 Нажмите , затем коснитесь .
- 2 Чтобы открыть клавиатуру, коснитесь текстового поля.
- 3 Введите искомое слово.
- 4 Коснитесь **Поиск**.

## Многооконный режим

Браузер может работать в многооконном режиме (до восьми окон). Например, в одном окне можно выполнить вход в веб-почту, а в другом – читать свежие новости. Между разными окнами можно легко переключаться.

- 💡 Значок нескольких окон  на панели инструментов отображает текущее количество открытых окон.

### Открытие нового окна браузера

- 1 На экране **Браузер** нажмите  и коснитесь .
- 2 Чтобы открыть новое окно, коснитесь  в верхнем левом окне в углу.

### Переключение между окнами браузера

- 1 На экране **Браузер** нажмите  и коснитесь .
- 2 Будет отображен обзор всех окон. Коснитесь окна, на которое требуется переключиться.

## Управление закладками

Закладки позволяют быстро получать доступ к избранным и часто посещаемым веб-страницам. В зависимости от оператора сети некоторые закладки могут быть предварительно установлены на телефоне.

### Помещение веб-страниц в закладки

- 1 При просмотре веб-страницы нажмите .
- 2 Коснитесь .
- 3 Откроется список закладок в алфавитном порядке.
- 4 Чтобы поместить текущую веб-страницу в закладки, вверху списка коснитесь **Добавить закладку**.

### Помещение ранее посещенных веб-страниц в закладки

- 1 На экране **Браузер** нажмите .
  - 2 Коснитесь , а затем коснитесь .
  - 3 Откроется список ранее посещенных веб-страниц.
  - 4 Коснитесь  справа от веб-страницы, которую требуется поместить в закладки.
- ! Если справа от веб-страницы не отображается , она уже добавлена в закладки.

### Редактирование и удаление закладок

- 1 На экране **Браузер** нажмите .
- 2 Коснитесь .
- 3 Откроется список закладок в алфавитном порядке.
- 4 Коснитесь  справа от закладки, которую требуется отредактировать или удалить.
- 5 Чтобы отредактировать имя закладки, коснитесь текстового поля, а затем коснитесь **Сохран..**
- 6 Чтобы удалить выбранную закладку, коснитесь **Удалить закладку**.

### Функции

При прикосновении к значку  на панели инструментов откроются следующие функции:

- **Загрузить стр.повтор.** - обновление страницы.
- **Добав. к главн. меню** - создание ссылки на приложение из окон приложений.
- **Передать ссылку** - передача ссылки другу по электронной почте или с помощью услуги передачи сообщений.
- **Загрузки** - просмотр списка загрузок.

### Перезагрузка текущей веб-страницы

- 1 Нажмите , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Загрузить стр.повтор..**

### Создание ссылки на текущую веб-страницу

- 1 Нажмите , затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Добав. к главн. меню**.
- 3 При необходимости отредактируйте предварительно заданное имя ссылки.
- 4 Коснитесь **Добав..** В окнах приложений появится ссылка.

### Передача ссылок

- 1 При просмотре страниц нажмите .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Передать ссылку**.

### Просмотр загрузок

- 1 На экране **Браузер** коснитесь , а затем коснитесь .
- 2 Чтобы просмотреть список загруженных файлов, коснитесь **Загрузки**.

## Параметры браузера

### Изменение параметров браузера

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Sony Ericsson** > **Браузер**.

# Подключение телефона к компьютеру

При подключении телефона к компьютеру можно передавать такие файлы как изображения и музыку композиции, а также работать с этими файлами. Запрещено передавать некоторые виды содержимого, защищенные авторским правом.

К компьютеру можно подключиться кабелем USB или с помощью беспроводного соединения Bluetooth™. При подключении телефона к компьютеру с помощью кабеля USB на компьютере можно будет установить приложение PC Companion. Приложение PC Companion позволяет получать доступ к другим приложениям для передачи и организации мультимедийных файлов, обновлять программное обеспечение телефона и выполнять другие действия.

## Передача содержимого с помощью кабеля USB и работа с содержимым

Для работы с файлами на телефоне его можно подключить к компьютеру с помощью кабеля USB. В проводнике компьютера можно перетаскивать содержимое между телефоном и компьютером. При передаче музыки, видео и изображений, а также других мультимедийных файлов используйте приложение Media Go™ – эти файлы преобразуются и передаются в телефон правильным и удобным способом.

- ! Если на телефоне выполняется приложение, использующее карту памяти, то для доступа к карте памяти может потребоваться закрыть приложение.

### Перенос содержимого между телефоном и компьютером путем перетаскивания

- 1 Подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля USB.
  - 2 Коснитесь **Подключить телефон**.
  - 3 **Компьютер**: дождитесь, когда память телефона и карта памяти появятся в проводнике файлов как внешние диски.
  - 4 Перетащите выбранные файлы из телефона в компьютер или наоборот.
- ! Когда карта памяти подключена к компьютеру, у телефона не будет к ней доступа. Некоторые функции и приложения телефона, такие как камера, в этом случае могут быть недоступны.
  - ! Передавать файлы по кабелю USB можно в большинстве устройств и операционных систем, поддерживающих интерфейс устройств USB для хранения данных.

### Безопасное отключение кабеля USB

- ! Не отключайте кабель USB во время передачи содержимого, поскольку это может привести к повреждению содержимого.
- 1 **Компьютер**: обязательно отключайте оборудование безопасным способом.
  - 2 Отсоедините кабель USB.
- ! Инструкции по отключению могут зависеть от используемой операционной системы. Дополнительные сведения см. в документации по операционной системе компьютера.

## Приложение PC Companion

Приложение PC Companion позволяет получать доступ и использовать дополнительные функции и услуги, подключенные к телефону, например, приложение Media Go™, для передачи музыки, видео и изображений. Также можно устанавливать в телефон новейшие версии программного обеспечения.

Для работы с приложением Media Go™ необходима одна из следующих операционных систем:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP с пакетом обновления Service Pack 3 или выше

Чтобы установить и использовать приложение PC Companion, подключите телефон к компьютеру кабелем USB.

### Установка приложения PC Companion

- 1 Подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля USB.
- 2 Коснитесь **Установить PC Companion**.
- 3 **Компьютер**: приложение PC Companion автоматически запустится на компьютере через несколько секунд. При установке приложения PC Companion выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

### Использование приложения PC Companion

- 1 Подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля USB.
- 2 Коснитесь **Подключить телефон**.
- 3 **Компьютер**: приложение PC Companion автоматически запустится на компьютере через несколько секунд.

## Приложение Media Go™

Компьютерное приложение Media Go™ помогает переносить мультимедийное содержимое и управлять им на телефоне и компьютере. Установите приложение Media Go™ из приложения PC Companion. Дополнительную информацию см. в разделе *Приложение PC Companion* на странице 59.

Для работы с приложением Media Go™ необходима одна из следующих операционных систем:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP с пакетом обновления Service Pack 3 или выше

Для передачи файлов между приложением Media Go™ и телефоном сначала необходимо соединить телефон и компьютер кабелем USB. Также необходимо включить в телефоне возможность соединения с компьютером. Дополнительную информацию см. в разделе *Перенос содержимого между телефоном и компьютером путем перетаскивания* на странице 59.

-  Подробнее узнать о работе с приложением Media Go™ можно в разделе справки главного меню приложения Media Go™.

### Передача содержимого с помощью приложения Media Go™

- 1 Подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля USB.
- 2 Коснитесь **Подключить телефон**.
- 3 **Компьютер**: в приложении PC Companion щелкните и запустите Media Go™. При первом запуске приложения Media Go™ может потребоваться его установка перед тем как перейти к следующему шагу.
- 4 Перенесите требуемые файлы с телефона на компьютер или обратно в приложении Media Go™.

-  Приложение Media Go™ также можно загрузить на странице [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Беспроводная технология Bluetooth™

Функция Bluetooth™ устанавливает беспроводное соединение с другими устройствами Bluetooth™, например, минигарнитурами. Рекомендуется, чтобы устройства находились на расстоянии не более 10 м друг от друга чтобы и между ними не было препятствий. Для обмена данными с другими устройствами необходимо включить функцию Bluetooth™. Также может потребоваться сопряжение телефона с другими устройствами Bluetooth™.

## Включение функции Bluetooth™ и режима доступности телефона

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей**.
- 3 Установите отметку **Bluetooth**. В строке состояния появится значок .
- 4 Коснитесь **Настройки Bluetooth**.
- 5 Установите отметку **Видимый**. Телефон на протяжении 120 секунд с этого момента будет доступен для обнаружения другими устройствами.

## Имя телефона

Можно ввести имя телефона, которое отображается для других устройств, использующих беспроводную технологию Bluetooth™.

### Ввод имени телефона

- 1 Удостоверьтесь, что функция Bluetooth™ включена.
- 2 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 3 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки беспроводных модулей** > **Настройки Bluetooth** > **Имя устройства**.
- 4 Введите имя телефона.
- 5 Коснитесь **ОК**.

## Сопряжение с другим устройством Bluetooth™

Сопряжение телефона с другим устройством, например, с минигарнитурой Bluetooth™ или автомобильным комплектом Bluetooth™, позволяет использовать эти устройства для исходящих и входящих вызовов.

Сопряжение телефона с устройством Bluetooth™ достаточно выполнить однократно – оно останется в памяти телефона. При сопряжении телефона с устройством Bluetooth™ может потребоваться ввести код доступа. Телефон автоматически попытается использовать типовой код доступа 0000. Если он не подойдет, узнайте код доступа в документации устройства Bluetooth™. Повторно вводить код при следующем соединении с сопряженным устройством Bluetooth™ не нужно.

Некоторые устройства Bluetooth™, например, большинство минигарнитур Bluetooth™ требует для правильной работы выполнить сопряжение и установить соединение.

Телефон можно сопрягать с несколькими устройствами Bluetooth™, но одновременно может быть подключен только один профиль Bluetooth™.

## Сопряжение телефона с другим устройством Bluetooth™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Настройки беспроводных модулей > Настройки Bluetooth**.
  - 3 Коснитесь **Поиск устройств**. Найденные устройства Bluetooth™ будут перечислены под заголовком **Устройства Bluetooth**.
  - 4 Выберите устройство Bluetooth™ для сопряжения с телефоном.
  - 5 Введите код доступа, если требуется.
  - 6 Теперь сопряженное устройство Bluetooth™ можно использовать. Состояние соединения и подключения отображается под именем устройства Bluetooth™ в списке **Устройства Bluetooth**.
- ! Убедитесь в том, что в устройстве, для которого выполняется процедура сопряжения с телефоном, включена функция Bluetooth™, и включен режим доступности Bluetooth™.

## Подключение телефона к другому устройству Bluetooth™

- ! Некоторые устройства Bluetooth™, например, большинство минигарнитур Bluetooth™, требует для правильной работы установить соединение. Для подключения к другому устройству Bluetooth™ сначала необходимо выполнить его сопряжение с телефоном.
- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Настройки беспроводных модулей > Настройки Bluetooth**.
  - 3 В списке **Устройства Bluetooth** коснитесь устройства Bluetooth™, которое нужно подключить к телефону, и удерживайте его.
  - 4 Коснитесь **Подключить**.

## Отключение устройства Bluetooth™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Настройки беспроводных модулей > Настройки Bluetooth**.
  - 3 В списке **Устройства Bluetooth** коснитесь имени подключенного устройства Bluetooth™ и удерживайте его.
  - 4 Коснитесь **Отключить**.
- ! Устройство Bluetooth™ остается сопряженным с телефоном даже после отключения. Чтобы разорвать сопряжение, коснитесь **Отключить и отменить сопряжение**.

## Разрыв сопряжения с устройством Bluetooth™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Настройки беспроводных модулей > Настройки Bluetooth**.
- 3 В списке **Устройства Bluetooth** коснитесь имени подключенного устройства Bluetooth™ и удерживайте его.
- 4 Коснитесь **Отменить сопряжение**.

# Музыка

Музыкальный проигрыватель позволяет просматривать и прослушивать музыку, аудиокниги и подкасты.

- 💡 Приложение Media Go™ на компьютере служит для переноса содержимого с карты памяти в телефон и наоборот. Дополнительную информацию см. в разделе *Подключение телефона к компьютеру* на странице 59.

## Использование музыкального проигрывателя

### Воспроизведение звукового содержимого

- 1 На экране **Главный экран** коснитесь . Если не отображается на **Главный экран**, перетащите вверх, найдите и коснитесь **Музык. проигрыватель** .
- 2 Коснитесь .
- 3 Чтобы просмотреть аудиофайлы по исполнителю, коснитесь . Чтобы воспользоваться списками воспроизведения, коснитесь . Чтобы просмотреть дорожки, коснитесь .
- 4 Прокрутите вверх или вниз и перейдите к дорожке.
- 5 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее.

### Обзор музыкального проигрывателя



- 1 Просмотр музыки на карте памяти
- 2 Клавиша «бесконечность»: поиск соответствующих материалов в Интернете
- 3 Обложка альбома (при ее доступности)
- 4 Переход к предыдущей дорожке в текущей очереди воспроизведения или перемотка назад
- 5 Клавиша «Воспроизведение/пауза»
- 6 Ползунок: для перемотки вперед или назад коснитесь ползунка или перетащите его
- 7 Оставшееся время проигрывания текущей дорожки
- 8 Переход к следующей дорожке в текущей очереди воспроизведения или перемотка вперед
- 9 Просмотр текущей очереди воспроизведения

### Просмотр аудиосодержимого

- 1 На **Главный экран** коснитесь . Если не отображается на **Главный экран**, перетащите вверх, найдите и коснитесь **Музык. проигрыватель** .
- 2 Коснитесь .
- 3 Чтобы просмотреть музыку по исполнителю, коснитесь . Чтобы воспользоваться списками воспроизведения, коснитесь . Чтобы просмотреть дорожки, коснитесь .
- 4 Прокрутите вверх или вниз и перейдите к дорожке.

### Смена дорожек

- В музыкальном проигрывателе коснитесь или .

### Остановка дорожки (пауза)

- В музыкальном проигрывателе коснитесь .

### Быстрая перемотка музыки вперед и назад

- В музыкальном проигрывателе коснитесь и удерживайте или .

- 💡 Также можно перетащить ползунок воспроизведения вправо или влево.

### Регулировка громкости

- Нажмите клавишу регулировки громкости.

### Просмотр текущей очереди воспроизведения

- В музыкальном проигрывателе коснитесь .

### Прослушивание музыкального проигрывателя во время использования других приложений

- 1 Чтобы выйти из музыкального проигрывателя, нажмите или .
- 2 Пока проигрыватель воспроизводит музыку в фоне, можно открывать и использовать другие приложения.

- 💡 Кроме того, чтобы открыть приложения, которые использовались последними, можно нажать и удерживать .

### Возврат к музыкальному проигрывателю при его использовании в фоновом режиме

- 1 Перетащите строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений.
- 2 Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, коснитесь названия композиции.

- 💡 Кроме того, если музыкальный проигрыватель недавно использовался, можно нажать и удерживать , а затем коснуться **Музык. проигрыватель** , чтобы его открыть.

### Удаление дорожек

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Нажмите .
- 3 Коснитесь **Удалить несколько**.
- 4 Коснитесь одной или нескольких дорожек, которые требуется удалить.
- 5 Коснитесь **Удалит..**

### Воспроизведение музыки в случайном порядке

Дорожки из списков воспроизведения можно воспроизводить в случайном порядке. В качестве списка воспроизведения может служить как самостоятельно созданный список, так и альбом.

### Воспроизведение дорожек в случайном порядке

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Коснитесь и перейдите к альбому или коснитесь и перейдите к списку воспроизведения.
- 3 Откройте альбом или список воспроизведения, коснувшись его имени.
- 4 Коснитесь .

## Списки воспроизведения

Музыкальный проигрыватель автоматически создает списки воспроизведения на вкладке списков воспроизведения  в фонотеке. Музыкальный проигрыватель также создает список воспроизведения (под названием **Лучшие дорожки**) наиболее часто воспроизводимых песен каждого из исполнителей фонотеки. Для управления своей фонотекой и создания списков воспроизведения можно использовать приложение Media Go™. Дополнительную информацию см. в разделе *Подключение телефона к компьютеру* на странице 59.

- ! Самостоятельно создаваемые списки воспроизведения необходимо копировать в карту памяти телефона. При подключении телефона к компьютеру по кабелю USB в приложении Media Go™ открывается карта памяти.

### Воспроизведение специальных списков воспроизведения

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 В **Специал.списки воспроиз.** коснитесь списка воспроизведения.
- 4 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее.

### Воспроизведение наиболее часто прослушиваемых песен исполнителей

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Коснитесь , а затем коснитесь исполнителя.
- 3 Коснитесь **Лучшие дорожки**. Отобразится до десяти дорожек исполнителя.
- 4 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее.

### Воспроизведение пользовательских списков воспроизведения

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 В **Мои списки воспроизведен.** коснитесь списка воспроизведения.
- 4 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее.

### Копирование списков воспроизведения на карту памяти

- 1 **Компьютер:** запустите на компьютере приложение Media Go™.
- 2 Подключите телефон к компьютеру кабелем USB.
- 3 Коснитесь **Подключить телефон**.
- 4 **Компьютер:** найдите карту памяти в приложении Media Go™. Приложение Media Go™ позволяет просматривать структуру файлов на компьютере, карте памяти и в памяти телефона.
- 5 **Компьютер:** скопируйте существующие списки воспроизведения с компьютера на карту памяти путем перетаскивания.

## Просмотр связанного музыкального содержимого

При использовании музыкального проигрывателя можно находить и просматривать в Интернете мультимедийное содержимое, связанное с исполнителем, композиция которого прослушивается, при нажатии клавиши «бесконечность» .

### Просмотр связанного звукового содержимого

- 1 В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Чтобы просмотреть результаты в доступных интерактивных услугах (зависит от оператора), пролистайте влево или вправо.
- 3 Чтобы вернуться в музыкальный проигрыватель, нажмите .

## Подкасты

Подкасты – это разновидность мультимедийного содержимого, например, радиопередачи с возможностью получения по подписке с помощью веб-каналов. Такое содержимое можно загружать на компьютер при помощи функции подкаста в приложении Media Go™. После этого подкаст можно скопировать на карту памяти телефона при помощи приложения Media Go™ на компьютере. Если установить в телефон средство просмотра RSS, также можно подключиться к сайту,

поддерживающему аудиоканалам. Дополнительную информацию см. в разделе *Подключение телефона к компьютеру* на странице 59.

### Воспроизведение подкастов на телефоне

- 1 Файлы, загруженные с помощью аудиоподкастов – например, радиопередачи – можно найти в фонотеке музыкального проигрывателя. В музыкальном проигрывателе коснитесь .
- 2 Коснитесь  или .
- 3 Прокрутите вверх или вниз и перейдите к названию.
- 4 Чтобы воспроизвести дорожку, коснитесь ее названия.

## Технология TrackID™

Технология TrackID™ – это услуга распознавания музыки. Она позволяет автоматически определить название произведения, имя исполнителя и название альбома для дорожки, которая воспроизводится через громкоговоритель. Для эффективной работы технологии TrackID™ необходимо отсутствие рядом источников постороннего шума. Дорожки, найденные с использованием технологии TrackID™, можно также купить. При возникновении проблем с использованием технологии TrackID™ см. раздел *Не удается использовать услуги сети Интернет* на стр. 83.

- ! Приложение TrackID™ и сервис TrackID™ поддерживаются не во всех странах и регионах, а также не у всех сетей и поставщиков услуг.

### Открытие приложения TrackID™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **TrackID** .

### Поиск информации о дорожках

- 1 Когда открыто приложение **TrackID**, коснитесь **Запись**.
- 2 Направьте телефон на источник музыки. Результаты отображаются в окне результатов.
- 3 Чтобы просмотреть результаты предыдущего поиска, пролистайте влево или вправо.

## Использование результатов поиска по технологии TrackID™

Когда дорожка распознается после поиска, отображается информация о ней. Когда дорожка распознается с помощью технологии TrackID™, эту дорожку можно приобрести. Предыдущие результаты поиска сохраняются.

### Приобретение дорожек с использованием технологии TrackID™

- 1 Когда дорожка распознается с использованием технологии TrackID™ после поиска, коснитесь **Загрузить**. В списке отображаются доступные услуги для приобретения композиций.
- 2 Коснитесь имени услуги и следуйте указаниям на экране.

### Просмотр предыдущих результатов поиска с использованием технологии TrackID™

- Когда приложение TrackID™ открыто, пролистайте влево или вправо, чтобы просмотреть результаты поиска.

# FM-радио


FM-радиостанции можно просматривать и прослушивать, а также сохранять их в избранных. Радио можно прослушивать с использованием минигарнитуры, наушников или динамика телефона.

Необходимо подключить минигарнитуру или наушники, поскольку они выступают в качестве антенны для FM-радио. При открытии FM-радио автоматически отображаются доступные каналы. Если для канала транслируется информация RDS, она отображается через несколько секунд после начала прослушивания.

## Открытие FM-радио

- 1 Подключите к телефону минигарнитуру или наушники.
  - 2 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 3 Найдите и коснитесь **FM-радио** . Доступные каналы отображаются по мере прокручивания частотного диапазона.
- ! Необходимо подключить минигарнитуру или наушники, которые выступают в роли антенны.

## Обзор FM-радио

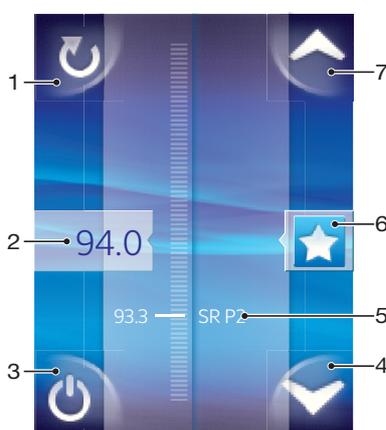

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Поиск новых каналов  |
| 2 | Текущая частота  |
| 3 | Клавиша включения и выключения радио   |
| 4 | Переход вниз к следующей избранной радиостанции (доступно при наличии избранных радиостанций)  |
| 5 | Информация RDS (система данных для радио) – доступно не во всех странах и не во всех регионах  |
| 6 | Добавление каналов в избранные и их удаление оттуда  |
| 7 | Переход вверх к следующей избранной радиостанции (доступно при наличии избранных радиостанций) |

## Переключение каналов радио

Переключаться между радиоканалами в частотном диапазоне можно следующим образом:

- Прокручиваем вверх и вниз.
- Перетаскиванием.
- Касанием канала или, в случае доступности, информации RDS (идентификационных данных станции).

## Использование избранных радиоканалов

Наиболее часто прослушиваемые радиостанции можно сохранять как избранные. С помощью избранных можно быстро переключаться между каналами.

### Сохранение каналов как избранных

- 1 Когда радио открыто, перейдите к каналу, который требуется сохранить как избранный.
- 2 Коснитесь .

### Удаление каналов из избранных

- 1 Когда радио открыто, перейдите к каналу, который требуется удалить из избранных.
- 2 Коснитесь .

### Переключение между избранными каналами

- Когда радио открыто, коснитесь  или .
- ! Для переключения между избранными необходимо сохранить в качестве избранных хотя бы два канала.

## Новый поиск радиоканалов

При перемещении в новое местоположение или если в текущем местоположении улучшился прием можно начать новый поиск радиоканалов.

- ! Новый поиск не влияет на сохраненные избранные.

### Запуск нового поиска каналов

- Когда открыто радио, коснитесь . Радио сканирует весь частотный диапазон и отображаются все доступные каналы.

## Переключение между громкоговорителем и минигарнитурой

Радио можно прослушивать с использованием минигарнитуры, наушников или динамика телефона.

### Переключение между динамиком и минигарнитурой

- 1 Когда открыто радио, нажмите .
- 2 Коснитесь **Воспр.через динамик**.
- 3 Чтобы снова воспроизводить звук через минигарнитуру или наушники, нажмите  и коснитесь **Воспр.через гарнит.**.

# Видео

Видео можно открывать и воспроизводить с помощью видеопроигрывателя. Видео, записанное камерой телефона, находится в альбоме камеры. Видеопроигрыватель также может воспроизводить потоковое видео. Потоковое воспроизведение видео можно запускать касанием ссылки на странице, которая просматривается в веб-браузере. Потоковое воспроизведение видео также можно просматривать с помощью приложения YouTube™. Для переноса содержимого с карты памяти в телефон и наоборот служит приложение Media Go™ на компьютере. Дополнительную информацию см. в разделе *Подключение телефона к компьютеру* на странице 59.

## Использование видеопроигрывателя

### Просмотр видео

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Видео** .
  - 3 Для просмотра видео промотайте вверх или вниз.
- ! Видео, записанное камерой, можно найти в **Альбом** .

### Воспроизведение видео

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Видео** .
- 3 Для просмотра видео промотайте вверх или вниз.
- 4 Коснитесь видео, чтобы воспроизвести его. Элементы управления скроются через несколько секунд. Чтобы они появились, можно коснуться экрана.

### Приостановка воспроизведения видео

- 1 При проигрывании видео коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления.
- 2 Коснитесь .

### Быстрая перемотка видео вперед и назад

- Перетащите ползунок воспроизведения вправо или влево.

### Выход из видеопроигрывателя

- Нажмите  или .

### Возобновление воспроизведения видео

- 1 Если видеопроигрыватель использовался недавно, нажмите и удерживайте .
- 2 Коснитесь **Видео** .
- 3 Перейдите к видео и коснитесь его. Воспроизведение видео возобновляется с места, на котором оно было остановлено.

### Регулировка громкости видео

- Нажмите клавишу регулировки громкости.

### Удаление видео

- 1 При просмотре видео в библиотеке видеопроигрывателя нажмите .
- 2 Коснитесь **Удалить несколько**.
- 3 Коснитесь одного или нескольких видео, которые требуется удалить.
- 4 Коснитесь **Удалит..**

## Приложение YouTube™

В телефоне можно просматривать видеозаписи с использованием приложения YouTube™. Можно искать видеозаписи или загружать собственные.

- ! Приложение YouTube™ и услуга YouTube™ поддерживается не во всех странах и регионах, а также не у всех сетей и поставщиков услуг.


### Просмотр потокового содержимого в приложении YouTube™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **YouTube** .
- 3 Нажмите , чтобы открыть меню, с помощью которого можно искать видео, управлять учетной записью и загружать собственное видео.

# Камера

При нажатии клавиши камеры можно снимать фотографии и записывать видео. Перед тем как снять фотографию, ее можно улучшить с использованием функции выбора условий съемки. При съемке и записи можно использовать вспышку и подсветку. Можно делиться фотографиями и видеозаписями с друзьями или загружать фотографии и видеозаписи на веб-службы. В видоискателе можно просматривать альбом, в котором содержатся все фотографии и видео, снятые с помощью камеры.

## Клавиши видоискателя и камеры

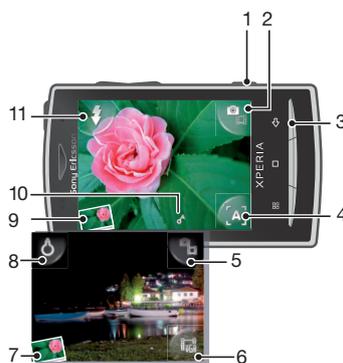

- 1 Клавиша камеры: включение камеры/фотосъемка/видеосъемка
- 2 Переключатель между режимами фото- и видеосъемки
- 3 Возврат к предыдущему шагу или выход из приложения камеры
- 4 Выбор условий съемки (камера в режиме фотосъемки)
- 5 Переключатель между режимами фото- и видеосъемки
- 6 Выбор формата видеозображения (видеокамера)
- 7 Просмотр фотографий и видеозаписей
- 8 Включение и выключение подсветки (видеокамера)
- 9 Просмотр фотографий и видеозаписей
- 10 Значок географической метки: указывает на определение географической метки по технологии GPS или беспроводной сети. Отсутствие значка указывает на отключение географической метки.
- 11 Включение и выключение вспышки (режим фотосъемки)

## Использование камеры

### Включение камеры

- Нажмите клавишу камеры.

### Переключение между фото- и видеокамерами

- В видоискателе камеры коснитесь  или .

### Выключение камеры

- Нажмите .

## Использование камеры в режиме фотосъемки

### Фотосъемка

- 1 Включите камеру.
- 2 Если камера для фотосъемки не выбрана, коснитесь .
- 3 Наведите камеру на объект и нажмите клавишу камеры наполовину, чтобы использовать автофокусировку.
- 4 Когда рамка в фокусе будет выделена зеленым цветом, нажмите клавишу камеры до упора. Фотография автоматически будет сохранена на карте памяти. Фотография отобразится в режиме обзора.
- 5 Чтобы снять еще одну фотографию, нажмите клавишу камеры.

### Использование вспышки камеры для фотосъемки

- 1 Включите камеру.
- 2 Чтобы вспышка автоматически срабатывала при плохом освещении, коснитесь .
- 3 Чтобы отключить вспышку независимо от освещенности, коснитесь .
- 4 Сделайте снимок.

### Просмотр снятых фотографий

- 1 В видеискателе камеры коснитесь миниатюр фотографий внизу слева.
- 2 Для просмотра фотографий и видеозаписей пролистывайте влево или вправо. Видеозаписи отмечаются значком .

### Удаление фотографий

- 1 Если элементы управления при просмотре фотографий не отображаются, коснитесь экрана.
- 2 Коснитесь .

### Обмен фотографиями

- 1 Если элементы управления при просмотре фотографий не отображаются, коснитесь экрана.
- 2 Коснитесь .
- 3 Выберите один из доступных методов передачи.

## Добавление географического положения к фотографиям

Когда функция добавления географического положения включена, к фотографиям при съемке добавляется информация о приблизительном географическом местоположении. Эта информация может в дальнейшем использоваться для определения места съемки. Когда в видеискателе отображается , географическое положение добавляется к фотографии с использованием технологии GPS. Когда отображается , географическое положение добавляется к фотографии с использованием беспроводной сети. Когда ни один из этих двух символов не отображается, добавление географической метки выключено.

- Географическое положение определяется с помощью беспроводной сети или технологии GPS. Для использования технологии GPS проверьте, чтобы был включен GPS-приемник и чтобы вы находились под открытым небом. Если эти условия не выполняются, для определения положения используется беспроводная сеть.

### Включение и отключение добавления географических меток

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Sony Ericsson > Камера > Геометки**.
- 3 Чтобы включить или отключить добавление географических меток, коснитесь флажка.

## Улучшение фотографий с использованием выбора условий съемки

Перед фотосъемкой можно настроить камеру для общих ситуаций с использованием предварительно запрограммированных условий съемки. Функция выбора условий съемки выбирает определенный набор параметров, обеспечивающий наилучшее качество фотографий.

## Параметры выбора условий съемки



### Авто

Камера использует параметры, которые подходят для большинства условий



### Сумерки

Служит для пейзажной съемки в ночных условиях и в условиях слабой освещенности (без вспышки). Из-за длительной экспозиции камеру необходимо держать ровно или поместить на устойчивую поверхность



### Макро

Подходит для случаев использования автоматической фокусировки при съемке очень крупным планом



### Спорт

Служит для съемки быстро движущихся объектов. Короткое время выдержки минимизирует смазывание движений

## Выбор условий съемки

- 1 Включите камеру.
- 2 Если камера для фотосъемки не выбрана, коснитесь
- 3 Коснитесь клавиши активных условий съемки внизу справа в видоискателе, например, .
- 4 Коснитесь условий съемки и сделайте снимок.

## Советы по использованию камеры

### Правило третей

При съемке не помещайте объект в середину кадра. Разместив объект на расстоянии приблизительно 1/3 от размеров сторон, можно получить более удачный результат.

### Держите камеру ровно

Во избежание размытия фотографий держите телефон с камерой устойчиво. Обоприте руку о твердый предмет.

### Встаньте ближе

Расположившись как можно ближе к объекту съемки, вы можете заполнить им видоискатель.

### Оставайтесь в зоне действия вспышки

Фотографии, сделанные с превышением максимального расстояния съемки со вспышкой, получатся чрезмерно темными. Максимальная дальность вспышки – порядка четырех шагов от объекта.

### Разнообразьте свой стиль

Снимайте в различных ракурсах, приближайтесь к объекту. Попробуйте сделать несколько снимков в вертикальной ориентации. Пробуйте различные положения.

### Выбирайте простой фон

Спокойный фон подчеркивает объект съемки.

### Поддерживайте объектив в чистоте

Мобильные телефоны используются в самых разнообразных погодных условиях и местах. Они носятся в карманах и сумках, что приводит к загрязнению объектива и оставлению на нем отпечатков пальцев. Протирайте объектив мягкой салфеткой.

## Использование видеокамеры

### Запись видео

- 1 Включите камеру.
- 2 Если видеокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Чтобы начать запись, нажмите клавишу камеры.
- 4 Чтобы прекратить запись, нажмите клавишу камеры. Видео отобразится в режиме обзора.
- 5 Чтобы просмотреть видеозапись, коснитесь .
- 6 Чтобы записать еще одно видео, нажмите клавишу камеры.

### Использование подсветки видеокамеры

- 1 Включите камеру.
- 2 Чтобы включить подсветку, коснитесь .
- 3 Чтобы выключить подсветку, коснитесь .
- 4 Запишите видео.

### Просмотр ранее снятого видео

- 1 В видеоискателе камеры коснитесь миниатюр внизу слева.
- 2 Для просмотра фотографий и видео пролистывайте влево или вправо. Видео отмечаются значком .

### Запись видео для мультимедийных сообщений (MMS)

- 1 Включите камеру.
- 2 Если видеокамера не выбрана, коснитесь .
- 3 Коснитесь значка формата видео в нижней правой части видеоискателя.
- 4 Коснитесь **Для MMS**.
- 5 Чтобы начать запись, нажмите клавишу камеры. Время записи этого видеоформата ограничено и наиболее подходит для отправки в мультимедийных сообщениях. Предельное время записи можно отслеживать в ползунке в верхней части видеоискателя.

# Альбом камеры

Фотографии и видео, снятые камерой, можно просматривать с помощью **Альбом**. Фотографиями и видео можно обмениваться, а фотографии можно использовать в качестве фоновых рисунков и рисунков контактов. Приложение Media Go™ на компьютере служит для передачи содержимого с карты памяти в телефон и наоборот. Дополнительную информацию см. в разделе *Подключение телефона к компьютеру* на странице 59.

## Просмотр фотографий и видеозаписей

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Альбом** .
  - 3 Для просмотра фотографий и видео промотайте вверх или вниз. Фотографии и видео отображаются в хронологическом порядке. Видео отмечается значком .
- ! Видео, не записанное камерой, можно найти в **Видео** .

## Просмотр фотографий

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Альбом** .
- 3 Для просмотра фотографий промотайте вверх или вниз. Видео отмечается значком .
- 4 Чтобы просмотреть фотографию в увеличенном виде, коснитесь соответствующей миниатюры.
- 5 Чтобы просмотреть в приложении просмотра фотографий следующую или предыдущую фотографию, пролистайте влево или вправо.

## Вызов органов управления в средстве просмотра фотографий

- В средстве просмотра фотографий коснитесь экрана.

## Изменение масштаба фотографий

- 1 При просмотре фотографий в соответствующей программе коснитесь и удерживайте область на экране до появления символа лупы.
  - 2 Чтобы увеличить масштаб, перетащите его вверх; чтобы уменьшить масштаб, перетащите его вниз.
- 💡 Чтобы изменить масштаб фотографии, также можно коснуться его. Затем перетаскивайте фотографию, чтобы просматривать различные ее части.

## Воспроизведение видео, сделанного с помощью камеры

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Альбом** .
- 3 Для просмотра видео промотайте вверх или вниз. Видео отмечается значком .
- 4 Чтобы воспроизвести видео, коснитесь его миниатюры.
- 5 Коснитесь .
- 6 Чтобы просмотреть в приложении просмотра фотографий следующую или предыдущую видеозапись или фотографию, пролистайте влево или вправо.

## Удаление фотографий и видео

- 1 При просмотре фотографий и видео в **Альбом**  нажмите .
- 2 Коснитесь **Удалить набор**.
- 3 Коснитесь одной или нескольких фотографий или видео, которые требуется удалить.
- 4 Коснитесь **Удалит..**

### Использование фотографии в качестве изображения контакта

- 1 Во время просмотра фотографии в средстве просмотра фотографии коснитесь экрана, чтобы показать органы управления.
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Изображ.контакта**.
- 4 Обрежьте фотографию, если это необходимо.
- 5 Коснитесь **Сохран..**
- 6 Коснитесь контакта, которому требуется назначить фотографии.

### Обрезка фотографий

- 1 Когда появится рамка для обрезки фотографии, коснитесь края рамки и удерживайте его. Когда появятся стрелки для обрезки, перетащите их внутрь или наружу от центра рамки, чтобы изменить размер рамки.
- 2 Чтобы переместить рамку для обрезки на другой участок фотографии, коснитесь внутренней части рамки и, удерживая ее, перетащите рамку в требуемое положение.
- 3 Чтобы сохранить обрезанную фотографию, коснитесь **Сохран..**

### Использование фотографии в качестве фонового рисунка

- 1 Во время просмотра фотографии в средстве просмотра фотографий коснитесь экрана, чтобы показать органы управления.
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Фоновые рисунки**.
- 4 Обрежьте фотографию, если это необходимо.
- 5 Коснитесь **Сохран..**

## Обмен фотографиями и видео

Фотографии и видео можно передавать по электронной почте или с помощью MMS (услуга передачи мультимедийных сообщений) или загружать их в веб-услуги, такие как Picasa™ или YouTube™.

- ! Приложение YouTube™ и услуга YouTube™ поддерживается не во всех странах и регионах, а также не у всех сетей и поставщиков услуг.

### Обмен фотографиями и видео

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Альбом** .
- 3 Коснитесь миниатюры фотографии или видео.
- 4 При необходимости коснитесь экрана для отображения элементов управления.
- 5 Коснитесь .
- 6 Выберите подходящий способ передачи и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

### Загрузка фотографий в интерактивный веб-альбом

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Альбом** .
- 3 Коснитесь миниатюры фотографии.
- 4 При необходимости коснитесь экрана для отображения элементов управления.
- 5 Коснитесь .
- 6 Выберите службу обмена фотографиями и следуйте указаниям на экране.

# Услуги определения местоположения

Положение определяется с помощью беспроводной сети или технологии GPS. Технология беспроводных сетей определяет местоположение быстро, но с невысокой точностью. Технология GPS может потребовать несколько большего времени, но определяет местоположение достоверно. Для повышения эффективности технологии беспроводных сетей и GPS можно совместно использовать для определения местоположения.

## Использование технологии GPS

Телефон снабжен приемником GPS, который использует сигналы спутников для расчета местоположения. Некоторые функции GPS используют Интернет. Оператор может взимать дополнительную плату за передачу данных и ограничивать скорость.

При использовании функций определения местоположения, требующих GPS-приемника, убедитесь, что находитесь под открытым небом. Если приемник GPS не определит местоположение за несколько минут, то необходимо переместиться в другое место. Чтобы не мешать поиску, стойте на месте и не закрывайте антенну GPS. Положение антенны GPS показано на рисунке ниже. При первом использовании GPS определение местоположения может занять до 10 минут.



💡 Если отдельные функции GPS недоступны, см. раздел *Не удается использовать услуги сети Интернет* на стр. 83.

! Sony Ericsson не гарантирует точность услуг по определению местоположения, в частности, для навигационных систем.

### Включение приемника GPS

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Безопасность и место**.
- 3 Установите отметку **Использовать GPS**.

### Использование мобильных сетей для определения местоположения

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > Безопасность и место**.
- 3 Установите отметку **Беспроводные сети**.

## Google Maps™

Приложение Google Maps™ позволяет определять текущее местоположение, находить другие местоположения и рассчитывать маршруты. При запуске приложения Google Maps™ отображается приблизительное местоположение на основе информации о ближайших вышках мобильной связи. Данные местоположения становятся более точными, когда местоположение определяет приемник GPS.

- ! Прежде чем определить свое местоположение, убедитесь, что параметры определения местоположения включены.

### Использование Google Maps™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Google Maps™**.
- 💡 Приложение Google Maps™ доступно не на всех рынках.

## Определение маршрутов движения

Приложение Wisepilot™ направляет вас к пункту назначения при помощи голосовых инструкций. В телефоне может быть установлена пробная версия Wisepilot™. Sony Ericsson не гарантирует точность услуг по определению маршрутов, в частности, для пошаговых навигационных систем.

- ! Приложение Wisepilot™ доступно не на всех рынках. Для получения дополнительной информации перейдите по адресу [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com).

### Запуск Wisepilot™

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Wisepilot™**.

# Блокировка и защита телефона

## Номер IMEI

Запишите ваш номер IMEI (международный идентификационный номер мобильного устройства) на случай кражи вашего телефона.

### Просмотр номера IMEI



- Номер IMEI написан под аккумулятором.

### Просмотр номера IMEI в телефоне

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **О телефоне** > **Состояние**.
- 3 Чтобы просмотреть номер , прокрутите до .

## Защита SIM-карты

Блокировка SIM-карты защищает только подписку. Телефон может работать с другой SIM-картой. Если блокировка SIM-карты включена, то будет необходимо ввести PIN-код (персональный идентификационный номер). При превышении максимального числа попыток неправильного ввода PIN-кода ваша SIM-карта будет заблокирована. Вам потребуется ввести ваш PUK-код (персональный ключ разблокирования), затем – новый PIN-код. PIN-код, коды PIN2 и PUK предоставляются оператором сотовой сети.

### Разблокирование заблокированной SIM-карты

- 1 Когда отобразится **SIM-карта заблокирована** Введите PUK-код, полученный от оператора, введите PUK-код и коснитесь **ОК**.
- 2 Введите новый PIN-код и коснитесь **ОК**.
- 3 Повторите ввод нового PIN-кода и коснитесь **ОК**.

### Изменение PIN-кода SIM-карты

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Безопасность и место** > **Настроить блокировку SIM-карты** > **Изменить PIN-код SIM-карты**.
- 3 Введите старый PIN-код SIM-карты и коснитесь **ОК**.
- 4 Введите новый PIN-код SIM-карты и коснитесь **ОК**.

### Изменение кода PIN2 SIM-карты

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Настройки вызовов** > **Ограниченный набор** > **Изменить PIN2**.
- 3 Введите старый код PIN2 SIM-карты и коснитесь **ОК**.
- 4 Введите новый PIN-код SIM-карты и коснитесь **ОК**.

### Включение блокировки SIM-карты посредством PIN-кода

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Безопасность и место** > **Настроить блокировку SIM-карты** > **Заблокировать SIM-карту**.
- 3 Введите PIN-код SIM-карты и коснитесь **ОК**.

## Графический ключ разблокирования экрана

Для защиты ваших данных можно заблокировать экран или использовать графический ключ, который потребуется вводить при каждом включении телефона или выходе из спящего режима.

### Создание графического ключа разблокирования экрана

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Безопасность и место** > **Установить графический ключ**.
- 3 Следуйте указаниям телефона.

### Разблокирование экрана с использованием графического ключа

- 1 Чтобы включить экран, нажмите .
- 2 Протащите палец по указанной траектории, после чего начертите графический ключ.

### Изменение графического ключа для разблокирования экрана

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
  - 2 Найдите и коснитесь **Настройки** > **Безопасность и место** > **Изменить графический ключ разблокировки**.
- ! Если рисуемый графический ключ разблокирования отклоняется пять раз подряд, подождите 30 секунд и повторите попытку.

# Обновление телефона

Программное обеспечение телефона можно обновить до текущих версий для оптимального функционирования и внесенных в него улучшений. Обновления можно загрузить непосредственно на телефон по беспроводной сети через Интернет, используя мобильное подключение для передачи данных 2G/3G или подключение к сети Wi-Fi™. Если телефон подключить к компьютеру кабелем USB, из приложения PC Companion также можно загружать обновления.

- ! Если подключение телефона к Интернету осуществляется по сети мобильной связи 2G/3G, то может взиматься плата за передачу данных. Дополнительную информацию можно получить у оператора сети.
- ! Прежде чем начать обновление телефона, убедитесь, что созданы резервные копии и сохранены все данные, хранящиеся в телефоне.

## Обновление телефона через беспроводное соединение

### Загрузка обновлений программного обеспечения по беспроводному соединению

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > О телефоне > Обновление ПО**. Чтобы обновить телефон, следуйте инструкциям на экране.

## Обновление телефона с помощью кабеля USB

Телефон можно обновлять по кабелю USB с помощью приложения PC Companion. Приложение PC Companion доступно при подключении телефона к компьютеру с помощью кабеля USB. Дополнительную информацию см. в разделе *Приложение PC Companion* на странице 59.

- 💡 Телефон также можно обновлять с помощью приложения услуги обновления Sony Ericsson. Для этого потребуется кабель USB и компьютер, подключенный к Интернету. Указания по загрузке и использованию приложения Sony Ericsson *Услуга обновления* приведены на странице [www.sonyericsson.com/updateservice](http://www.sonyericsson.com/updateservice).

### Загрузка обновлений программного обеспечения с помощью кабеля USB

- ⚠ Не отключайте кабель USB во время обновления телефона, поскольку это может привести к повреждению содержимого. После завершения обязательно извлеките оборудование безопасным способом.
- 1 Подключите телефон к компьютеру при помощи кабеля USB. Если приложение PC Companion запускается в первый раз, перед тем как перейти к следующему шагу, его необходимо установить. При установке приложения PC Companion следуйте инструкциям меню, отображаемым в телефоне.
  - 2 Коснитесь **Подключить телефон**.
  - 3 **Компьютер**: подождите несколько секунд до загрузки приложения PC Companion. Чтобы обновить телефон, щелкните **Support Zone > Обновить программное обеспечение** и следуйте инструкциям на экране.
- ! При использовании PC Companion также отображаются уведомления о доступности обновлений программного обеспечения для телефона.

# Устранение неполадок

## Вопросы общего характера

### Телефон не работает требуемым образом

При возникновении проблем с телефоном в первую очередь воспользуйтесь этими советами:

- Перезапустите телефон.
  - Удалите и вставьте SIM-карту и аккумулятор. После этого перезапустите телефон.
  - Обновите программное обеспечение вашего телефона. Даже если установлена последняя версия программного обеспечения, выполнение обновления может улучшить стабильность программного обеспечения и решить проблемы. Обновление телефона также обеспечивает оптимальную производительность и последние улучшения. Дополнительную информацию см. в разделе *Обновление телефона* на стр. 81.
  - Произведите сброс телефона.
-  Выполняя сброс телефона, дождитесь окончания этой процедуры. Перезапуск телефона при сбросе может привести к безвозвратному повреждению телефона.

### Принудительное завершение приложения

- При появлении всплывающего окна с сообщением о том, что приложение не реагирует на запросы системы, коснитесь **Остановить принудительно**.
-  Чтобы отказаться от принудительного завершения приложения, необходимо дождаться от него отклика и коснуться **Отмена**.

## Сброс телефона

Сброс телефона удаляет все данные, включая загруженные приложения, и возвращает телефон назад в первоначальное состояние, в котором он находился до первого включения. Перед выполнением сброса убедитесь в том, что вы создали резервные копии важных данных из телефона.

### Сброс телефона

- 1 На **Главный экран** перетащите  вверх.
- 2 Найдите и коснитесь **Настройки > SD-карта и память телефона > Возврат к исходным настройкам > Сбросить настройки телефона**.
- 3 Начертите свой графический ключ.
- 4 Коснитесь **Стереть все**.

## Телефон невозможно зарядить, либо аккумулятора хватает на очень короткое время

Неправильно подключено зарядное устройство или контакт с аккумулятором ненадежен. Извлеките аккумулятор и протрите разъемы.

Аккумулятор выработал свой ресурс и подлежит замене. См. *Зарядка аккумулятора* на стр. 9.

## При попытке подзарядить телефон не появляется значок зарядки аккумулятора

До появления значка аккумулятора на экране может пройти некоторое время.

## Невозможно выполнить синхронизацию или перенести содержимое между моим телефоном и компьютером по кабелю USB.

Программное обеспечение или драйверы USB не были установлены соответствующим образом. Более подробные указания по установке и материалы, посвященные диагностике неисправностей, см. на сайте [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Не удается использовать услуги сети Интернет

Убедитесь в том, что ваш пакет услуг включает в себя передачу данных, и что в телефоне правильно настроены параметры Интернета.

Подробнее о загрузке и изменении настроек Интернета см. в разделе *Параметры передачи сообщений и Интернета* на стр. 6. Настройки также можно загрузить с сайта [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Сообщения об ошибках

### Отсутствует зона обслуживания

- Телефон находится в режиме «flight mode». Проверьте, чтобы режим «flight mode» был отключен.
- Телефон не принимает сигнала от сети, либо принимаемый сигнал имеет недостаточную мощность. Обратитесь к оператору сети и убедитесь в том, что зона обслуживания есть в месте вашего нахождения.
- SIM-карта не работает требуемым образом. Вставьте SIM-карту в другой телефон. Если в другом телефоне она работает, то источником проблемы, вероятно, является телефон. В этом случае обратитесь в ближайший сервисный центр Sony Ericsson.

### Только вызовы службы экстренной помощи

Вы находитесь в зоне действия сети, но вам не разрешено ею пользоваться. Тем не менее, в экстренной ситуации некоторые операторы связи позволяют сделать вызов по международному номеру экстренной службы 112. Более подробную информацию см. в разделе *Вызов службы экстренной помощи* на стр. 26.

### SIM-карта заблокирована.

PIN-код неправильно введен 3 раза подряд. Чтобы разблокировать телефон, требуется PUK-код, предоставленный оператором.

### SIM-карта заблокирована с помощью кода PUK.

Вы ввели PUK-код (персональный код разблокирования) неверно 10 раз подряд. Обратитесь к поставщику услуг.

# Официальная информация

## Sony Ericsson U20i/U20a

Данное руководство по эксплуатации опубликовано компанией Sony Ericsson Mobile Communications AB или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства.

Все права защищены.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Номер публикации: 1238-6626.2

Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и пересылать дополнительное содержимое, например мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая (без исключения) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав.

Ответственность за использование дополнительного содержимого, загружаемого в телефон, а также пересылаемого из телефона, целиком возлагается на владельца телефона (но не на компанию Sony Ericsson). Перед использованием какого-либо дополнительного содержимого необходимо убедиться в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony Ericsson не гарантирует точности, целостности или качества никакого дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Компания Sony Ericsson ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за неправильное использование дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей.

Данная инструкция может ссылаться на услуги и приложения, предоставляемые третьими сторонами. Использование таких программ и услуг может требовать отдельной регистрации у третьих сторон, на это также могут налагаться дополнительные ограничения. В случае приложений, доступ к которым осуществляется через сайты третьих сторон, смотрите условия использования, опубликованные на этих сайтах, а также соответствующие правила обеспечения конфиденциальности. Sony Ericsson не гарантирует доступность и возможности веб-сайтов и услуг, обеспечиваемых третьими сторонами.

Bluetooth является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Bluetooth SIG; эта торговая марка используется компанией Sony Ericsson на основании лицензии.

Логотипы Liquid Identity и Liquid Energy, PlayNow, Xperia, Timescape и TrackID являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB.

В TrackID™ используется программное обеспечение Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote и Gracenote Mobile MusicID являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Gracenote.

Sony и «make.believe» являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony.

Media Go является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой Sony Electronics Inc.

microSD является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой SD Card Association.

PictBridge является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Canon Kabushiki Kaisha.

Twitter является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Twitter.

MoXie является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Emtrac Technologies USA.

MobiSystems является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Mobile Systems, Inc.

SyncML является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой группы Open Mobile Alliance.

3GPP является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой Института ETSI.

Wi-Fi является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой группы Wi-Fi Alliance.

Google, Google Maps™, Gmail, YouTube, логотип YouTube, Picasa и Android являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Google.

PLAYSTATION является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Sony Computer Entertainment.

Wiseplot является торговой маркой корпорации Appello Systems AB. Продукты Appello Systems AB являются собственностью корпорации и защищены от несанкционированного использования законами о торговых марках.

Yahoo! и Flickr являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Yahoo! Inc.

Facebook является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Facebook.

Ericsson является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Dataviz и Roadsync являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Dataviz, Inc.

Adobe Photoshop Album Starter Edition является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Adobe Systems в США и/или других странах.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Explorer, Windows Media и ActiveSync являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Данное изделие защищено определенными правами на интеллектуальную собственность корпорации Microsoft. Использование и распространение этой технологии вне изделия запрещено без лицензии корпорации Microsoft.

Владельцы содержимого используют технологию цифровое управление правами Windows Media (WMDRM) для защиты своей интеллектуальной собственности, включая авторские права. Это устройство использует программное обеспечение WMDRM для доступа к содержимому, защищенному WMDRM. Если программному обеспечению WMDRM не удается защитить содержимое, владельцы содержимого могут попросить у компании Microsoft отключить возможность программного обеспечения использовать WMDRM для воспроизведения или копирования защищенного содержимого. Отключение не влияет на незащищенное содержимое. При загрузке лицензий для защищенного содержимого вы соглашаетесь, что компания Microsoft может включить в лицензии список отключения. Владельцы содержимого могут потребовать от вас обновить WMDRM для доступа к их содержимому. При отказе от обновления будет невозможно иметь доступ к содержимому, требующему обновления.

Данное изделие лицензировано по визуальной лицензии MPEG-4 и лицензии пакета патентов AVC для личного некоммерческого использования потребителем для (i) кодирования видео в соответствии с визуальным стандартом MPEG-4 («видео MPEG-4») или стандартом AVC («видео AVC») и/или (ii) декодирования видео MPEG-4 или AVC, которое было закодировано потребителем в рамках личной некоммерческой деятельности и/или было получено от поставщика видео, лицензированного MPEG LA для поставок видео MPEG-4 и/или AVC. Никакие лицензии для любых других применений не предоставляются, прямо или косвенно. Дополнительная информация, включая информацию, относящуюся к рекламному, внутреннему и коммерческому использованию и лицензированию, может быть получена от группы MPEG LA. Технология декодирования аудио MPEG Layer-3 лицензирована у Fraunhofer IIS и Thomson.

Java, JavaScript и все торговые марки и логотипы, содержащие слово Java, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sun Microsystems в США и других странах.

Лицензионное соглашение конечного пользователя для Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Ограничения. Программное обеспечение является конфиденциальной и охраняемой законом об авторском праве информацией корпорации Sun, поэтому право собственности на все копии программного обеспечения принадлежит корпорации Sun и/или держателям ее лицензий. Пользователь не имеет права модифицировать, декомпилировать, дисасемблировать, расшифровывать, извлекать содержимое или иным образом вскрывать программный код программного обеспечения. Запрещается сдавать в аренду, передавать другим лицам и выдавать сублицензии на Программное обеспечение как целиком, так и частично.

Другие упомянутые здесь изделия и названия компаний могут быть торговыми марками соответствующих владельцев.

Защищены все права, которые явно не предоставлены данным документом. Все другие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального телефона.

# Алфавитный указатель

<b>A</b>		<b>B</b>	
Android Market .....	44	веб-браузер .....	56
<b>D</b>		панель инструментов .....	57
DRM .....	45	параметры .....	58
<b>F</b>		управление закладками .....	57
Facebook™ .....	38	вибровывозов .....	21
вход .....	38, 41	вибросигнал .....	49
обновление состояния .....	39	видео .....	69, 75, 76
FM-радио .....		быстрая перемотка вперед и назад .....	69
избранные .....	68	воспроизведение .....	69, 75
<i>FM-радио - см. «радио»</i>		запись .....	73
<b>G</b>		запись для MMS .....	74
Google Maps™ .....	78	использование подсветки .....	74
Google Talk™ .....	37	обмен .....	76
GPS .....	77	приостановка .....	69
<b>M</b>		просмотр .....	69, 74
Microsoft® Exchange ActiveSync® .....	51	просмотр на YouTube™ .....	70
MMS .....	33	просмотр сделанных с помощью камеры .....	75
запись видео для .....	74	регулировка громкости .....	69
параметры .....	34	удаление .....	69, 75
<b>P</b>		видеокамера .....	71, 73
PIN-код .....	10, 79	видеопроектор .....	
PlayNow™ .....	42	выход .....	69
PUK-код .....	79	приостановка воспроизведения видео .....	69
<b>S</b>		просмотр видео .....	69
SIM-карта .....	79	просмотр видео, сделанного с помощью	
установка .....	5	камеры .....	75
SMS .....	33	видеоискатель .....	71
параметры .....	34	включение .....	8
Sony Ericsson Sync .....	51	включение экрана .....	8
SOS – см. «номера служб экстренной помощи»		воспроизведение .....	
<b>T</b>		видео, сделанное с помощью камеры .....	75
Timescape™ .....	38	музыка .....	63
графический фрагмент .....	41	воспроизведение музыки в случайном порядке .....	64
значки экранных элементов .....	39	время .....	21
обзор экрана .....	38	вспышка .....	
параметры .....	40	использование при фотосъемке .....	72
Twitter™ .....	38	выбор условий съемки .....	
вход .....	38, 41	в камере .....	72, 73
обновление состояния .....	39	параметры .....	73
<b>W</b>		вызовы .....	26, 29
Wi-Fi™ .....	53	журнал .....	27
Wisepilot™ .....	78	непринятые .....	27
<b>A</b>		несколько .....	27
автоответчик .....	27	ожидающие .....	28
аккумулятор .....	9	отклонение .....	28
аудиофайлы .....		параметры .....	28
воспроизведение .....	63	переадресация .....	28
воспроизведение музыки в случайном		экстренная помощь .....	26
порядке .....	64	выключение .....	8
подкаст .....	65	<b>Г</b>	
регулировка громкости .....	64	Главный экран .....	17
<b>B</b>		голосовая почта .....	27
Беспроводная технология Bluetooth™ .....	61	графический фрагмент	
блокировка .....		Timescape™ .....	41
графический ключ .....	80	громкость .....	
разблокирование .....	80	кнопка .....	12
экран .....	80	регулировка видео .....	69
блокировка экрана .....	8	<b>Д</b>	
будильник .....	49	дата .....	
		формат .....	21
		добавление географической метки	
		фотографий .....	72

<b>З</b>		
загрузка		
параметры Интернета	23	
приложения и содержимое	42	
запись видео	71, 73	
для MMS	74	
зарядка	9	
защита авторских прав	45	
<b>И</b>		
игры	42	
избранные		
переключение между радиоканалами	68	
сохранение радиоканалов	68	
удаление радиоканалов	68	
изменение масштаба		
фотографии в программе просмотра		
фотографий	75	
Интернет		
веб-браузер	56	
параметры	23	
<b>К</b>		
календарь	47	
синхронизация	48	
создание событий	48	
камера	71, 72	
альбом	75	
видео	73	
видеоискатель	71	
выбор условий съемки	72, 73	
выключение	71	
добавление географической метки	72	
запись видео	73	
использование вспышки	72	
клавиши	71	
просмотр видео	74	
просмотр фотографий	72	
фотосъемка	72	
камера в режиме фотосъемки	71, 72	
выбор условий съемки	73	
использование вспышки	72	
клавиатура	24	
клавиша «бесконечность»	65	
музыка	65	
контакты	30	
избранные	32	
изображение	32, 76	
конференции	28	
<b>Л</b>		
личная информация	30	
<b>М</b>		
маршруты движения	78	
минигарнитура	11	
использование	11	
музыка	63, 67	
аудиокниги	63	
воспроизведение	63	
воспроизведение в случайном порядке	64	
загрузка	42	
использование минигарнитуры	11	
клавиша «бесконечность»	65	
обзор проигрывателя	63	
остановка дорожки	64	
подкаст	63, 65	
пользовательские списки воспроизведения	65	
просмотр	64	
просмотр связанного содержимого	65	
регулировка громкости	64	
связанное мультимедийное содержимое	65	
смена дорожек	64	
удаление	64	
музыкальный мини-проигрыватель	12	
музыкальный проигрыватель	63, 64	
использование в фоне	64	
клавиша «бесконечность»	65	
подкаст	66	
пользовательские списки воспроизведения	65	
рейтинг дорожек	65	
сворачивание	64	
специальные списки воспроизведения	65	
списки воспроизведения	65	
удаление дорожек	64	
мультимедийные сообщения	33	
запись видео для	74	
<b>Н</b>		
навигация	12, 14	
Настройка учетной записи Google	37	
номера служб экстренной помощи	26	
<b>О</b>		
обзор		
музыкальный проигрыватель	63	
обмен		
фотографии	72	
фотографии и видео	76	
обновление		
состояние в Facebook™ и Twitter™	39	
обновление телефона	81	
обрезка		
фотографии	76	
окно недавно использованных приложений	12, 20	
ориентация	22	
остановка дорожки	64	
<b>П</b>		
параметры		
DRM	46	
MMS	34	
SMS	34	
Timescape™	40	
вызов	28	
Интернет	23	
передача сообщений	23	
электронная почта	36	
передача	72, 76	
фотографии и видео	76	
переключение		
камеры	71	
питание	8	
планирование графика	47	
подкаст	65	
воспроизведение	66	
Подключение по шине USB	59	
подсветка		
использование при записи видео	74	
поиск		
информация о дорожке	66	
музыки с использованием технологии		
TrackID™	66	
поток воспроизведения		
использование YouTube™	70	
почта – см. «электронная почта»		
предустановки		
сохранение радиоканалов	68	
удаление радиоканалов	68	
Приложение Media Go™	60	
Приложение YouTube™	70	
приложения	42	
обзор	19	
управление	45	

приобретение	
музыка .....	66
просмотр	
видео, сделанное с помощью камеры .....	74
фотографии .....	72, 75
<i>просмотр - см. «веб-браузер»</i>	
<b>Р</b>	
радио .....	67
выбор канала .....	67
избранные .....	68
навигация .....	67
обзор .....	67
открытие .....	67
переключение каналов .....	67
поиск каналов .....	68
прослушивание с помощью динамика .....	68
регулировка громкости .....	64
режим ввода .....	24
режим верхнего регистра .....	24
рейтинг дорожек	
воспроизведение .....	65
руководство по настройке .....	6
<b>С</b>	
сброс .....	82
сигнал вызова .....	49
символы .....	24
синхронизация .....	51
Sony Ericsson Sync .....	51
Служба синхронизации Google™ .....	52
Служба синхронизации Google™ .....	52
смена дорожек .....	64
снятие камерой .....	75
события	
календарь .....	47
сообщения	
изображение .....	33
мультимедиа .....	33
параметры .....	23
текст .....	33
Сообщения .....	38
сообщения с изображениями .....	33
Социальные сети .....	38
специальные списки воспроизведения	
воспроизведение .....	65
списки воспроизведения	
воспроизведение пользовательских .....	65
копирование на карту памяти .....	65
рейтинг дорожек .....	65
создание .....	65
специальные (создаваемые	
автоматически) .....	65
строка состояния .....	13
<b>Т</b>	
текстовые сообщения .....	33
телефон	
антенна .....	10
обновление .....	81
телефонная книга .....	30
<i>телефонная связь – см. вызовы</i>	
телефонные вызовы	
использование минигарнитур .....	11
Технология TrackID™ .....	66
использование результатов .....	66
открытие .....	66
поиск информации о дорожках .....	66
приобретение дорожек .....	66
просмотр предыдущих результатов .....	66
тихий режим .....	12
<b>У</b>	
уведомление	
панель .....	16
сигнал вызова .....	21
удаление	
графический фрагмент .....	17
дорожки .....	64
сигнала .....	49
Управление подсветкой	
жидкокристаллического дисплея .....	22
услуги обмена фотографиями	
загрузка на сервер .....	76
услуги определения местоположения .....	77
устранение неполадок .....	82
<b>Ф</b>	
фильмы .....	69
<i>фильмы - см. «видео»</i>	
фоновый рисунок	
использование фотографии .....	76
фотографии .....	72, 75, 76
добавление географического положения .....	72
добавление к контакту .....	32
загрузка в веб-альбом .....	76
изменение масштаба в программе	
просмотра фотографий .....	75
использование в качестве изображения	
контакта .....	76
использование в качестве фонового	
рисунка .....	76
обмен .....	72, 76
обрезка .....	76
просмотр .....	72, 75
съемка .....	72
удаление .....	75
фотосъемка с выбором условий съемки .....	73
фотосъемка .....	71
Функция «разрешенные номера» .....	29
<b>Ч</b>	
чат .....	37
<b>Э</b>	
экран .....	22
блокировка .....	79
графический ключ разблокирования .....	79
экранный элемент .....	38, 39
электронная почта .....	35
Google™ .....	36
параметры .....	36
Электронная почта Google™ .....	36
<b>Я</b>	
языки .....	22
яркость .....	22