

Содержание

Начало работы 6

Сборка	6
Включение телефона	7
Функция справки в телефоне	8
Зарядка аккумулятора	9
Основные элементы телефона	10
Обзор системы меню	12
Меню телефона	14
Диспетчер файлов	15
Язык телефона	18
Ввод текста	18

Телефонные вызовы ... 19

Посылка и прием вызовов	19
Контакты	22
Список вызовов	27
Быстрый набор номера	28
Голосовая почта	28
Управление голосом	28
Переадресация вызовов	31
Несколько вызовов одновременно	32
Две телефонные линии	34
Мои номера	34
Выборочный прием вызовов	34

Sony Ericsson K630i

Запрет вызовов

35

Разрешенные номера

35

Длительность и стоимость вызовов

36

Тоновые сигналы

36

Записная книжка

36

Сообщения 37

Текстовые сообщения

38

Мультимедийные сообщения

39

Параметры передачи сообщений

41

Шаблоны

41

Голосовые сообщения

42

Электронная почта

42

Мои друзья

45

Информация оператора и базовой станции

47

Работа с изображениями 47

Фотокамера и видеокамера

47

Работа с камерой

48

Значки на экране и параметры камеры

49

Клавиши управления камерой

49

Передача фотографий

49

Печать фотографий

50

Изображения	51
Приложения PhotoDJ™ и VideoDJ™	52
Темы	53
Развлечения	53
Стереогарнитура	53
Музыкальный проигрыватель и видеопроигрыватель	54
Передача музыкальных файлов из компьютера	55
TrackID™	58
Радио	58
PlayNow™	59
Сигналы вызова и мелодии	59
MusicDJ™	60
Диктофон	61
Игры	62
Приложения	62
Интернет и связь с другими устройствами	63
Параметры	63
Имя телефона	64
Интернет	64
RSS-каналы	66
Беспроводная связь Bluetooth™	66
Кабель USB	69
Синхронизация	71
Служба обновления	74
Дополнительные функции	75
Будильники	75
Календарь	76
Задания	78
Заметки	79
Таймер, секундомер и калькулятор	80
Памятка кодов	80
Профили	82
Время и дата	82
Блокировки	83
Устранение неполадок	85
Часто задаваемые вопросы	85
Сообщения об ошибках	88
Важная информация	89
Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации	91
Лицензионное соглашение конечного пользователя	97
Ограниченная гарантия	98
FCC Statement	101
Declaration of Conformity	101
Алфавитный указатель	102

Sony Ericsson K630i

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Данное руководство опубликовано компанией Sony Ericsson Mobile Communications AB или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Ericsson Mobile Communications AB или местный филиал компании оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и программного обеспечения, а также при обнаружении неточностей и опечаток. Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства.

С сохранением всех прав.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB,
2007

Номер публикации: 1205-0966.1

Внимание!

Некоторые из услуг, рассматриваемых в данном руководстве, предоставляются не всеми сетями. Это также относится к международному номеру вызова службы экстренной помощи системы GSM (112).

Дополнительную информацию об использовании конкретных услуг можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Перед началом работы с мобильным телефоном прочитайте указания, приведенные в разделах Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации и Ограниченнная гарантия.

Данный мобильный телефон позволяет загружать, хранить и пересыпать дополнительное содержимое, например, мелодии сигнала вызова. Использование такого содержимого может быть ограничено или запрещено в силу законных прав третьих сторон, включая (но не ограничиваясь этим) ограничения, налагаемые действующим законодательством по защите авторских прав. Ответственность за использование дополнительного содержимого, загружаемого в телефон, а также пересыпаемого из телефона, целиком возлагается на владельца телефона (не на компанию Sony Ericsson). Перед использованием какого-либо дополнительного содержимого необходимо убедиться в наличии надлежащих лицензий либо иных разрешений. Компания Sony Ericsson не гарантирует точности, целостности или качества никакого дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Компания Sony Ericsson ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за неправильное использование дополнительного содержимого и другого содержимого сторонних изготовителей. Bluetooth™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Bluetooth SIG.

Логотип с шариком, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID и VideoDJ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony, Memory Stick Micro™ и M2™ являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sony.

Ericsson является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition является зарегистрированной торговой маркой корпорации Adobe Systems.

ActiveSync, Microsoft, Windows, PowerPoint, Outlook и Vista являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и других странах.

Метод ввода текста T9™ является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Tegic Communications. Метод ввода текста T9™ защищен следующими патентами: патенты США №№ 5818437, 5953541, 5187480, 5945928 и 6011554; патент Канады № 1331057; патент Великобритании № 2238414B; стандартный патент Гонконга № HK0940329; патент республики Сингапур № 51383; патент Евросоюза № 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; на прочие патенты поданы заявки в различных странах мира.

Java и все торговые марки и логотипы, содержащие слово Java, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Sun Microsystems в США и других странах.

Лицензионное соглашение конечного пользователя на продукт Sun™ Java™ J2ME™.

Ограничения. Программное обеспечение является конфиденциальной и охраняемой законом об авторском праве информацией корпорации Sun, поэтому право собственности на все копии программного обеспечения принадлежит корпорации Sun и/или держателям ее лицензий. Пользователь не имеет права модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать, расшифровывать, извлекать содержимое или иным образом вскрывать программный код Программного обеспечения. Запрещается сдавать в аренду, передавать другим лицам и выдавать сублицензии на Программное обеспечение как целиком, так и частично.

Ограничение экспорта. Программное обеспечение, включая технические данные, подпадает под действие экспортного законодательства США, включая Закон комиссии по экспорту США и связанные с ним нормативные документы, а также под действие импортно-экспортных законодательных актов в других странах. Пользователь обязуется строго соблюдать все такие законодательные акты и подтверждает, что он несет ответственность за получение лицензий на экспорт, реэкспорт и импорт Программного обеспечения.

Запрещается загрузка или иные способы экспорта и реэкспорта (i) на Кубу, в Ирак, Иран, Северную Корею, Ливию, Судан, Сирию, всем гражданам и резидентам этих стран (список стран может периодически пересматриваться), а также в любые страны, в отношении которых имеются ограничения на экспорт из США; (ii) всем субъектам, включенным в Черные списки Министерства финансов США и Министерства торговли США.

Ограниченные права. Использование, копирование и раскрытие правительственные организациями США подпадает под ограничения, изложенные в статьях "Права в области технической информации и программного обеспечения" в документах DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) и FAR 52.227-19(c) (2) (в зависимости от того, что применимо).

Другие упомянутые здесь изделия и названия компаний могут быть торговыми марками соответствующих владельцев.

Любые права, не переданные явно настоящим документом, сохраняются.

Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут несколько отличаться от реального телефона.

Обозначения

В данном руководстве используются следующие обозначения:




Примечание



Совет



Предупреждение



Услуга или функция зависит от сотовой сети или от абонентской подписки.

Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети.

- > С помощью клавиши выбора или джойстика выделите в списке и выберите. См. раздел "Меню телефона" на стр. 14.

Начало работы

Сборка

Перед включением телефона необходимо установить в телефон SIM-карту и аккумулятор.

Установка SIM-карты



- 1 Снимите панель аккумуляторного отсека.



- 2 Сдвиньте SIM-карту вперед (1), затем назад под держатель (2) – позолоченными контактами вниз.


6 Начало работы

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Установка аккумулятора



- 1 Вставьте аккумулятор в телефон (етикеткой вверх, контакты аккумулятора обращены к контактам в телефоне).

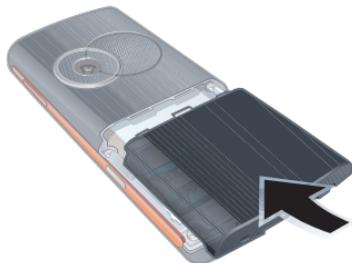

- 2 Установите и сдвиньте панель аккумуляторного отсека на место.

Включение телефона

Для включения телефона



- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу ①.
- 2 Выберите режим работы:
 - **Обычный** – включены все функции;
 - **Flight mode** – доступ к функциям телефона ограничен.
- 3 Введите PIN-код для SIM-карты (если требуется) и выберите **OK**.
- 4 Выберите язык.
- 5 Выберите **Продол** > **Да** для использования мастера настройки телефона во время загрузки параметров.

Для исправления ошибки при вводе PIN-кода нажмите ⑥.

SIM-карта

SIM-карта (модуль идентификации абонента), предоставляемая оператором сотовой сети, содержит информацию об абонентской подписке. Перед установкой и извлечением SIM-карты обязательно выключите телефон и отсоедините от него зарядное устройство.

Скопируйте контакты на SIM-карту перед ее извлечением из другого телефона. См. раздел “Для копирования имен и номеров на SIM-карту” на стр. 24.

PIN-код

PIN-код (персональный идентификационный номер) предоставляется оператором сотовой сети и требуется для активизации услуг в телефоне. При вводе PIN-кода цифры отображаются на экране звездочками, за исключением случая, когда PIN-код начинается с тех же цифр, что и номер службы экстренной помощи (например, 112). Это позволяет ввести и вызвать номер службы экстренной помощи без ввода PIN-кода.

! При вводе неверного PIN-кода три раза подряд SIM-карта блокируется. См. раздел “Блокировка SIM-карты” на стр. 83.

Режим “Flight mode”

В режиме *Flight mode*

радиопередатчики сотовой связи и FM-радио отключены, чтобы не создавать помех чувствительному оборудованию.

! В режиме “*Flight mode*” можно использовать функцию *Bluetooth™*.

Приветствие

Приветствие отображается на экране при включении телефона. См. раздел “Использование изображений” на стр. 51.

Режим ожидания

После включения телефона и ввода PIN на экране отображается название оператора сотовой сети. Такое состояние телефона называется режимом ожидания.

Функция справки в телефоне

Телефон содержит справочную информацию. См. раздел “Меню телефона” на стр. 14.

Для запуска мастера настройки

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > **Параметры** > вкладка **Общие** > **Мастер настр.**
- 2 Выберите функцию.

Для просмотра информации о функциях

- Выделите функцию и выберите **Инф.** (если это меню доступно). В некоторых случаях функция **Инф.** отображается в меню **Функции**.

Для просмотра демонстрационного клипа

- В режиме ожидания выберите Меню > **Развлечения** > **Демонстрация**.

Для просмотра информации о состоянии

- В режиме ожидания нажмите клавишу регулировки громкости вверх.

Зарядка аккумулятора

В новом телефоне аккумулятор заряжен не полностью.

Зарядка аккумулятора



1 Подсоедините зарядное устройство к телефону. Для полной зарядки аккумулятора требуется примерно 2,5 часа. Нажмите любую клавишу для включения экрана.

2 Отсоедините зарядное устройство, отогнув штекер вверх.

! Во время зарядки телефон можно использовать. Аккумулятор можно заряжать в любое время и в течение любого времени (как больше, так и меньше 2,5 часов). Прерывание зарядки не приводит к повреждению аккумулятора.

Основные элементы телефона


- 1 Камера видеоконференций
- 2 Динамик телефона
- 3 Экран
- 4 Клавиши выбора
- 5 Клавиша вызова
- 6 Меню событий
- 7 Джойстик
- 8 Клавиша блокировки клавиатуры
- 9 Клавиши регулировки громкости и цифрового масштабирования
- 10 Клавиша завершения
- 11 Клавиша управления камерой
- 12 Клавиша очистки (C)
- 13 Клавиша отключения звука
- 14 Разъем для подключения зарядного устройства, минигарнитуры и кабеля USB



- 10 Начало работы

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

- 15 Клавиша включения/выключения
- 16 Объектив камеры
- 17 Гнездо карты памяти

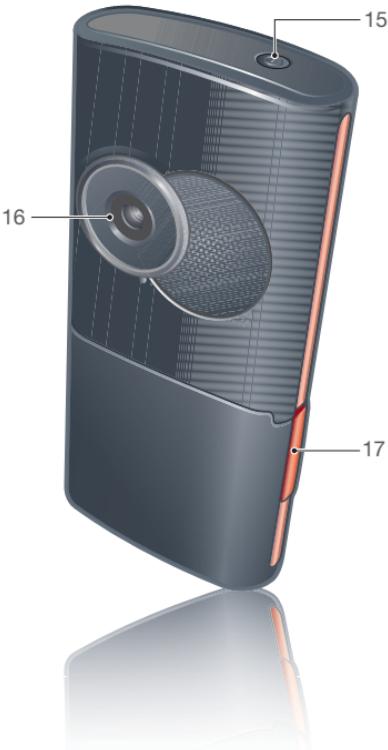

Обзор системы меню



PlayNow™*



Интернет*



Развлечения



Камера



Сообщения



Мультимедиа



Будильники



Контакты



Радио



Вызовы**



Все



Принятые



Исходящие



Непринятые



Органайзер

- Диспетч. файлов**
- Приложения
- Видеозвонки
- Календарь
- Задания
- Заметки
- Синхронизация
- Таймер
- Секундомер
- Калькулятор
- Памятка кодов



Параметры**



Общие

Профили

Время и дата

Язык

Служба обновл.

Управл. голосом

Новые события

Ссылки

Flight mode

Защита

Мастер настр.

Специальные*

Состояние тlf

Общий сброс



Звуки и сигналы

Громкость звонка

Сигнал вызова

Без звука

Нарастающий

Вибровызов

Сигнал о сообщ.

Звук клавиш



Дисплей

Фоновый рисунок

Темы

Приветствие

Заставка

Размер часов

Яркость

Изм. назв. линий*



Вызовы

Быстрый набор

Интеллект. поиск

Переадресация

На линию 2*

Управл.вызовами

Передача видео*

Время и стоим.*

Показ./скр.номер

Аудиоустройство



Связь*

Bluetooth

USB

Имя телефона

Сетевой доступ

Синхронизация

Управление устр.

Сотовые сети

Парам. Интернет

Пар.поток.востр.

Параметры сбщ*

Аксессуары


* Некоторые меню зависят от оператора, сотовой сети и абонентской подписки.

** Для перемещения между вкладками в подменю служит джойстик. Подробнее см. раздел Меню телефона на стр. 14.

Меню телефона

Главное меню отображается в виде значков. Некоторые подменю содержат вкладки.

Перемещение по меню

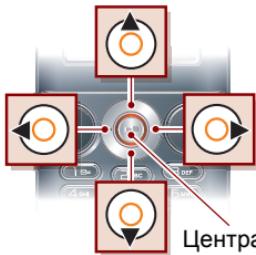

Центральная кнопка
джойстика

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню**.
- 2 Для перемещения по системе меню используйте джойстик.

Перемещение между вкладками

- Для перехода между вкладками нажмайте джойстик влево и вправо.

Меню функций

- Выберите **Функции** (например, для редактирования объекта).

Для возврата в режим ожидания

- Нажмите .

Для завершения работы функции

- Нажмите .

Для поиска мультимедийных объектов

- 1 В режиме ожидания выберите **Мультимедиа**.
- 2 Для перемещения по меню нажмайте джойстик вверх, вниз, влево и вправо.

Для удаления объектов

- Нажмите  для удаления, например, цифр, букв, изображений или аудиоклипов.

Быстрый доступ

Клавиши быстрого доступа обеспечивают прямой доступ к меню. Нумерация меню начинается с левого верхнего значка и продолжается слева направо и далее сверху вниз.

Для быстрого перехода в главное меню

- В режиме ожидания выберите **Меню** и нажмите  – 

Использование команд джойстика

- Джойстик (

14 Начало работы

Для изменения команд джойстика

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Общие** > **Ссылки**.
- 2 Выделите функцию и выберите **Измен.**
- 3 Выделите функцию меню и выберите **Ссылка**.

Меню событий

Меню событий обеспечивает быстрый доступ к определенным функциям.

Для вызова меню событий

- Нажмите .

Вкладки меню событий

- **Нов.события** – непринятые вызовы и новые сообщения.
- **Запущ.прилож.** – приложения, выполняющиеся в фоновом режиме.
- **Мои ссылки** – добавьте в этот список часто используемые функции для их быстрого вызова.
- **Интернет** – быстрый доступ к сети Интернет.

Диспетчер файлов

Приложение “Диспетчер файлов” предназначено для работы с файлами, сохраненными в памяти телефона или на карте памяти.



Карта памяти продается отдельно от телефона.

Карта памяти


В телефон можно установить карту памяти Memory Stick Micro™ (M2™) с целью увеличения объема памяти. Такую карту можно также использовать для сохранения информации в других совместимых устройствах.

Для установки карты памяти



- Откройте заглушку и вставьте карту памяти позолоченными контактами вверх.

Для извлечения карты памяти

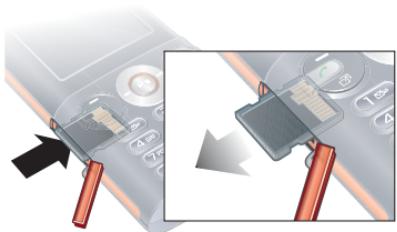

- Откройте заглушку и нажмите на край карты памяти для ее извлечения из гнезда.

Для доступа к меню карты памяти

- В режиме ожидания выберите Меню > Органайзер > Диспетч. файлов > вкладка На карте памяти.
- Выберите Функции.

Работа с файлами

Файлы можно перемещать и копировать между памятью телефона, компьютером и картой памяти. Файлы сохраняются сначала на карте памяти, затем в памяти телефона. Файлы нераспознанных форматов сохраняются в папке **Прочее**.

Возможно создание новых папок для копирования или перемещения файлов. Кроме того, во всех папках (кроме **Игры** и **Приложения**) можно выбрать несколько файлов или все файлы одновременно.

Если память заполнена, удалите часть данных, чтобы освободить место.

Вкладки приложения “Диспетчер файлов”

Диспетчер файлов содержит три вкладки; предусмотрены специальные значки, которые указывают местоположение файлов.

- **Все файлы** – все содержимое памяти телефона и карты памяти;
- **В телефоне** – все содержимое памяти телефона;
- **На карте памяти** – все содержимое карты памяти;

Для просмотра информации о файлах

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетч. файлов**.
- 2 Найдите файл и выберите **Функции > Информация**.

Для перемещения файла в диспетчере файлов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетч. файлов**.
- 2 Найдите файл и выберите **Функции > Файл > Переместить**.
- 3 Выберите функцию.

Для копирования файла в диспетчере файлов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетч. файлов**.
- 2 Найдите файл и выберите **Функции > Файл > Скопировать**.
- 3 Выберите функцию.

Для создания папки в диспетчере файлов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетч. файлов**.
- 2 Выделите требуемую папку и выберите **Откр.**.
- 3 Выберите **Функции > Новая папка**.
- 4 Введите имя папки и выберите **OK**.

Для выбора нескольких файлов в папке

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетч. файлов**.
- 2 Выделите требуемую папку и выберите **Откр.**.
- 3 Выберите **Функции > Отметить > Отметить неск.**
- 4 Для каждого файла, который требуется отметить, выделите файл и выберите **Отмет.**

Для удаления файла в диспетчере файлов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетч. файлов.**
- 2 Найдите файл и нажмите .

Язык телефона

Предусмотрена возможность выбора языка для отображения информации в телефоне.

Для изменения языка телефона

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Язык > Язык телефона.**
- 2 Выберите функцию.

Ввод текста

Для ввода текста можно использовать как обычный способ ввода, так и способ ввода T9™ . В режиме T9™ используется встроенный словарь.

Для переключения режима ввода

- На экране ввода текста нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Для переключения регистра (прописные/строчные буквы)

- На экране ввода текста нажмите .

Для ввода цифр

- На экране ввода текста нажмите и удерживайте нажатой клавишу  – .

Для ввода точек и запятых

- На экране ввода текста нажмите .

Для ввода текста в режиме T9™

- 1 В режиме ожидания выберите, например, **Меню > Сообщения > Новое сбщ > SMS-сообщ.**
- 2 Если на экране не отображается значок , нажмите и удерживайте нажатой клавишу  для переключения в режим T9™.
- 3 Клавиши нажимают по одному разу для любой буквы независимо от того, является ли буква первой на клавише. Например, для того, чтобы ввести слово "Jane", нажмите , , , . Введите слово полностью, не обращая внимания на предлагаемые варианты.
- 4 Для просмотра вариантов слов нажмайте  или .
- 5 Нажмите  для подтверждения слова.

Для ввода текста в режиме обычного ввода

- 1 В режиме ожидания выберите, например, **Меню > Сообщения > Новое сбщ > SMS-сообщ.**
- 2 Если на экране отображается значок  , нажмите и удерживайте нажатой клавишу  для переключения в режим обычного ввода.
- 3 Нажмите клавиши  –  до тех пор, пока на экране не появится требуемая буква.
- 4 Закончив ввод слова, нажмите  для добавления пробела.

Для добавления слов в словарь

- 1 На экране ввода текста в режиме T9™ выберите **Функции > Изменить слово.**
- 2 Введите слово в режиме обычного ввода и выберите **Встав.**

Телефонные вызовы

Посылка и прием вызовов

Телефон должен быть включен и должен находиться зоне обслуживания сотовой сети.

Для посылки вызова

- 1 В режиме ожидания введите телефонный номер (включая код страны и код города, если требуется).
- 2 Нажмите  .
См. раздел “Вызовы” на стр. 21.
 Телефонные номера можно извлекать из списка контактов и из списка вызовов. См. разделы “Контакты” на стр. 22 и “Список вызовов” на стр. 27. Кроме того, для посыпки вызовов можно использовать функцию управления голосом. См. раздел “Управление голосом” на стр. 28.

Для посылки международного вызова

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока на экране не появится символ “+”.
- 2 Введите код страны, код города (без начального нуля) и телефонный номер.
- 3 Нажмите  .

Для повторного вызова ранее набранного номера

- Когда на экране появится запрос **Повторить?**, выберите **Да**.

⚠ Ожидая повторного соединения, телефон можно не подносить к уху.
После ответа вызываемого абонента телефон подает громкий звуковой сигнал.

Для ответа на вызов

- Нажмите .

Для отклонения вызова

- Нажмите .

Для изменения громкости во время разговора

- Нажмите клавишу регулировки громкости вверх или вниз.

Для отключения микрофона во время разговора

- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .
- Для продолжения разговора еще раз нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Для включения громкоговорителя во время разговора

- Выберите **Вкл. гр.**

⚠ Во избежание повреждения органов слуха не подносите телефон к уху при включенном громкоговорителе.

Для просмотра непринятых вызовов в режиме ожидания

- Нажмите , перейдите на вкладку **Новые события** и выберите номер.
- Нажмите , чтобы открыть список вызовов.

Сети

Телефон обеспечивает автоматическое переключение между сетями GSM и 3G (UMTS) при наличии доступа. Некоторые операторы предоставляют возможность ручного переключения сетей.

Для переключения сетей вручную

- В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Связь** > **Сотовые сети** > **Сети GSM/3G**.
- Выберите функцию.

Вызов службы экстренной помощи

В телефоне предусмотрено использование международных номеров службы экстренной помощи (например, 112 и 911). Телефон обеспечивает вызов службы экстренной помощи в любой стране (как с установленной SIM-картой, так и без нее) при условии, что телефон находится в зоне обслуживания сети 3G (UMTS) или GSM.

- ! В некоторых странах также действуют другие номера службы экстренной помощи. В этом случае оператор сотовой сети может сохранить на SIM-карте дополнительный местный номер службы экстренной помощи.

Для вызова службы экстренной помощи

- В режиме ожидания введите 112 (международный номер службы экстренной помощи) и нажмите .

Для просмотра местных номеров службы экстренной помощи

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции > Спец. номера > Экстренн. номера**.

Выдеовызов

Во время разговора вы видите собеседника на экране телефона. Абонентская подписка обоих абонентов должна включать услуги 3G (UMTS), а телефон должен быть подключен к сети 3G (UMTS). При наличии доступа к услугам 3G (UMTS) на экране отображается значок .

Для посылки видеовызова

- 1 В режиме ожидания введите телефонный номер (включая префикс международной связи и код зоны, если требуется).
- 2 Выберите **Функции > Видеовызов**.

Для масштабирования изображения для исходящего видеовызыва

- Нажмите  или .

Для доступа к меню функций видеовызыва

- Во время разговора выберите **Функции**.

Контакты

Приложение Контакты

предназначено для сохранения имен, телефонных номеров и другой персональной информации. Сохранение информации возможно как в памяти телефона, так и на SIM-карте.

Телефонная книга по умолчанию

Телефон позволяет выбрать телефонную книгу для использования по умолчанию. Если в качестве телефонной книги по умолчанию выбрать Контакты тlf., в телефонной книге полностью отображаются записи, сохраненные в приложении Контакты. Если в качестве телефонной книги по умолчанию выбрать Контакты SIM, в телефонной книге отображаются только имена и номера, сохраненные на SIM-карте.

Для выбора телефонной книги по умолчанию

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите Новый контакт и выберите Фунц. > Дополнительно > Тел.кн. по умолч.
- 3 Выберите функцию.

Контакты в телефоне

Список контактов, сохраненный в памяти телефона, содержит имена и номера, а также может содержать дополнительную персональную информацию.

Для добавления контакта в телефон

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите Новый контакт и выберите Добав.
- 3 Введите имя и выберите OK.
- 4 Введите номер и выберите OK.
- 5 Выберите тип номера.
- 6 Выберите поля на различных вкладках и введите информацию.
- 7 Выберите Сохр.

Посылка вызова из списка контактов

Для вызова контакта, сохраненного в телефоне

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите контакт в списке и нажмите .

 Для быстрого выбора контакта в режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу  – .

Для вызова номера, сохраненного на SIM-карте, из списка контактов телефона

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите Новый контакт и выберите Функц. > Контакты SIM.
- 3 Выделите контакт в списке и нажмите .

Для посылки вызова с помощью функции интеллектуального поиска

- 1 В режиме ожидания нажмите  –  для ввода имени контакта или номера. На экране отображаются все записи, соответствующие введенной последовательности цифр и букв.
- 2 Выделите контакт или телефонный номер в списке и нажмите .

Для включения и отключения функции интеллектуального поиска

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Вызовы > Интеллект. поиск.
- 2 Выберите функцию.

Редактирование контактов

Для добавления информации в контакт в телефоне

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите контакт в списке и выберите Функции > Измен. контакт.
- 3 Перейдите на одну из вкладок и выберите Добав.
- 4 Выберите тип объекта, затем файл, который требуется добавить.
- 5 Выберите Сохр.

 Если абонентская подписка включает услугу определения номера, можно назначить персональные сигналы вызова для контактов.

Для изменения контакта в памяти телефона

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите контакт в списке и выберите Функции > Измен. контакт.
- 3 Перейдите на одну из вкладок и выберите Измен.
- 4 Введите информацию и выберите Сохр.

Для изменения контакта на SIM-карте (телефонная книга по умолчанию – контакты в телефоне)

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите Новый контакт и выберите Функции > Контакты SIM.
- 3 Выделите имя и номер и выберите Функции > Измен. контакт.
- 4 Введите информацию и выберите Сохр.

Для копирования имен и номеров на SIM-карту

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите Новый контакт и выберите Функции > Дополнительно > Скопир. на SIM.
- 3 Выберите функцию.

Для автоматического сохранения имен и телефонных номеров на SIM-карте

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите Новый контакт и выберите Функции > Дополнительно > Автосохр. на SIM.
- 3 Выберите функцию.

Для сохранения контактов на карте памяти

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите Новый контакт и выберите Функции > Дополнительно > Скопир. на карту.

Номера на SIM-карте

Контакты, сохраненные на SIM-карте, могут содержать только имена и телефонные номера.

Для добавления номера на SIM-карту

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите Новый контакт и выберите Добав.
- 3 Введите имя и выберите OK.
- 4 Введите номер и выберите OK.
- 5 Выберите тип номера и введите дополнительную информацию (если такая возможность предоставляется).
- 6 Выберите Сохр.

! При копировании всех контактов из памяти телефона на SIM-карту вся информация на SIM-карте заменяется.

Для вызова номера, сохраненного на SIM-карте

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите контакт в списке и нажмите .

Для копирования имен и номеров в список контактов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции > Дополнительно > Скопир. с SIM**.
- 3 Выберите функцию.

Удаление контактов

Для удаления контакта

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите контакт в списке и нажмите .

Для удаления всех контактов в телефоне

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции > Дополнительно > Удалить все**.

Передача контактов

Для передачи контакта

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите контакт в списке и выберите **Функции > Перед. контакт**.
- 3 Выберите способ передачи.

! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Для передачи всех контактов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функции > Дополнительно > Передать все**.
- 3 Выберите способ передачи.

! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Сортировка контактов

Для выбора порядка сортировки контактов

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите Новый контакт и выберите Функции > Дополнительно > Поряд. сортиров.
- 3 Выберите функцию.

Состояние памяти

Количество контактов, которые можно сохранить в телефоне или на SIM-карте, зависит от объема свободной памяти.

Для проверки состояния памяти

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите Новый контакт и выберите Функции > Дополнительно > Сост. памяти.

Синхронизация контактов

Контакты можно синхронизировать с информацией в приложении Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Подробнее см. раздел “Синхронизация” на стр. 71.

Мое состояние

В этом меню можно ввести информацию о себе, а также передать свою визитную карточку.

Для ввода информации о себе

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите Мое состояние и выберите Откр.
- 3 Выберите и отредактируйте информацию.
- 4 Выберите Сохр.

Для добавления своей визитной карточки

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите Мое состояние и выберите Откр.
- 3 Выделите Моя конт. инф. и выберите Добав. > Создать нов.
- 4 Выберите поля на различных вкладках и введите информацию.
- 5 Введите информацию и выберите Сохр.



Для ввода символа выберите Функции > Добав. символ > Встав.

Для передачи своей визитной карточки

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
 - 2 Выделите **Мое состояние** и выберите **Откр.**
 - 3 Выделите **Моя конт. инф.** и выберите **Перед.**
 - 4 Выберите способ передачи.
- ! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.**

Группы

В приложении **Контакты тlf** можно создать группу телефонных номеров и адресов электронной почты для передачи сообщений. См. раздел **"Сообщения"** на стр. 37. Группы (содержащие телефонные номера) можно также использовать при создании списков вызовов, разрешенных для приема. См. раздел **"Выборочный прием вызовов"** на стр. 34.

Для создания группы номеров или адресов электронной почты

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Фунц.** > **Группы**.

- 3 Выделите **Новая группа** и выберите **Добав.**
- 4 Введите имя группы и выберите **Продол.**
- 5 Выделите **Новый** и выберите **Добав.**
- 6 Для каждого телефонного номера или адреса электронной почты, который требуется отметить, выделите номер или адрес и выберите **Отмет.**
- 7 Выберите **Продол > Готово**.

Список вызовов

В телефоне сохраняется информация о последних вызовах.

Для посылки вызова из списка вызовов

- 1 В режиме ожидания нажмите и перейдите на одну из вкладок.
- 2 Выделите имя или номер и нажмите .

Для добавления номера из списка вызовов в список контактов

- 1 В режиме ожидания нажмите и перейдите на одну из вкладок.
- 2 Выделите номер и выберите **Сохр.**
- 3 Выберите **Новый контакт** для создания нового контакта или выберите существующий контакт, в который будет добавлен номер.

Для очистки списка вызовов

- 1 В режиме ожидания нажмите .
- 2 Перейдите на вкладку **Все** и выберите **Функции > Удалить все**.

Быстрый набор номера

Функция быстрого набора позволяет выбрать девять контактов для ускоренного вызова. Контакты можно сохранить в позициях 1-9.

Для добавления контактов для быстрого набора

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц. > Быстрый набор**.
- 3 Выделите номер позиции и выберите **Добав.**
- 4 Выберите контакт.

Для назначения номеров быстрого набора

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц. > Быстрый набор**.
- 3 Найдите номер позиции и выберите **Функции > Заменить**.

Для быстрого набора номера

- В режиме ожидания введите номер позиции и нажмите .



Голосовая почта

Если абонентская подписка включает услугу голосовой почты, вызывающие абоненты могут оставлять голосовые сообщения в случае, если вы не отвечаете на вызов.

Для сохранения номера голосовой почты

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Параметры > Номер глас почты**.
- 2 Введите номер и выберите **OK**.

Для вызова голосового почтового ящика

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Управление голосом

Телефон позволяет создать голосовые команды для выполнения следующих функций:

- набор номера голосом – для вызова абонента достаточно произнести его имя;
- включение функции набора номера голосом с помощью “волшебного слова”;

- ответ на вызов и отклонение вызова голосом при подключении комплекта громкой связи или минигарнитуры.

Для записи голосовой команды набора номера

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Общие** **> Управл. голосом > Набор голосом > Включить.**
 - 2 Выберите **Да > Нов. глс команда** и выберите контакт. Если контакт содержит несколько номеров, выберите номер, для которого требуется голосовая команда.
 - 3 Запишите голосовую команду (например, “Мобильный Андрея”).
 - 4 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране. Дождитесь сигнала и произнесите команду, которую требуется записать. Телефон воспроизводит записанную команду.
 - 5 Если запись выполнена успешно, выберите **Да**, в противном случае выберите **Нет** и повторите шаги 3 и 4.
- !** Голосовые команды сохраняются только в памяти телефона, поэтому их нельзя использовать в другом телефоне.

Для перезаписи голосовой команды

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Общие** **> Управл. голосом > Набор голосом > Изменить имена.**
- 2 Выделите команду в списке и выберите **Функции > Замен. команду.**
- 3 Дождитесь сигнала и произнесите команду.

Набор номера голосом

Телефон позволяет воспроизводить записанную голосовую команду при поступлении входящего вызова от соответствующего абонента.

Для использования функции воспроизведения имени вызывающего абонента

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Общие** **> Управл. голосом > Воспроизв. имени.**
- 2 Выберите функцию.

Для набора номера голосом

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу регулировки громкости.

- 2 Дождитесь сигнала и произнесите имя, записанное ранее, например, "Мобильный Андрея". Телефон воспроизводит имя и устанавливает соединение.

Для посылки вызова из минигарнитуры

- В режиме ожидания нажмите кнопку минигарнитуры.

Волшебное слово

Телефон позволяет записать и использовать голосовую команду "волшебное слово", которая служит для включения функции набора номера голосом (без нажатия клавиш). Для работы функции "волшебного слова" к телефону должна быть подсоединенена минигарнитура.

- ! Выберите длинное, редко употребляемое слово (или фразу), которое легко выделить из обычного разговора. Работа этой функции с минигарнитурой Bluetooth не поддерживается.

Для включения функции и записи "волшебного слова"

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Общие > Управл. голосом > Волшебное слово > Включить.
- 2 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и выберите Продолж. Дождитесь сигнала и произнесите "волшебное слово".
- 3 Выберите Да для подтверждения или Нет для повторной записи.
- 4 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и выберите Продолж.
- 5 Выберите условия, при которых должна включаться функция "волшебного слова".

Для посылки вызова с использованием функции "волшебного слова"

- 1 Убедитесь в том, что на экране в режиме ожидания отображается значок
- 2 Произнесите "волшебное слово".
- 3 Дождитесь сигнала и произнесите команду.

Прием вызовов голосом

При использовании минигарнитуры или устройства громкой связи возможен ответ на вызов и отклонение вызова голосом.

Для включения функции и записи команд приема вызовов голосом

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Управл. голосом > Ответ голосом > Включить.**
- 2 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и выберите **Продол.** Дождитесь сигнала и произнесите команду “Ответить” (или другое слово).
- 3 Выберите **Да** для подтверждения или **Нет** для повторной записи.
- 4 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и выберите **Продол.** Дождитесь сигнала и произнесите команду “Занято” (или другое слово).
- 5 Выберите **Да** для подтверждения или **Нет** для повторной записи.
- 6 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и выберите **Продол.**
- 7 Выберите условия, при которых должна включаться функция ответа на вызов голосом.

Для ответа на вызов голосовой командой

- Произнесите команду “Ответить”.

Для отклонения вызова голосовой командой

- Произнесите команду “Занято”.

Для изменения голосовых команд

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Найдите контакт и выберите **Функции > Измен. контакт**.
- 3 Выберите голосовую команду, которую требуется изменить.



Переадресация вызовов

Входящие вызовы можно переадресовать на другой телефонный номер, например, на автоответчик.



При включенном функции Запрет вызовов использовать некоторые режимы переадресации нельзя. См. раздел “Запрет вызовов” на стр. 35.

Функции переадресации

Стандартные функции:

- **Переадрес. все** – переадресация всех вызовов;
- **Если занят** – переадресация при наличии активного вызова;

- **Не доступен** – переадресация, если телефон выключен или не доступен;
- **Не отвечает** – переадресация при отсутствии ответа в течение заданного времени.

Для переадресации вызовов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Сп.выз. > Переадресация**.
- 2 Выберите тип вызова и режим переадресации.
- 3 Выберите **Включить**.
- 4 Введите номер для переадресации вызовов и выберите **OK**.



Несколько вызовов одновременно

В телефоне предусмотрена возможность обработки нескольких вызовов одновременно. Например, можно переключить текущий вызов в режим удержания на линии, послать или ответить на второй вызов и затем переключать телефон между двумя вызовами. Ответ на третий вызов невозможен без предварительного завершения одного из первых двух вызовов.

Услуга ожидания вызова

Если услуга ожидания вызова активна, при поступлении второго вызова во время разговора подается тональный сигнал.

Для включения услуги ожидания вызова

- В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Сп.выз. > Управл.вызовами > Ожидающие выз. > Включить**.

Для посылки второго вызова

- 1 Во время разговора выберите **Функции > Уерж.** Текущий вызов переключается в режим удержания на линии.
- 2 Выберите номер, который требуется вызвать, и выберите **Функции > Новый вызов**.

Для ответа на второй вызов

- Во время разговора нажмите . Текущий вызов переключается в режим удержания на линии.

Для отклонения второго вызова

- Во время разговора нажмите и продолжайте текущий разговор.

Для завершения текущего вызова и ответа на второй вызов

- Во время разговора выберите **Заменить выз.**

Два голосовых вызова одновременно

Телефон поддерживает режим двух вызовов одновременно (один вызов активен, другой удерживается на линии).

Для переключения между двумя вызовами

- Во время разговора нажмите .

Для объединения двух вызовов

- Во время разговора выберите **Функции > Объедин. выз.**

Для соединения двух вызовов

- Во время разговора выберите **Функции > Перевести выз.** Телефон отключается от обоих вызовов.

Для завершения текущего вызова и подбора вызова, удерживаемого на линии

- Нажмите , затем .

Прием третьего голосового вызова

Ответ на третий вызов невозможен без предварительного завершения одного из первых двух вызовов или их объединения.



Конференция

Конференция – это вызов, в котором могут принимать участие до пяти абонентов.

Для добавления нового участника

- 1 Во время разговора выберите **Функции > Удержан.** Объединенные вызовы переключаются в режим удержания на линии.
- 2 Выберите **Функции > Новый вызов.**
- 3 Выберите номер, который требуется вызвать, и нажмите .
- 4 Выберите **Функции > Объедин. выз.** для добавления нового участника.
- 5 Повторите операцию для добавления дополнительных участников.

Для отключения одного участника

- 1 Выберите **Функции > Откл. участника.**
- 2 Выберите участника, которого требуется отключить.

Для отдельного разговора с одним из участников конференции

- 1 Во время разговора выберите **Функции > Выделить** и выберите участника конференции.
- 2 Для возобновления конференции выберите **Функции > Объедин. выз.**

Две телефонные линии

Если в абонентскую подписку включена услуга двухлинейного подключения, для разных вызовов можно использовать различные линии, каждая из которых имеет свой телефонный номер.

Для выбора линии для исходящих вызовов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Сп.выз.**
- 2 Выберите функцию.

Для изменения названия линии

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Сп.выз.** > **Изм. назв. линий.**
- 2 Выберите линию, название которой требуется изменить.

Мои номера

Телефон позволяет просматривать, добавлять и изменять свои телефонные номера.

Для просмотра своих телефонных номеров

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты.**
- 2 Выделите **Новый контакт** и выберите **Функц. > Спец. номера > Мои номера.**
- 3 Выберите функцию.

Выборочный прием вызовов

Телефон позволяет принимать входящие вызовы только от определенных абонентов.

Для добавления номера в список разрешенных для приема вызовов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Сп.выз.** > **Управл.вызовами > Прием вызовов > Из списка.**
- 2 Выделите **Новый** и выберите **Добав.**
- 3 Выделите контакт или выберите **Группы.**

См. раздел “Группы” на стр. 27.

Для приема всех вызовов

- В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Сп.выз. > Управл.вызовами > Прием вызовов > Прием всех.

Запрет вызовов

Эта услуга позволяет заблокировать входящие и исходящие вызовы (требуется пароль, предоставляемый поставщиком услуг).

- !
• При включенной функции переадресации входящих вызовов использовать некоторые режимы запрета вызовов нельзя.

Функции запрета вызовов

Стандартные функции:

- **Все исходящие** – все исходящие вызовы;
- **Исх. междунар.** – все исходящие международные вызовы;
- **Исх.м/нар.(роум.)** – все исходящие международные вызовы, за исключением вызовов в свою страну;
- **Все входящие** – все входящие вызовы;
- **Входящие (роум.)** – все входящие вызовы, когда телефон работает за границей (в режиме роуминга).

Для включения запрета вызовов

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Сп.выз. > Управл.вызовами > Запрет вызовов.
- 2 Выберите функцию.
- 3 Выберите Включить.
- 4 Введите пароль и выберите OK.

Разрешенные номера

Если эта функция включена, разрешается вызывать только определенные номера, сохраненные на SIM-карте. Разрешенные номера защищены PIN2-кодом.

Можно сохранять неполные номера. Например, запись 0123456 позволяет набрать любой номер, начинающийся с цифр 0123456.

- !
• При включенной функции “Разрешенные номера” просмотр и изменение номеров, сохраненных на SIM-карте, невозможны, однако сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи по международному номеру 112.

Для включения услуги “Разрешенные номера”

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите Новый контакт и выберите Функции > Спец. номера > Разреш. номера > Включить.
- 3 Введите PIN2 и выберите OK.
- 4 Выберите OK для подтверждения.

Для сохранения разрешенного номера

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Контакты.
- 2 Выделите Новый контакт и выберите Функции > Спец. номера > Разреш. номера > Разреш. номера > Новый номер.
- 3 Введите информацию и выберите Сохр.



Длительность и стоимость вызовов

Длительность вызова отображается во время разговора. Телефон позволяет проверить длительность последнего вызова, всех исходящих вызовов и общую продолжительность разговоров.

Для проверки длительности вызовов

- В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Вызовы > Время и стоим. > Счетчики.

Тоновые сигналы

С помощью тоновых сигналов можно пользоваться телефонными банковскими услугами или управлять автоответчиком.

Для передачи тоновых сигналов

- 1 Для передачи тоновых сигналов во время разговора нажмите ☎ + – (9), *#*# или #–#.
- 2 Нажмите ☎ для очистки экрана.

Записная книжка

Во время разговора телефон можно использовать в качестве записной книжки для ввода телефонных номеров.

Использование записной книжки

- 1 Введите телефонный номер во время разговора:
- 2 Для вызова номера нажмите ☎ .



Разрешение и запрет передачи своего номера

Телефон позволяет разрешить или запретить передачу своего номера при посылке отдельного вызова.

Для запрета передачи своего номера

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Вызовы** > **Показ./скр.номер**.
- 2 Выберите **Скрыть номер**.

Сообщения

Прием и сохранение сообщений

При поступлении сообщения подается сигнал. Сообщения автоматически сохраняются в памяти телефона. При заполнении памяти телефона можно удалить часть сообщений либо сохранять сообщения на карте памяти или на SIM-карте.

Сохранение сообщения на карте памяти

- В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Параметры** > **Общие** > **Сохранить в** > **Карта памяти**.

Для сохранения сообщения на SIM-карте

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения**, затем выберите папку.
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите **Функции** > **Сохранить сбщ.**

Для просмотра сообщения в папке “Входящие”

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Входящие**.
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите **Показ**.

Для удаления сообщения

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения**, затем выберите папку.
- 2 Выделите сообщение в списке и нажмите **(C)**.

Текстовые сообщения

Текстовые сообщения могут содержать простые изображения, анимированные изображения, мелодии и аудиоклипы.

Перед началом работы

В телефоне должен быть сохранен номер центра обслуживания. Этот номер предоставляет поставщиком услуг и обычно хранится на SIM-карте. Если номер центра обслуживания не сохранен в памяти SIM-карты, его необходимо ввести вручную.

Для сохранения номера центра обслуживания

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Параметры > Сообщ-е SMS**, затем выберите **Центр обслуг.**. Если номер сохранен на SIM-карте, этот номер отображается на экране.
- 2 Если номер не отображается, выберите **Измен.**

3 Выделите **Нов. центр обсл.** и выберите **Добав.**

4 Введите номер, включая символ доступа к международной связи (+) и код страны.

5 Выберите **Сохр.**

Для ввода и передачи текстового сообщения

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Новое сбщ > Сообщ-е SMS.**
- 2 Введите сообщение и выберите **Продол > Из контактов.**
- 3 Выберите адресата, затем **Перед.**

! *При передаче текстового сообщения группе адресатов оплата начисляется за передачу сообщения каждому члену группы. См. раздел "Группы" на стр. 27.*

Для копирования и вставки текста в сообщение

- 1 На экране ввода сообщения выберите **Функции > Изменить.**
- 2 Выберите **Скопировать все** или **Скопир. текст.** С помощью джойстика отметьте текст в сообщении.
- 3 Выберите **Функции > Изменить > Вставить.**

Для добавления объекта в текстовое сообщение

- 1 На экране ввода сообщения выберите **Функции > Добав. объект.**
- 2 Выберите функцию, затем файл.

Для сохранения черновика текстового сообщения

- На экране ввода сообщения выберите **Назад > Сохранить сбщ.**

Для преобразования текстового сообщения в мультимедийное

- 1 На экране ввода сообщения выберите **Функции > Преобр. в MMS.**
- 2 Продолжайте создание мультимедийного сообщения. См. раздел "Мультимедийные сообщения" на стр. 39.

Для вызова номера из текстового сообщения

- На экране просмотра сообщения выделите телефонный номер и нажмите .

Длинные сообщения

Максимально допустимое количество символов в текстовом сообщении зависит от языка ввода. Телефон позволяет передавать длинные сообщения путем объединения нескольких обычных сообщений.

Для включения функции передачи длинных сообщений

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Параметры > Сообщ-е SMS.**
- 2 Выберите **Макс. длина сбщ > Максимальное.**

Мультимедийные сообщения

Мультимедийные сообщения могут содержать текст, изображения, спайды, аудиозаписи, видеоклипы, подписи и вложения.

Мультимедийные сообщения можно передавать на мобильный телефон или по адресу электронной почты.

Перед передачей мультимедийных сообщений

В телефоне должен быть сохранен профиль Интернет и адрес сервера сообщений. Если в телефоне не определено ни одного профиля Интернет или сервера сообщений, необходимые параметры можно получить в сообщении оператора сотовой сети либо загрузить из сети Интернет (www.sonyericsson.com/support).

Для выбора профиля MMS

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Параметры > Сообщ-е MMS > Профиль MMS.
- 2 Выберите профиль.

Для сохранения адреса сервера сообщений

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Параметры > Сообщ-е MMS.
- 2 Выделите Профиль MMS и выберите Измен.
- 3 Выберите Функции > Измен.
- 4 Выделите Сервер сбщ и выберите Измен.
- 5 Введите адрес и выберите OK > Сохр.

Для создания и передачи мультимедийного сообщения

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Новое сбщ > Сообщ. MMS.
- 2 Введите текст. Для добавления объекта в сообщение нажмите  и, нажимая , выделите и выберите объект.
- 3 Выберите Продол > Из контактов.
- 4 Выберите адресата, затем Перед.

Прием мультимедийных сообщений

Телефон позволяет выбрать способ загрузки мультимедийных сообщений. Стандартные функции загрузки мультимедийных сообщений:

- Всегда – автоматическая загрузка;
- Запрос (роум.) – в сети, отличной от домашней сети, для загрузки требуется подтверждение;
- Никогда(роум.) – в сети, отличной от домашней сети, загрузка запрещена;
- С запросом – загрузка после подтверждения;
- Отключить – уведомления о новых сообщениях помещаются в папку Входящие.

Для установки режима автоматической загрузки

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Параметры > Сообщ-е MMS > Автозагрузка.
- 2 Выберите функцию.

Для сохранения объектов из мультимедийного сообщения

- На экране просмотра мультимедийного сообщения выберите Функции > Сохр. объекты, затем выберите объект.

Параметры передачи сообщений

Можно установить стандартные параметры для всех сообщений либо выбирать параметры при передаче каждого сообщения.

Для установки параметров передачи текстовых сообщений

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Параметры > Сообщ-е SMS.**
- 2 Выделите функцию и выберите **Измен.**

Для установки параметров передачи мультимедийных сообщений

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Параметры > Сообщ-е MMS.**
- 2 Выделите функцию и выберите **Измен.**

Для установки параметров передачи отдельного сообщения

- 1 После подготовки сообщения и выбора адресата выберите **Функции > Дополнительно.**
- 2 Выделите функцию и выберите **Измен.**

Шаблоны

Если в сообщениях часто используются одни и те же фразы и изображения, такие сообщения можно сохранить в виде шаблонов.

Для добавления шаблона текстового сообщения

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Шаблоны > Новый шаблон > Текст.**
- 2 Вставьте текст или выберите **Функции** для добавления объектов. Выберите **OK.**
- 3 Введите название и выберите **OK.**

Для создания мультимедийного сообщения на основе шаблона

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Шаблоны.**
- 2 Выделите шаблон в списке и выберите **Исполь.**
- 3 Когда сообщение готово для передачи, выберите **Продол > Из контактов.**
- 4 Выберите адресата, затем **Перед.**

Для добавления шаблона мультимедийного сообщения

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Шаблоны > Новый шаблон > Сообщ. MMS.**

- 2 Введите текст. Для добавления объекта в сообщение нажмите  и, нажимая , выделите и выберите объект.
- 3 Выберите **Сохран..**, введите название и выберите **OK**.

Для сохранения сообщения в качестве шаблона

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Входящие**.
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите **Функции > Как шаблон**.

Голосовые сообщения

С помощью телефона можно передавать и принимать аудиозаписи в виде голосовых сообщений.

-  Абонентская подпись (и отправителя, и адресата) должна поддерживать услуги передачи мультимедийных сообщений.

Для записи и передачи голосового сообщения

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Новое сбщ > Голосовое сбщ**.
- 2 Запишите сообщение и выберите **Стоп > Перед. > Из контактов**.
- 3 Выберите адресата, затем **Перед**.



Электронная почта

Для работы с электронной почтой в телефоне можно использовать стандартные функции, а также тот же адрес электронной почты, что и на компьютере.

Перед началом работы

Параметры учетной записи электронной почты можно установить с помощью мастера настройки (если такая услуга предоставляется), ввести вручную либо получить в сообщении, заполнив запрос по адресу www.sonyericsson.com/support.

Для создания учетной записи электронной почты

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта > Учетные записи**.
- 2 Выделите **Новая уч. запись**, затем **Добав.**

 При вводе параметров вручную необходимую информацию можно получить у поставщика услуг электронной почты. Поставщиком услуг электронной почты может быть, например, организация, предоставившая адрес электронной почты.

Для ввода и передачи сообщения электронной почты

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Эл. почта > Новое сбщ.
- 2 Выберите Добав. > Адрес эл. почты. Введите адрес электронной почты и выберите ОК.
- 3 Для добавления других адресатов выберите Измен. Выделите функцию и выберите Добав. > Адрес эл. почты. Введите адрес электронной почты и выберите ОК. Закончив, выберите Готово.
- 4 Выделите Тема:. Выберите Измен. и введите тему.
- 5 Выделите Текст:. Выберите Измен. и введите текст.
- 6 Выделите Вложения:. Выберите Добав., затем выберите файл, который требуется вложить в сообщение.
- 7 Выберите Продол > Перед.

Для приема и чтения сообщений электронной почты

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Эл. почта > Входящие > Функции > Прд/пр.
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите Показ.

Для сохранения сообщения электронной почты

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Эл. почта > Входящие.
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите Функции > Сохр. сообщение.

Для ответа на сообщение электронной почты

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Эл. почта > Входящие.
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите Функции > Ответ.
- 3 Введите ответ и выберите ОК.
- 4 Выберите Продол > Перед.

Для просмотра вложения в сообщении электронной почты

- На экране просмотра сообщения выберите Функции > Вложения > Показ.

Для сохранения вложения из сообщения электронной почты

- На экране просмотра сообщения выберите Функции > Вложения > Показ. > Сохр.

Синхронизация электронной почты

Сообщения электронной почты можно синхронизировать с информацией в приложении Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Подробнее см. раздел “Синхронизация” на стр. 71.

Активная учетная запись электронной почты

Если в телефоне определено несколько учетных записей электронной почты, одну из них можно выбрать в качестве активной.

Для изменения активной учетной записи электронной почты

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Эл. почта > Учетные записи.
- 2 Выберите учетную запись.

Для удаления сообщения электронной почты (POP3)

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Эл. почта > Входящие.
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите Функции > Отм. для удал.

! Отмеченные сообщения будут удалены при очередном подключении к серверу электронной почты.

Для удаления сообщения электронной почты (IMAP4)

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Эл. почта > Входящие.
- 2 Выделите сообщение в списке и выберите Функции > Отм. для удал.
- 3 Выберите Функции > Удал. входящие.

! Отмеченные сообщения электронной почты будут удалены в телефоне и на сервере.

Услуга доставки извещений электронной почты

Телефон позволяет принимать от сервера электронной почты извещения о поступлении новых сообщений.

Для приема извещений электронной почты

- В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Эл. почта > Параметры > Извещения э/п.

Мои друзья

Подключитесь к серверу “Мои друзья” для обмена сообщениями чата с другими пользователями этой услуги.

Перед началом работы

В телефоне должны быть сохранены параметры подключения к серверу; если параметры отсутствуют, их необходимо ввести вручную. Поставщик услуг предоставляет информацию о следующих параметрах:

- имя пользователя;
- пароль;
- адрес сервера;
- профиль Интернет.

Для ввода параметров сервера “Мои друзья”

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Мои друзья > Конфиг.
- 2 Выделите параметр в списке и выберите Добав.

Для изменения параметров подключения к серверу “Мои друзья”

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Мои друзья.
- 2 Выберите Функции > Параметры.
- 3 Выделите в списке параметр, который требуется изменить, и выберите Измен.

Для выхода на сервер “Мои друзья”

- В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Мои друзья > Вход.

Для выхода с сервера “Мои друзья”

- Выберите Функции > Отмена регистра.

Для добавления чат-контакта

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Мои друзья > вкладка Контакты.
- 2 Выберите Функции > Добав. контакт.

Для передачи сообщения чата

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Мои друзья > вкладка Контакты.
- 2 Выделите контакт в списке и выберите Чат.
- 3 Введите сообщение и выберите Перед.

Состояние

Информация о состоянии (например, **Счастье** или **Занят**) может предоставляться только пользователям из списка контактов или всем пользователям сервера “Мои друзья”.

Для передачи информации о своем состоянии

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Мои друзья**
 > **Функции** > **Параметры** > **Показ. мое сост.**
- 2 Выберите функцию.

Для обновления информации о своем состоянии

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Мои друзья**
 > вкладка **Мое состояние**.
- 2 Отредактируйте информацию.

Чат-группа

Чат-группа может быть создана как поставщиком услуг, так и отдельным пользователем услуги “Мои друзья” (например, вами). Сохранение чат-группы возможно либо путем сохранения приглашения чата, либо путем поиска определенной чат-группы.

Для создания чат-группы

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Мои друзья**
 > вкладка **Чат-группы**.
- 2 Выберите **Функции** > **Добав. чат-группу** > **Новая чат-группа**.
- 3 Выберите в списке контактов тех пользователей, которых требуется пригласить, затем выберите **Продолж.**
- 4 Введите краткий текст приглашения и выберите **Продолж.** > **Передать**.

Для добавления чат-группы

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Мои друзья**
 > вкладка **Чат-группы** > **Функции** > **Добав. чат-группу**.
- 2 Выберите функцию.

! Архив чата не удаляется после выхода с сервера, что позволяет просматривать сообщения чата из предыдущих сеансов.

Для сохранения сеанса

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Сообщения** > **Мои друзья**
 > вкладка **Сеансы чата**.
- 2 Выделите сеанс в списке и выберите **Функции** > **Дополнительно** > **Сохранить сеанс**.

Для просмотра сохраненного сеанса

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Мои друзья > вкладка Сеансы чата.
- 2 Выберите Функции > Сохр. сеансы.

Информация оператора и базовой станции

Информационные сообщения оператора – это тип текстовых сообщений, которые передаются одновременно всем абонентам в пределах определенной области сети (например, сводка о местном дорожном движении).

Для включения приема информационных сообщений

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Параметры > Инф. общ.
- 2 Выделите Прием и выберите Измен. > Включено.

Работа с изображениями

Фотокамера и видеокамера

Телефон позволяет снимать фотографии и записывать видеоклипы для последующего просмотра, сохранения и передачи.

Видоискатель и клавиши камеры

При использовании камеры экран выполняется функции видоискателя.



-
- 1 Увеличение и уменьшение изображения
 - 2 Фотосъемка/видеозапись
-

Работа с камерой

Для включения камеры

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу

Для съемки фотографии

- Включите камеру и, нажимая или , выделите
- Нажмите для съемки фотографии.
- Фотография автоматически сохраняется на карте памяти.



Не рекомендуется вести видеосъемку при наличии яркого источника света на заднем плане. Во избежание смазывания изображения используйте штатив или таймер автоматической съемки.

Для записи видеоклипа

- Включите камеру и, нажимая или , выделите
- Нажмите для начала видеозаписи.



Для остановки записи

- Нажмите .
- Видеокlip автоматически сохраняется на карте памяти.

Для масштабирования изображения

- Нажмите клавишу регулировки громкости вверх или вниз.

Для регулировки яркости

- Нажмите или .

Для просмотра фотографий и видеоклипов

- Включите камеру и, нажимая или , выберите режим просмотра.
- Для просмотра фотографий и видеоклипов нажмите или .

Для улучшения качества фотографии с помощью функции Photo fix

- Включите камеру и, нажимая или , выделите
- Выберите > Параметры.
- Убедитесь в том, что в меню Просмотр установлено значение Вкл.
- Съемка фотографии.
- На экране просмотра выберите Функц. > Photo fix.

Значки на экране и параметры камеры

Значки на экране отображают текущие настройки камеры. Дополнительные параметры камеры можно установить в меню Параметры.

Для изменения параметров

- Включите камеру и выберите .

Для просмотра информации о параметрах

- Выделите параметр в списке и выберите .

Для изменения параметров

- 1 Включите камеру и выберите .
- 2 Выберите Параметры.

Клавиши управления камерой

Клавиша	Функция
	Фотокамера: Режим съемки Видеокамера: Размер видео
	Ночная съемка
	Автотаймер
	Справка по клавишам управления камерой

Передача фотографий

Передача изображений между телефоном и компьютером

Фотографии и видеоклипы можно передавать между телефоном и компьютером по беспроводному каналу связи Bluetooth™ и по кабелю USB. Подробнее см. разделы *Беспроводная связь Bluetooth™* на стр. 66 и *Кабель USB* на стр. 69.

Для просмотра, редактирования и упорядочивания фотографий и видеоклипов на компьютере можно установить приложение *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* или *Sony Ericsson Media Manager*.

Эти приложения находятся на компакт-диске из комплекта телефона (приложения можно также загрузить по адресу www.sonyericsson.com/support).

Размещение фотографий в сети Интернет

Фотографии можно передать для размещения в блоге – персональной странице в сети Интернет (если абонентская подписка предусматривает такую услугу).

! Для доступа к Интернет-услугам может потребоваться отдельное лицензионное соглашение между пользователем и поставщиком услуг. Возможны дополнительные ограничения, а также платное предоставление услуг. Обратитесь к поставщику услуг.

Для передачи отснятой фотографии в блог

- 1 В режиме ожидания выберите **М/мед.**, затем **Фото > Альбом камеры**.
- 2 Выделите месяц и фотографию. Выберите **Показ**.
- 3 Выберите **Функции > Передать > В блог**.
- 4 Добавьте заголовок и текст.
- 5 Выберите **OK > Размест.**

50 Работа с изображениями

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Для просмотра блога, адрес которого сохранен в списке контактов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Контакты**.
- 2 Выделите контакт.
- 3 Выделите Интернет-адрес в списке и выберите **Перейти**.

Для передачи фотографии или видеоклипа

- 1 В режиме ожидания выберите **М/мед.**
- 2 Выделите файл и выберите **Функции > Передать**.
- 3 Выберите способ передачи.

! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Для приема фотографии или видеоклипа

- Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Печать фотографий

Фотографии можно распечатать на совместимом принтере, подключенном с помощью кабеля USB.

! Возможна также печать на принтере с функцией Bluetooth.

Для печати фотографий по кабелю USB

- 1 В режиме ожидания выберите **M/мед.**, затем **Фото > Альбом камеры**.
- 2 Выделите месяц и фотографию.
- 3 Выберите **Функции > Печать**.
- 4 Выберите функцию.
- 5 Подсоедините кабель USB к телефону.
- 6 Подсоедините кабель USB к принтеру.
- 7 Дождитесь отображения сообщения на экране телефона и выберите **OK**.
- 8 Введите параметры печати (если требуется) и выберите **Печать**.

 В случае возникновения ошибки при печати отсоедините и снова подсоедините кабель USB.

Изображения

Изображения в папке **M/мед.** можно просматривать, добавлять, редактировать и удалять.

Использование изображений

Изображение можно добавить в контакт, а также установить в качестве приветствия, фонового рисунка или экранной заставки.

Для использования изображений

- 1 В режиме ожидания выберите **M/мед.**, затем **Фото > Альбом камеры**.
- 2 Выделите месяц и фотографию. Выберите **Показ**.
- 3 Выберите **Функции > Использ. как**.
- 4 Выберите функцию.

Для просмотра изображений в форме слайд-презентации

- 1 В режиме ожидания выберите **M/мед.**, затем **Фото > Альбом камеры**.
- 2 Выделите месяц и фотографию. Выберите **Показ**.
- 3 Выберите **Функции > Слайд-презент.**
- 4 Выберите настроение.

Коллекции фотографий

Для упорядочивания фотографий можно использовать коллекции.

Для присвоения фотографиям меток коллекций

- 1 В режиме ожидания выберите **M/мед.**, затем **Фото > Альбом камеры**.
- 2 Выделите месяц и фотографию. Выберите **Показ**.
- 3 Нажмите  и выделите метку коллекции в списке.

- 4 Нажмите джойстик по центру.
- 5 Для каждой фотографии, которую требуется пометить, выделите фотографию с помощью или и нажмите джойстик по центру.

Для создания новой метки коллекции

- 1 В режиме ожидания выберите **M/мед.**, затем **Фото > Альбом камеры**.
- 2 Выделите месяц и фотографию. Выберите **Показ**.
- 3 Нажмите и выберите **Функции > Новая метка**.
- 4 Введите имя и выберите **OK**.
- 5 Выберите значок.
- 6 Для присвоения фотографиям метки коллекции нажмите джойстик по центру.

Приложения PhotoDJ™ и VideoDJ™

Эти приложения предназначены для редактирования фотографий и видеоклипов.

Для редактирования и сохранения изображения

- 1 В режиме ожидания выберите **M/мед.**, затем **Фото > Альбом камеры**.
- 2 Выделите месяц и фотографию. Выберите **Показ**.
- 3 Выберите **Функции > Ред. в PhotoDJ™**.
- 4 Отредактируйте изображение.
- 5 Выберите **Функции > Сохр.**.

Для редактирования и сохранения видеоклипа

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетч. файлов > Видео**.
- 2 Выделите видеокlip в списке и выберите **Функции > VideoDJ™**.
- 3 Отредактируйте видеокlip.
- 4 Выберите **Функции > Сохр.**.

Для укорачивания видеоклипа

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Органайзер** > **Диспетч. файлов** > **Видео**.
- 2 Выделите видеоклип в списке и выберите **Функции** > **VideoDJ™** > **Измен.** > **Обрезать**.
- 3 Выберите **Устан.**, затем **Начало** для установки начальной точки.
- 4 Выберите **Устан.**, затем **Завершить** для установки конечной точки.
- 5 Выберите **Обрезать** > **Функции** > **Сохранить**.

Темы

Используя различные цвета и фоновые рисунки, можно изменять внешний вид экрана. Возможно также создание и загрузка новых тем. Дополнительную информацию можно найти по адресу www.sonyericsson.com/support.

Для установки темы

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Органайзер** > **Диспетч. файлов**.
- 2 Выделите **Темы** и выберите **Откр.**
- 3 Выделите тему в списке и выберите **Устан.**

Развлечения

- Поиску мультимедийных файлов – см. раздел “Меню телефона” на стр. 14.

Стереогарнитура



Использование минигарнитуры

- Подсоедините минигарнитуру. При поступлении входящего вызова воспроизведение музыки останавливается и возобновляется по завершении вызова.

Музыкальный проигрыватель и видеопроигрыватель

Воспроизведение музыки

- 1 В режиме ожидания выберите **M/мед.**, затем **Музыка**.
- 2 Выделите название и выберите **Воспр.**.

Для просмотра видеоклипов

- 1 В режиме ожидания выберите **M/мед.**, затем **Видео**.
- 2 Выделите название и выберите **Воспр.**.

Управление музыкальным проигрывателем и видеопроигрывателем

Для остановки воспроизведения музыки

- Нажмите джойстик по центру.

Для продолжения воспроизведения музыки

- Нажмите джойстик по центру.

Для изменения громкости

- Во время прослушивания музыки нажмайте клавиши регулировки громкости вверх или вниз.

Для перехода между дорожками

- Во время прослушивания музыки нажмите или .

Для перехода вперед и назад

- Во время прослушивания музыки нажмите и удерживайте нажатой клавишу или .

Для возврата в меню проигрывателя

- Выберите **Назад**.

Для возврата в проигрыватель

- Выберите **Функции > Возобновить**.

Для выхода из меню проигрывателя

- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу .

Для передачи музыкальных файлов

- 1 В режиме ожидания выберите **M/мед.**, затем **Музыка**.

- 2 Выделите название и выберите **Функции > Передать**.

- 3 Выберите способ передачи.

! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Для приема музыкальных файлов

- Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Передача музыкальных файлов из компьютера

Приложение *Sony Ericsson Media Manager* (находится на компакт-диске из комплекта телефона) позволяет передавать в память телефона и на карту памяти музыкальные файлы с компакт-дисков, из компьютера, а также приобретенные в сети Интернет.

 Приложение *Sony Ericsson Media Manager* можно также загрузить по адресу www.sonyericsson.com/support.

Перед началом работы с приложением Media Manager

Приложение *Media Manager* предназначено для установки на компьютер с операционной системой:

- Windows Vista™ (32 или 64-битовая версия Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium или Home Basic);
- Windows XP (Pro или Home).

Для установки приложения *Media Manager*

- 1 Включите компьютер и вставьте компакт-диск. Компакт-диск запустится автоматически, и на экране откроется окно программы установки.
- 2 Выберите язык и нажмите кнопку OK.
- 3 Нажмите кнопку Установить *Sony Ericsson Media Manager* и следуйте инструкциям.

Работа с приложением *Media Manager*

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB из комплекта телефона.
- 2 **Компьютер:** Пуск/Программы/*Sony Ericsson/Media Manager*.
- 3 **Телефон:** выберите **Перед. файлов**. В этом режиме телефон будет выключен, однако он снова включится после отсоединения кабеля USB.

 **Во избежание повреждения карты памяти и памяти телефона не отсоединяйте кабель USB от телефона и компьютера во время передачи файлов.**

- 4 Для безопасного отсоединения кабеля USB в режиме передачи файлов щелкните правой кнопкой мыши значок съемного диска в окне *Windows Explorer* и выберите *Извлечь*. См. раздел “Кабель USB” на стр. 69.

Инструкции по передаче музыкальных файлов см. в справочной системе приложения *Media Manager*. Щелкните мышью значок (?) в правом верхнем углу окна приложения *Media Manager*.

Просмотр файлов

Музыкальные файлы и видеоклипы хранятся в следующих списках:

- **Исполнители** – музыкальные файлы, переданные с помощью приложения *Media Manager*;
- **Альбомы** – музыкальные файлы в составе альбомов, сохраненные в телефоне и на карте памяти;
- **Дорожки** – все музыкальные файлы, сохраненные в телефоне и на карте памяти;
- **Аудиокниги** – аудиокниги, переданные из компьютера;
- **Podcast** – все файлы podcast, переданные из компьютера;

- **Спис. воспр.** – списки музыкальных файлов, созданные пользователем;
- **Видео** – все видеоклипы, сохраненные в телефоне и на карте памяти.

Списки воспроизведения

Для упорядочивания мультимедийных файлов, а также для сортировки файлов по исполнителям или названиям можно создавать списки воспроизведения. Один и тот же файл можно добавить в несколько списков воспроизведения.

При удалении файлов из списка воспроизведения (или всего списка воспроизведения) удаляются только ссылки на файлы в списке; при этом сами музыкальные файлы не удаляются из памяти.

Для создания списка воспроизведения

- 1 В режиме ожидания выберите **М/мед.**, затем **Музыка > Спис. воспр.**
- 2 Выделите **Новый список** и выберите **Добав.**
- 3 Введите имя и выберите **OK**.
- 4 Выделите дорожку в списке и выберите **Отмет.**
- 5 Выберите **Добав.** для добавления дорожки в список воспроизведения.

Для добавления файлов в список воспроизведения

- 1 В режиме ожидания выберите **M/мед.**, затем **Музыка > Спис. воспр.**
- 2 Выберите список воспроизведения.
- 3 Выберите **Добав.** музыку > **Добав.**
- 4 Выделите дорожку в списке и выберите **Отмет.**
- 5 Выберите **Добав.** для добавления дорожки в список воспроизведения.

Для удаления файлов из списка воспроизведения

- 1 В режиме ожидания выберите **M/мед.**, затем **Музыка > Списки.**
- 2 Выберите список воспроизведения.
- 3 Выделите дорожку в списке и нажмите **(C)**.

Для удаления списка воспроизведения

- 1 В режиме ожидания выберите **M/мед.**, затем **Музыка > Списки.**
- 2 Выделите список воспроизведения и нажмите **(C)**.

Для просмотра информации о дорожке

- Выделите дорожку в списке и выберите **Функции > Информация.**

Музыка и видео в сети Интернет

Телефон позволяет смотреть видеоклипы и слушать музыку, загружаемую в телефон в потоковом режиме по сети Интернет. Если параметры не сохранены в памяти телефона, см. раздел “Параметры” на стр. 63. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой сети или по адресу www.sonyericsson.com/support.

Для выбора учетной записи для передачи данных

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Связь > Пар.поток.воспр.**
- 2 Выберите учетную запись для передачи данных.

Для воспроизведения видео- и аудиопотоков

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Интернет.**
- 2 Выберите > **Функции > Перейти > Закладки.**
- 3 Выберите ссылку на поток.

TrackID™

Услуга TrackID™ – это бесплатная услуга распознавания музыки, которая предназначена для поиска названий композиций, а также имен исполнителей и названий альбомов.

Для поиска информации о дорожке

- При прослушивании музыки через громкоговоритель в режиме ожидания выберите **Меню > Развлечения > TrackID™**.
- При прослушивании радио выберите **Функции > TrackID™**.

Радио

- ! Не используйте телефон в качестве радиоприемника там, где это запрещено.

Для прослушивания радио

- Подключите к телефону минигарнитуру.
- В режиме ожидания выберите **Меню > Радио**.

Для изменения громкости

- Во время прослушивания радио нажмайтe клавиши регулировки громкости вверх или вниз.

Для автоматического поиска радиостанций

- Включите радиоприемник и выберите **Поиск**.

Для ручного поиска радиостанций

- Включите радиоприемник и нажмите или .

Для переключения между сохраненными радиостанциями

- Включите радиоприемник и нажмите или .

Сохранение радиостанций

Телефон позволяет сохранить до 20 радиостанций.

Для сохранения радиостанций

- Найдите радиостанцию и выберите **Функции > Сохр.**

Для выбора сохраненной радиостанции

- В режиме ожидания выберите **Меню > Радио > Функции > Каналы**.
- Выберите радиостанцию.

Для сохранения радиостанций в позициях 1-10

- Найдите радиостанцию, затем нажмите и удерживайте нажатой одну из клавиш – .

Для выбора радиостанций, сохраненных в позициях 1-10

- Включите радиоприемник и нажмите .

PlayNow™

Эта услуга обеспечивает возможность предварительного прослушивания мелодий перед их приобретением и загрузкой в телефон.

- ! Такая услуга предоставляется не во всех странах. В некоторых странах предоставляется возможность приобретения мелодий всемирно известных исполнителей.

Перед использованием услуги PlayNow™

В телефоне должны быть установлены правильные значения параметров. См. раздел “Параметры” на стр. 63.

Для прослушивания музыки PlayNow™

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > PlayNow™**.
- 2 Выберите музыкальный файл из списка.

Загрузка музыки PlayNow™

Стоимость отображается на экране при выборе ссылки для загрузки и сохранения музыкального файла. При подтверждении покупки эта сумма списывается с телефонного счета или карточки предоплаты.

Для загрузки музыкального файла

После прослушивания фрагмента музыкального файла можно подтвердить согласие с условиями покупки.

- 1 Выберите **Да** для начала загрузки.
- 2 Файл доступен для загрузки после получения текстового сообщения с подтверждением платежа.

Сигналы вызова и мелодии

Для установки сигнала вызова

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Звуки и сигналы > Сигнал вызова**.
- 2 Найдите и выберите сигнал вызова.

Для установки громкости сигнала вызова

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Звуки и сигналы > Громкость звонка.**
- 2 Для изменения громкости нажимайте или .
- 3 Выберите **Сохран.**

Для отключения сигнала вызова

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу .
- ! Отключаются все звуковые сигналы, кроме сигнала будильника.

Установка режима работы вибровызова

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Звуки и сигналы > Вибровызов.**
- 2 Выберите функцию.

Для передачи сигнала вызова

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетч. файлов.**
- 2 Выделите **Звуки** и выберите **Открыть.**
- 3 Выделите сигнал вызова в списке и выберите **Функции > Передать.**
- 4 Выберите способ передачи.

! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Для приема сигнала вызова

- Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

! Передача материалов, охраняемых законодательством об авторских правах, запрещена. Защищенный файл помечен значком .

MusicDJ™

С помощью этого приложения можно создавать и редактировать мелодии для использования в качестве сигнала вызова. Мелодия содержит дорожки четырех типов – **Барабаны**, **Басы**, **Струнные** и **Ударные**. Дорожка состоит из музыкальных блоков. Блок – это запрограммированный набор звуков с различными характеристиками. Блоки образуют группы **Вступление**, **Тема**, **Хор** и **Финал**. Создание мелодии заключается в добавлении музыкальных блоков в дорожки.

Для создания мелодии

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Развлечения > MusicDJ™**.
- 2 Выберите **Встав, Скопир** или **Встав.**
- 3 Нажмите , , и для перемещения между блоками.
- 4 Выберите **Функции > Сохр. мелодию.**

Для редактирования мелодии

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетч. файлов > Звуки.**
- 2 Выделите мелодию в списке и выберите **Функции > Измен.**
- 3 Отредактируйте мелодию и выберите **Функции > Сохр. мелодию.**

Для передачи мелодии

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетч. файлов.**
 - 2 Выделите **Звуки** и выберите **Откр.**
 - 3 Найдите мелодию и выберите **Функции > Передать.**
 - 4 Выберите способ передачи.
- !** Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Для приема мелодии

- Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.
- !** В текстовом сообщении нельзя передавать полифонические мелодии и файлы MP3.

Диктофон

Диктофон предназначен для записи голосовых памяток и телефонных разговоров. Аудиозапись можно также установить в качестве сигнала вызова.

- !** В некоторых странах закон обязывает сообщать собеседнику о том, что его голос записывается.

Для записи звука

- В режиме ожидания выберите **Меню > Развлечения > Запись звука.**

Для прослушивания записи

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Диспетч. файлов.**
- 2 Выделите **Звуки** и выберите **Откр.**
- 3 Выделите запись в списке и выберите **Восп.**

Игры

В телефон встроено несколько игр. Кроме того, возможна загрузка новых игр. В играх, как правило, предусмотрена функция справки.

Для начала игры

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Развлечения > Игры.
- 2 Выберите игру.

Для завершения игры

- Нажмите .

Управление играми

Клавиши телефона выполняют различные функции управления играми.

Приложения

Телефон позволяет загружать и выполнять приложения Java™, а также просматривать информацию и устанавливать различные уровни полномочий для приложений.

Перед началом использования приложений Java™

Если параметры не сохранены в памяти телефона, см. раздел "Параметры" на стр. 63.

Для выбора приложения Java™

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Органайзер > Приложения.
- 2 Выделите приложение.

Для просмотра информации о приложении Java™

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Органайзер > Приложения.
- 2 Выделите приложение и выберите Функции > Информация.

Для установки полномочий для приложения Java™

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Органайзер > Приложения.
- 2 Выделите приложение и выберите Функции > Полномочия.
- 3 Установите уровень полномочий.

Размер экрана для приложения Java™

Некоторые приложения Java™ предназначены для работы на экране определенного размера. Дополнительную информацию можно получить у поставщика приложения.

Для установки размера экрана для приложения Java™

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Приложения.**
- 2 Выделите приложение и выберите **Функции > Размер экрана.**
- 3 Выберите функцию.

Профили Интернет для приложений Java™

Для работы некоторых приложений Java™ требуется подключение к сети Интернет. В большинстве приложений Java™ используются те же параметры подключения, что и в Интернет-браузере.

Интернет и связь с другими устройствами

Параметры

Для синхронизации данных по сети Интернет, доступа к Интернет-услугам, услугам PlayNow™, "Мои друзья", использования приложений Java™, передачи мультимедийных сообщений и электронной почты, а также размещения фотографий в блоге необходимо сохранить в телефоне параметры подключения.

Если параметры отсутствуют, их можно загрузить в телефон с помощью мастера настройки или со страницы www.sonyericsson.com/support.

Для загрузки параметров с помощью мастера настройки

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Мастер настр. > Загруз. парам.**
- 2 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

 Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг или оператора сотовой сети.

Для загрузки параметров с помощью компьютера

- 1 Откройте страницу www.sonyericsson.com/support.
- 2 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Имя телефона

Эта функция позволяет ввести имя телефона, которое будет отображаться на других устройствах при подключении к телефону.

Для ввода имени телефона

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Связь** > **Имя телефона**.
- 2 Введите имя телефона и выберите **OK**.

Интернет

Подключение к сети Интернет необходимо для доступа к интерактивным услугам.

Для начала просмотра Интернет-страниц

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Интернет**.
- 2 Выберите **Функции** > **Перейти**.
- 3 Выберите функцию.

Для выхода из браузера

- На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функции** > **Закрыть браузер**.

Для посылки телефонного вызова во время просмотра Интернет-страниц

- На экране просмотра Интернет-страниц нажмите .

Для сохранения объектов с Интернет-страниц

- 1 На экране просмотра Интернет-страницы выберите объект.
- 2 Выберите **Функции** > **Инструменты** и сохраните объект.

Для поиска текста на Интернет-странице

- 1 На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функции** > **Инструменты** > **Найти на стр.**
- 2 Введите текст и нажмите **Найти**.

Для передачи ссылки

- 1 На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функции** > **Инструменты** > **Передать ссылку**.
- 2 Выберите функцию.

Закладки

Для быстрого перехода на различные Интернет-страницы можно создавать и редактировать закладки.

Для создания закладки

- 1 На экране просмотра Интернет-страниц выберите **Функции** > **Инструменты** > **Добав. закладку**.
- 2 Введите название и адрес. Выберите **Сохр.**.

Для изменения закладки

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Интернет** > **Функции** > **Перейти** > **Закладки**.
- 2 Выделите закладку в списке и выберите **Функции** > **Измен.**.
- 3 Отредактируйте закладку и выберите **Сохр.**.

Для выбора закладки

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Интернет**.
- 2 Выберите **Функции** > **Перейти** > **Закладки**.
- 3 Выделите закладку в списке и выберите **Перейти**.

Клавиши быстрого доступа браузера

Для непосредственного обращения к функции Интернет-браузера можно использовать клавиатуру.

Для выбора клавиш быстрого доступа

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Интернет**.
- 2 Выберите **Функции** > **Дополнительно** > **Реж. клавиатуры** > **Ссылки**.

Клавиша	Функция
	Закладки
	Ввод текста в функциях Адрес , Поиск в сети , а также поиск в меню Закладки .
	На весь экран, Альбомная или Обычный экран.
	Масштаб
	Панорам./увелич. (когда функция Smart-Fit отключена).

Защита подключений Интернет и сертификаты

Телефон поддерживает защищенные подключения к сети Интернет. При использовании определенных услуг в сети Интернет (например, банковские услуги) в памяти телефона должен находиться специальный сертификат. Иногда сертификаты уже загружены в память нового телефона; кроме того, в телефон можно загружать новые сертификаты.

Для просмотра сертификатов, сохраненных в телефоне

- В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Общие > Защита > Сертификаты.

RSS-каналы

Телефон позволяет принимать регулярно обновляемое содержимое (например, файлы podcast или заголовки новостей) из специальных Интернет-источников – RSS-каналов. RSS-каналы отмечены на Интернет-страницах значком .

Для добавления новых RSS-каналов для Интернет-страницы

- При просмотре страницы, содержащей RSS-канал, выберите Функции > Web-новости.

Для создания нового RSS-канала

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Web-новости > Функции > Новый источник.
- 2 Введите адрес и выберите Перейти.

Для установки параметров RSS-каналов

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Сообщения > Web-новости.
- 2 Выделите RSS-канал в списке и выберите Функции.
- 3 Выберите функцию.

Беспроводная связь Bluetooth™

Функция Bluetooth™ обеспечивает беспроводную передачу данных между устройствами Bluetooth и предлагает ряд функций:

- подключение устройства громкой связи;
- одновременное подключение нескольких устройств;
- подключение к компьютеру и доступ к сети Интернет;
- обмен объектами и игры с участием нескольких игроков.

 Для обеспечения надежной связи Bluetooth рекомендуется, чтобы устройства находились на расстоянии не более 10 м (33 фута) и между ними не было препятствий.

Перед началом использования беспроводной связи Bluetooth™

Для связи с другими устройствами необходимо включить функцию Bluetooth™, а также выполнить процедуру сопряжения устройств Bluetooth™ с телефоном.

Для включения функции Bluetooth™

- В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Включить.
- ! Убедитесь в том, что в устройстве, для которого выполняется процедура сопряжения с телефоном, включена функция Bluetooth и это устройство доступно для обнаружения по каналу Bluetooth.

Для сопряжения устройства с телефоном

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Мои устройства.
- 2 Выделите Новое устройство и выберите Добав. для поиска доступных устройств.
- 3 Выберите устройство.
- 4 Введите код доступа, если требуется.

Для разрешения подключения к телефону

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Мои устройства.
- 2 Выберите устройство в списке.
- 3 Выберите Функции > Разреш. подкл.

Для редактирования списка устройств

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Мои устройства.
- 2 Выберите устройство в списке.
- 3 Выберите Функции.
- 4 Выберите функцию.

Для сопряжения телефона с минигарнитурой Bluetooth в первый раз

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Аудиоустройство.
- 2 Выберите Да.
- 3 Введите код доступа, если требуется.

Для сопряжения с несколькими минигарнитурами Bluetooth

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Аудиоустройство > Мои аудиоустр. > Нов. аудиоустр.
- 2 Выделите устройство в списке и выберите Добав.

Функция экономии энергии

Функция экономии энергии обеспечивает снижение энергопотребления путем оптимизации параметров телефона для работы с одним устройством Bluetooth. Для одновременного подключения нескольких устройств Bluetooth необходимо отключить эту функцию.

Для включения функции экономии энергии

- В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Экономия энерг. > Включить.

Доступ к телефону

Для того, чтобы другие устройства Bluetooth могли обнаружить телефон, необходимо установить соответствующий режим доступа к телефону.

Для разрешения доступа к телефону

- В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Доступ к тлф > Тлф доступен.

Для приема информации

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Доступ к тлф > Тлф доступен.
- 2 После приема объекта следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Переключение звукового сигнала на минигарнитуру Bluetooth и обратно

Звуковой сигнал можно переключать на минигарнитуру Bluetooth и обратно с помощью клавиатуры телефона или кнопки минигарнитуры.

Для переключения звука

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Связь > Bluetooth > Аудиоустройство > Входящий вызов.**
- 2 Выберите функцию: **В телефон** – переключение звука на телефон, **В аудиоустройство** – переключение звука на минигарнитуру.

Для переключения звука во время телефонного разговора

- 1 Во время разговора выберите **Звук > Переключ. звук.**
- 2 Выберите в списке.

Пульт дистанционного управления

Телефон можно использовать для дистанционного управления приложениями в компьютере (например, мультимедийным проигрывателем или презентациями Microsoft® PowerPoint®, а также устройствами Bluetooth.

Для выбора режима дистанционного управления

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Развлечения > Дист. управление.**
- 2 Выберите приложение и устройство, с которым требуется установить соединение.

Передача файлов

Используя канал беспроводной связи Bluetooth, можно синхронизировать и передавать файлы. См. раздел “Синхронизация с компьютером” на стр. 72.

Кабель USB

Кабель USB позволяет подключить телефон к компьютеру для передачи файлов в режиме **Перед. файлов** или **Перед. медиа**. Возможна также синхронизация, передача файлов и использование телефона в качестве модема в режиме **Телефон**.

Дополнительную информацию можно найти по адресу www.sonyericsson.com/support.

Перед использованием кабеля USB

Передача файлов по кабелю USB возможна в следующих операционных системах:

- Windows® 2000;
- Windows XP (Pro или Home);
- Windows Vista™ (32 или 64-битовая версия Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium или Home Basic).

Передача мультимедийных файлов и файлов данных

Для передачи файлов между памятью телефона и компьютером используйте метод перетаскивания мышью в приложении *Microsoft Windows Explorer*.

! Используйте только кабель USB из комплекта телефона. Во избежание повреждения карты памяти и памяти телефона не отсоединяйте кабель USB от телефона и компьютера во время передачи файлов.

Использование режимов передачи мультимедийных файлов и файлов данных



! Для передачи файлов необходимо установить на компьютер программное обеспечение *Sony Ericsson PC Suite*. См. раздел “Для установки *Sony Ericsson PC Suite*” на стр. 72.

- 1 Подсоедините кабель USB к телефону и к компьютеру.
- 2 **Телефон:** Выберите **Перед. файлов**. В этом режиме телефон будет выключен, однако он снова включится после отсоединения кабеля USB.
- 3 **Телефон:** выберите **Перед. медиа**; в этом режиме при передаче данных телефон остается включенным.

- 4 **Компьютер:** дождитесь отображения памяти телефона и карты памяти в качестве съемных дисков в приложении *Windows Explorer*.
- 5 Для копирования выбранных файлов между телефоном и компьютером используйте метод перетаскивания мышью.

Для безопасного отсоединения кабеля USB

- 1 Щелкните правой кнопкой мыши значок съемного диска в приложении *Windows Explorer*.
- 2 Выберите *Извлечь*.
- 3 Отсоедините кабель USB, когда на экране телефона появится сообщение **Сеанс передачи файлов завершен**. Теперь можно отсоединить кабель USB.

Режим телефона

Для синхронизации данных и использования телефона в качестве модема необходимо установить на компьютер программное обеспечение *Sony Ericsson PC Suite*. См. раздел “*Для установки Sony Ericsson PC Suite*” на стр. 72.

Работа в режиме телефона

- 1 **Компьютер:** запустите *PC Suite* из меню *Пуск/Программы/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Подсоедините кабель USB к телефону и к компьютеру.
- 3 **Телефон:** выберите **Телефон**.
- 4 **Компьютер:** приложения режима телефона можно использовать после того, как на экране компьютера появится уведомление об обнаружении телефона программой *Sony Ericsson PC Suite*.

 **Дополнительную информацию можно найти в справочной системе *Sony Ericsson PC Suite* после установки программного обеспечения на компьютер.**

Синхронизация

Контакты, события календаря, закладки, задания и заметки можно синхронизировать с информацией аналогичных программ на компьютере (например, *Microsoft Outlook*) по кабелю USB или по каналу беспроводной связи *Bluetooth*. Возможна также синхронизация с Интернет-приложениями (*SyncML*) и с сервером *Microsoft® Exchange Server* (*Exchange ActiveSync*).

Дополнительную информацию можно найти по адресу www.sonyericsson.com/support.

 Одновременное использование нескольких методов синхронизации данных невозможно.

Синхронизация с компьютером

Для синхронизации данных необходимо установить на компьютер программное обеспечение *Sony Ericsson PC Suite*, которое находится на компакт-диске из комплекта телефона. Программное обеспечение содержит справочную информацию. (Программное обеспечение можно также загрузить из сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/support.)

Программное обеспечение PC Suite предназначено для установки на компьютер с операционной системой:

- Windows XP (Pro или Home);
- Windows Vista™ (32 или 64-битовая версия Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium или Home Basic).

Для установки *Sony Ericsson PC Suite*

- 1 Включите компьютер и вставьте компакт-диск. Компакт-диск запустится автоматически, и на экране откроется окно программы установки.
- 2 Выберите язык и нажмите кнопку OK.
- 3 Нажмите кнопку Установить *Sony Ericsson PC Suite* и следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Синхронизация с использованием Интернет-услуг

Телефон поддерживает удаленную синхронизацию с использованием Интернет-услуг. Если параметры подключения не сохранены в памяти телефона, см. раздел “Параметры” на стр. 63.

Перед началом синхронизации

Необходимо ввести параметры синхронизации SyncML и выполнить процедуру интерактивной регистрации учетной записи для синхронизации. Обязательные параметры:

- Адрес сервера – адрес сервера;
- Имя базы данных – база данных, с которой выполняется синхронизация.

Для ввода параметров синхронизации SyncML

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Синхронизация**.
- 2 Выделите **Новая уч. запись** и выберите **Добав.** > **SyncML**.
- 3 Введите имя новой учетной записи и выберите **Продол.**.
- 4 Выделите **Адрес сервера**. Введите необходимую информацию и выберите **OK**.
- 5 Введите **Имя пользоват.** и **Пароль**, если требуется.
- 6 Перейдите на вкладку **Приложения**, чтобы отметить приложения для синхронизации.
- 7 Перейдите на вкладку **Парам. прилож.** и выберите приложение.
- 8 Выберите **Имя базы данных** и введите необходимую информацию.
- 9 Перейдите на вкладку **Дополнительно** и введите дополнительные параметры синхронизации.
- 10 Выберите **Сохран.**

Для удаления учетной записи

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Синхронизация**.
- 2 Выделите учетную запись в списке и выберите **Функции > Удалить**.

Для запуска синхронизации

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Синхронизация**.
- 2 Выделите учетную запись в списке и выберите **Пуск**.

Синхронизация с сервером Microsoft® Exchange Server

Телефон обеспечивает доступ к корпоративной электронной почте, контактам и данным календаря, а также возможность синхронизации данных с сервером Microsoft® Exchange Server.

-  Информацию о параметрах синхронизации можно получить у администратора корпоративной сети.

Перед началом синхронизации

Для доступа к серверу Microsoft Exchange Server необходимо ввести параметры Exchange ActiveSync. Обязательные параметры:

- **Адрес сервера** – адрес сервера;
- **Домен** – домен сервера;
- **Имя пользоват.** – имя пользователя учетной записи;
- **Пароль** – пароль учетной записи;

Для ввода параметров Exchange ActiveSync

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Синхронизация**.
- 2 Выберите **Новая уч. запись > Добав. > Exch. ActiveSync**.
- 3 Введите имя новой учетной записи и выберите **Продол.**
- 4 Введите обязательные параметры.
- 5 Для ввода дополнительных параметров перейдите на соответствующие вкладки.
- 6 Выберите **Сохран.**

Для запуска синхронизации

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Синхронизация**.
- 2 Выделите учетную запись в списке и выберите **Пуск**.

Служба обновления

Эта услуга позволяет установить в телефон последнюю версию программного обеспечения. В процессе обновления сохраняется вся информация пользователя и настройки телефона.

Предусмотрено два способа обновления телефона:

- по радиоканалу с использованием только телефона;
- с помощью кабеля USB из комплекта телефона и компьютера, подключенного к сети Интернет.

- ! Для работы службы обновления требуется подключение для передачи данных (GPRS, 3G или HSDPA).

Перед началом использования службы обновления

Если параметры не сохранены в памяти телефона, см. раздел “Параметры” на стр. 63.

Для просмотра версии программного обеспечения, установленной в телефоне

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Служба обновл.**
- 2 Выберите **Версия ПО**.

Для доступа к службе обновления через радиоинтерфейс

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Служба обновл.**
- 2 Выберите **Поиск обновл.** и следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Для доступа к службе обновления по кабелю USB

- 1 Перейдите на страницу www.sonyericsson.com/support или выберите Служба обновления Sony Ericsson в PC Suite, если это программное обеспечение установлено на компьютере. См. раздел "Для установки Sony Ericsson PC Suite" на стр. 72.
- 2 Выберите регион и страну.
- 3 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Для установки напоминания об использовании службы обновления

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Общие > Служба обновл. > Параметры > Напомнить.
- 2 Выберите функцию.

Дополнительные функции

Будильники

В качестве сигнала будильника можно использовать мелодию или сигнал радиоприемника. Сигнал будильника подается также и в том случае, когда телефон выключен. При наступлении заданного времени сигнал можно выключить или перенести на 9 минут.

Для установки будильника

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Будильники.
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите Измен.
- 3 Выделите Время: и выберите Измен.
- 4 Введите время и выберите OK > Сохр.

Для установки будильника по дням недели

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Будильники.
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите Измен.
- 3 Выделите Повтор: и выберите Измен.

- 4 Выделите день недели и выберите **Отмет.**
- 5 Для выбора еще одного дня недели выделите его и выберите **Отмет.**
- 6 Выберите **Готово > Сохр.**

Для установки сигнала будильника

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Будильники.**
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите **Измен.**
- 3 Выделите **Сигнал будильн.:** и выберите **Измен.**
- 4 Найдите и выберите сигнал будильника. Выберите **Сохр.**

Для отключения сигнала будильника

- Нажмите любую клавишу, когда звучит сигнал будильника.
- Для повтора сигнала выберите **Повтор.**

Для выключения будильника

- Когда звучит сигнал будильника, выберите **Откл.**

Для отмены сигнала будильника

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Будильники.**
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите **Откл.**

Будильник в беззвучном режиме

Можно запретить подачу сигнала будильника, когда телефон находится в беззвучном режиме работы.

Для включения или отключения сигнала будильника в беззвучном режиме

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Будильники.**
- 2 Выделите сигнал в списке и выберите **Измен.**
- 3 Перейдите на вкладку .
- 4 Выделите **Без звука** и выберите **Измен.**
- 5 Выберите функцию.

Календарь

Календарь можно синхронизировать с календарем в компьютере, с календарем в сети Интернет, а также с сервером Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Подробнее см. раздел “Синхронизация” на стр. 71.

Режим отображения по умолчанию

Эта функция позволяет выбрать, какая информация (месяц, неделя или день) выводится по умолчанию на экран при запуске календаря.

Для установки режима отображения по умолчанию

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите **Функции > Дополнительно > Вид по умолч.**
- 3 Выберите функцию.

События

В календарь можно добавлять новые события или использовать существующие события в качестве шаблонов.

Для добавления события

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите дату.
- 3 Выделите **Новое событие** и выберите **Добав.**
- 4 Введите информацию, подтверждая каждое значение.
- 5 Выберите **Сохр.**

Для просмотра события

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите дату.
- 3 Выделите событие в списке и выберите **Показ**.

Для редактирования события

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите дату.
- 3 Выделите событие в списке и выберите **Показ**.
- 4 Выберите **Функции > Изменить**.
- 5 Отредактируйте событие, подтверждая каждое значение.
- 6 Выберите **Сохр.**

Для передачи события

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Календарь**.
- 2 Выберите дату.
- 3 Выделите событие в списке и выберите **Функции > Передать**.
- 4 Выберите способ передачи.

! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Для просмотра недели

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Органайзер > Календарь.
- 2 Выберите дату.
- 3 Выберите Функции > Показ. неделю.

Для установки времени подачи звукового сигнала напоминания

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Органайзер > Календарь.
- 2 Выберите дату.
- 3 Выберите Функции > Дополнительно > Напоминания.
- 4 Выберите функцию.

! Напоминания о событиях календаря влияют на напоминания, установленные для заданий.

Быстрый доступ к функциям календаря

В календаре предусмотрены клавиши быстрого перехода на различные экраны.

Клавиша **Функция**

(1)	Предыдущая неделя
(4)	Предыдущий месяц
(7)	Предыдущий год
(9)	Следующий год
(С)	Сегодня

Следующая неделя

Следующий месяц

Обзор месяца

Обзор недели

Обзор дня

Задания

В календарь можно добавлять новые задания или использовать существующие задания в качестве шаблонов.

Для добавления задания

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Органайзер > Задания.
- 2 Выделите Новое задание и выберите Добав.
- 3 Выберите функцию.
- 4 Введите информацию, подтверждая каждое значение.

Для просмотра задания

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Органайзер > Задания.
- 2 Выделите задание в списке и выберите Показ.

Для использования задания в качестве шаблона

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Органайзер > Задания.
- 2 Выделите задание в списке и выберите Показ.
- 3 Выберите Функции > Изменить.
- 4 Отредактируйте информацию и выберите Продол.
- 5 Установите напоминание, если требуется.

Для передачи задания

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Органайзер > Задания.
 - 2 Выделите задание в списке и выберите Функции > Передать.
 - 3 Выберите способ передачи.
- ! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Для установки времени подачи звукового сигнала напоминания

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Органайзер > Задания.
 - 2 Выделите задание в списке и выберите Функции > Напоминания.
 - 3 Выберите функцию.
- ! Напоминания о заданиях влияют на напоминания, установленные для событий календаря.

Заметки

Телефон позволяет вводить и сохранять заметки. Заметка может отображаться на экране в режиме ожидания.

Для добавления заметки

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Органайзер > Заметки.
- 2 Выделите Новая заметка и выберите Добав.
- 3 Введите заметку и выберите Сохр.

Для отображения заметки в режиме ожидания

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Органайзер > Заметки.
- 2 Выделите заметку в списке и выберите Функции > Показать.

Для передачи заметки

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Органайзер > Заметки.
- 2 Выделите заметку в списке и выберите Функции > Передать.
- 3 Выберите способ передачи.

- ! Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Для использования объекта из заметки

- 1 На экране просмотра заметки выберите телефонный номер, адрес электронной почты или Интернет-адрес.
- 2 Выберите **Функции > Использовать**.
- 3 Выберите функцию.

Таймер, секундомер и калькулятор

Как пользоваться таймером

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Таймер**.
- 2 Введите время в часах, минутах и секундах.
- 3 Выберите **Пуск**.

Как пользоваться секундомером

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Секундомер > Пуск**.
- 2 Для нового измерения времени выберите **Круг**.

Как пользоваться калькулятором

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Калькулятор**.
- 2 Нажмите **(+) или (–)** для выбора **+ x - + . % =**.

Памятка кодов

Памятка кодов позволяет сохранять различные персональные коды (например, PIN-коды кредитных карт). Для защиты памятки кодов служит пароль.

Контрольное слово

Контрольное слово служит для подтверждения правильности ввода пароля. Если введен верный пароль, отображаются правильные коды. Если введен неверный пароль, отображаются искаженные коды и контрольное слово.

Для того, чтобы открыть памятку кодов в первый раз

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Памятка кодов**.
- 2 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране, и выберите **Продол**.
- 3 Введите пароль и выберите **Продол**.
- 4 Введите пароль еще раз и выберите **Продол**.
- 5 Введите контрольное слово и выберите **Готово**.

Для добавления кода

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Памятка кодов.**
- 2 Введите пароль и выберите **Продол.**
- 3 Выделите **Новый код** и выберите **Добав.**
- 4 Введите имя, связанное с кодом, и выберите **Продол.**
- 5 Введите код и выберите **Готово.**

Для изменения пароля

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Памятка кодов.**
- 2 Введите пароль и выберите **Функции > Измен. пароль.**
- 3 Введите новый пароль и выберите **Продол.**
- 4 Введите новый пароль еще раз и выберите **Продол.**
- 5 Введите контрольное слово и выберите **Готово.**

Забыли пароль?

В случае утраты пароля единственное, что можно сделать, – это очистить памятку кодов. В результате этой операции все записи памятки кодов удаляются. Открывая памятку кодов в следующий раз, необходимо выполнить те же операции, которые выполняются при первом использовании памятки кодов. См. раздел “**Для того, чтобы открыть памятку кодов в первый раз**” на стр. 80.

Для очистки памятки кодов

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Органайзер > Памятка кодов.**
- 2 Введите любой пароль для того, чтобы открыть памятку кодов. Контрольное слово и коды будут отображаться неправильно.
- 3 Выберите **Функции > Сброс.**
- 4 На экране появится **Удалить коды из памятки?.**
- 5 Выберите **Да.**

Профили

Профили служат для автоматической настройки телефона для работы в различных условиях (например, изменение громкости сигнала вызова на совещании или при подключении аксессуара). Предусмотрена возможность восстановления исходных (определенных изготовителем) значений параметров профилей.

Для выбора профиля

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Общие > Профили.
- 2 Выберите профиль.

Для просмотра и изменения параметров профиля

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Общие > Профили.
 - 2 Выделите профиль в списке и выберите Функции > Просмотр и изм.
- ! Переименовать профиль "Обычный" нельзя.

Для восстановления исходных значений параметров всех профилей

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Общие > Профили.
- 2 Выберите Функции > Восст. профили.

Время и дата

Для установки времени

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Общие > Время и дата > Время.
- 2 Введите время и выберите Сохр.

Для установки даты

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Общие > Время и дата > Дата.
- 2 Введите дату и выберите Сохр.

Для установки часового пояса

- 1 В режиме ожидания выберите Меню > Параметры > вкладка Общие > Время и дата > Часовой пояс.
 - 2 Выберите часовой пояс (город).
- ! При выборе города функция Часовой пояс также обновляет время и дату перехода на летнее и зимнее время.

Блокировки

Блокировка SIM-карты

Эта функция защищает от несанкционированного использования только абонентскую подписку. Телефон будет работать с новой SIM-картой. Если функция блокировки включена, необходимо ввести PIN-код (персональный идентификационный номер).

При вводе неверного PIN-кода три раза подряд SIM-карта блокируется; для разблокирования требуется код PUK, который, так же как и PIN-код, предоставляется оператором.

Для разблокирования SIM-карты

- 1 Когда на экране отображается сообщение **PIN заблокирован**, введите код PUK и выберите **OK**.
- 2 Введите новый PIN-код, содержащий от четырех до восьми цифр, и выберите **OK**.
- 3 Введите новый PIN-код еще раз и выберите **OK**.

Для изменения PIN-кода

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Защита > Блокировки > Защита SIM > Изменить PIN**.

- 2 Введите PIN-код и выберите **OK**.
- 3 Введите новый PIN-код, содержащий от четырех до восьми цифр, и выберите **OK**.
- 4 Введите новый PIN-код еще раз и выберите **OK**.

! Если на экране появилось сообщение **Коды не совпадают**, это означает, что новый PIN-код введен неверно. Если появилось сообщение **Неверный PIN**, а затем **Старый PIN**: это означает, что неверно введен старый PIN-код.

Для включения функции блокировки SIM-карты

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры > вкладка Общие > Защита > Блокировки > Защита SIM > Защита**.
- 2 Выберите функцию.
- 3 Введите PIN-код и выберите **OK**.

Блокировка телефона

Эта функция служит для предотвращения несанкционированного использования телефона. Установленный по умолчанию код блокировки (0000) можно изменить на любой персональный код, содержащий от четырех до восьми цифр.

! Не забудьте новый код блокировки!
В случае утраты нового кода для восстановления работоспособности телефона необходимо передать его в местное представительство Sony Ericsson.

Для включения функции блокировки телефона

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Общие > Защита > Блокировки > Защита тlf > Защита.**
- 2 Выберите функцию.
- 3 Введите код блокировки телефона и выберите **OK.**

Для отключения блокировки телефона

- Введите код и выберите **OK.**

Для изменения кода блокировки телефона

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Общие > Защита > Блокировки > Защита тlf > Изменить код.**
- 2 Введите старый код и выберите **OK.**
- 3 Введите новый код и выберите **OK.**
- 4 Введите код еще раз и выберите **OK.**

Блокировка клавиатуры

Функция блокировки клавиатуры предназначена для исключения случайного набора номера. Ответ на входящий вызов возможен без отключения блокировки клавиатуры.

! При включенной функции блокировки клавиатуры сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи по международному номеру 112.

Для включения автоматической блокировки клавиатуры

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Общие > Защита > Автоблок. клав.**
- 2 Выберите функцию.

Для включения блокировки клавиатуры

- В режиме ожидания нажмите  и выберите **Заблок.**

Для отключения блокировки клавиатуры

- В режиме ожидания нажмите  и выберите **Разбл.**

Номер IMEI

Сохраните номер IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), который может понадобиться в случае кражи телефона.

Для просмотра номера IMEI

- В режиме ожидания нажмите  (#, , , , #).

Устранение неполадок

В некоторых случаях необходимо обратиться к оператору сотовой сети.

Дополнительную информацию можно найти по адресу www.sonyericsson.com/support.

Часто задаваемые вопросы

Затруднения при использовании памяти либо замедленная работа телефона

Ежедневно перезапускайте телефон для освобождения памяти (или выполнайте функцию **Общий сброс**).

Общий сброс

При выборе функции **Сброс парам.** отменяются все изменения, внесенные в настройки телефона.

При выборе функции **Общий сброс** вместе с отменой изменений, внесенных в настройки, также удаляются все контакты, сообщения, персональные данные и содержимое, которые были загружены в телефон, приняты или изменены.

Для восстановления всех параметров телефона

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Общие > Общий сброс.**
- 2 Выберите функцию.
- 3 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Аккумулятор не заряжается или низкая емкость аккумулятора

Зарядное устройство неправильно подсоединенено к телефону или плохой контакт между аккумулятором и телефоном. Извлеките аккумулятор и очистите его контакты.

Ичерпан ресурс аккумулятора, требуется замена. См. раздел “Зарядка аккумулятора” на стр. 9.

При подсоединении зарядного устройства не отображается индикатор зарядки аккумулятора

Индикатор зарядки может появиться на экране по истечении определенного времени после начала зарядки аккумулятора.

Некоторые функции меню отображаются серым цветом

Услуга не активна. Обратитесь к оператору сотовой сети.

Не работает функция передачи текстовых сообщений (SMS)

Не установлены параметры или установлены неверные параметры. Обратитесь к оператору сотовой сети и выясните правильный номер центра обслуживания SMS. См. раздел “Текстовые сообщения” на стр. 38.

Не работает функция передачи мультимедийных сообщений

Абонентская подписка не предусматривает услуг передачи данных. Не установлены параметры или установлены неверные параметры. Обратитесь к оператору сотовой сети.

См раздел “Функция справки в телефоне” на стр. 8 или перейдите на страницу по адресу www.sonyericsson.com/support для получения параметров (выполните инструкции, которые отображаются на экране). См. раздел “Параметры” на стр. 63.

Как включить и отключить режим T9™ при вводе текста?

На экране ввода текста нажмите и удерживайте нажатой клавишу . При включенном режиме T9™ в верхней части экрана отображается значок .

Как изменить язык телефона?

- 1 В режиме ожидания выберите **Меню** > **Параметры** > вкладка **Общие** > **Язык** > **Язык телефона**.
- 2 Выберите функцию.

Нет доступа к сети Интернет

Абонентская подписка не предусматривает услуг передачи данных. Не установлены параметры Интернет или установлены неверные параметры. Обратитесь к оператору сотовой сети.

См раздел “Функция справки в телефоне” на стр. 8 или перейдите на страницу по адресу

www.sonyericsson.com/support для получения параметров подключения к сети Интернет (выполните инструкции, которые отображаются на экране). См. раздел “Параметры” на стр. 63.

Телефон не обнаруживается другими устройствами Bluetooth™

Не включена функция Bluetooth.

Убедитесь в том, что в телефоне установлен правильный режим доступа Bluetooth (**Тlf доступен**). См. раздел “Для приема информации” на стр. 68.

Невозможно синхронизировать или передать данные между телефоном и компьютером по кабелю USB

Неверно подключен кабель из комплекта телефона или неправильно установлено программное обеспечение.

Откройте страницу www.sonyericsson.com/support и прочтайте краткое руководство, содержащее подробные инструкции по установке и устранению неполадок.

Сообщения об ошибках

Установите SIM-карту

В телефоне отсутствует или неправильно установлена SIM-карта.

См. раздел “Зарядка аккумулятора” на стр. 9.

Требуется очистка контактов SIM-карты. В случае повреждения карты обратитесь к оператору сотовой сети.

Установите верную SIM-карту

Телефон настроен для работы только с определенными SIM-картами.

Убедитесь в том, что в телефон установлена SIM-карта соответствующего оператора.

Неверный PIN/Неверный PIN2

Введен неправильный PIN или PIN2.

Введите правильный PIN или PIN2 и выберите Да. См. раздел “Установка SIM-карты” на стр. 6.

PIN заблокирован/PIN2 заблокирован

Неверный PIN или PIN2 введен три раза подряд.

Инструкции по разблокированию см. в разделе “Блокировка SIM-карты” на стр. 83.

Коды не совпадают

Два введенных кода не совпадают. В случае изменения защитного кода (например, кода PIN) необходимо подтвердить новый код путем его повторного ввода. См. раздел “Блокировка SIM-карты” на стр. 83.

Нет сигнала сети

Телефон работает в режиме “Flight mode”. См. раздел “Режим “Flight mode”” на стр. 8.

В точке приема отсутствует или слишком слабый сигнал сотовой сети. Обратитесь к оператору сотовой сети и выясните, находится ли точка приема в зоне обслуживания сотовой сети.

Не работает SIM-карта. Установите SIM-карту в другой телефон. Если другой телефон работает, вероятно, в вашем телефоне возникла неполадка. Обратитесь в ближайший сервисный центр Sony Ericsson.

Только экстренн.

Телефон находится в зоне обслуживания сети, но доступ в эту сеть запрещен. При этом в некоторых сетях разрешаются вызовы по международному номеру службы экстренной помощи 112. См. раздел "Вызов службы экстренной помощи" на стр. 21.

PUK-код заблокирован. Обратитесь к оператору.

Неверный персональный деблокировочный ключ (PUK) введен 10 раз подряд.

Зарядка, неизвестный аккумулятор

В телефон установлен аккумулятор, который не входит в список аккумуляторов, рекомендованных Sony Ericsson. См. раздел "Аккумулятор" на стр. 93.

Важная информация

Web-узел для пользователей Sony Ericsson

На Web-узле www.sonyericsson.com/support размещен раздел поддержки, который содержит полезную информацию и советы для пользователей мобильных телефонов. Здесь находятся последние версии программного обеспечения для компьютера и рекомендации по рациональному использованию оборудования.

Обслуживание и поддержка

Теперь пользователи имеют доступ к пакету дополнительных услуг, в состав которого, в частности, входят:

- глобальный и местные Web-узлы поддержки пользователей;
- глобальная сеть центров информационной поддержки;
- широкая сеть официальных сервисных центров Sony Ericsson;
- гарантийный период (условия гарантии приведены в данном руководстве).

На Web-узле www.sonyericsson.com в разделе поддержки на выбранном языке предлагаются новые средства поддержки и информация, например, обновления программного обеспечения, информационная база данных, мастер настройки телефона и дополнительная справочная информация.

Дополнительную информацию по услугам и функциям, зависящим от оператора, уточняйте у оператора сотовой сети.

Можно также позвонить в центр информационной поддержки. Телефонные номера некоторых центров информационной поддержки приведены ниже. Если требуемая страна/регион отсутствует в списке, обратитесь к местному дилеру.

Телефонные номера являются правильными на момент опубликования. Последние изменения всегда представлены по адресу
www.sonyericsson.com.

В тех редких случаях, когда изделие нуждается в обслуживании, обращайтесь к дилеру, у которого приобретено изделие, либо в один из наших официальных сервисных центров. Сохраните

товарный чек (гарантийный талон) – он потребуется в случае возникновения гарантийных претензий.

Звонок в центр информационной поддержки оплачивается в соответствии с местными тарифами, включая местные налоги, если телефонный номер не является бесплатным.

Страна	Телефонный номер	Адрес электронной почты
Argentina	800-333-7427	questions.AR@support.sonyericsson.com
Australia	1-300 650 050	questions.AU@support.sonyericsson.com
Austria	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Belgium	02-7451611	questions.BE@support.sonyericsson.com
Brazil	4001-0444	questions.BR@support.sonyericsson.com
Canada	1-866-766-9374	questions.CA@support.sonyericsson.com
Central Africa	+27 112589023	questions.CF@support.sonyericsson.com
Chile	123-0020-0656	questions.CL@support.sonyericsson.com
China	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Croatia	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Czech Republic	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Denmark	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Finland	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
France	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Germany	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Greece	801-11-810-810 210-89 91 919 (from mobile)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hong Kong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hungary	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
India	39011111 (Add STD code when dialling from a GSM connection)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italy	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lithuania	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com

Mexico	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Netherlands	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norway	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 Outside Karachi: (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Philippines	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Poland	0 (prefix) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Romania	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Russia	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovakia	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Spain	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Sweden	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Switzerland	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Taiwan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Thailand	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Turkey	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com
Ukraine	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
United Arab Emirates	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1-866-766-9374	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com

Рекомендации по эффективной и безопасной эксплуатации

Перед началом работы с мобильным телефоном обязательно прочтайте приведенную ниже информацию.



Эти инструкции призваны обеспечить безопасность пользователя. Неукоснительно следуйте этим инструкциям. В случае, если изделие подверглось перечисленным ниже неблагоприятным воздействиям либо имеются признаки нарушения его работы, перед зарядкой и эксплуатацией изделия обязательно обратитесь в сервисный центр для проверки изделия. Несоблюдение этого требования может привести к выходу изделия из строя и может представлять опасность.

Рекомендации по безопасной эксплуатации изделия (мобильный телефон, аккумулятор, зарядное устройство и другие аксессуары)

- Бережно обращайтесь с изделием и храните его в чистом и незапыленном месте.
- **Внимание!** Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания – взрывоопасно!
- Не подвергайте изделие воздействию жидкости и влаги.
- Не подвергайте изделие воздействию чрезмерно высоких или низких температур. Не допускайте нагрева аккумулятора свыше +60 °C (+140 °F).
- Предохранийте изделие от воздействия открытого пламени и дыма (горящая сигарета, зажигалка и пр.).
- Не роняйте и не пытайтесь изогнуть изделие.
- Не раскрашивайте изделие.
- Не пытайтесь разобрать или модифицировать изделие.
К выполнению работ по обслуживанию допускаются только специалисты, имеющие сертификат компании Sony Ericsson.
- Не пользуйтесь изделием около медицинского оборудования без разрешения лечащего врача или медицинского персонала.
- Выключайте изделие, находясь в самолете или рядом с ним, а также в местах, где вывешены плакаты с требованием "выключить приемо-передающие устройства".
- Не включайте изделие в районах с потенциально взрывоопасной атмосферой.
- Не кладите изделие и не устанавливайте радиооборудование над подушкой безопасности автомобиля или в зоне ее раскрытия.



- **Внимание!** Треснувший или сломанный дисплей может иметь острые края или фрагменты, которые могут стать причиной травмы.

ДЕТИ

ХРАНИТЕ ТЕЛЕФОН И АКСЕССУАРЫ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЬЯМ ИГРАТЬ С ТЕЛЕФОНОМ И АКСЕССУАРАМИ! ДЕТИ МОГУТ НАНЕСТИ ТРАВМУ СЕБЕ ИЛИ ОКРУЖАЮЩИМ, А ТАКЖЕ ПОВРЕДИТЬ ТЕЛЕФОН. ТЕЛЕФОН И АКСЕССУАРЫ СОДЕРЖАТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ РЕБЕНОК МОЖЕТ ВДОХНУТЬ ИЛИ ПРОГЛОТИТЬ.



Источник питания (зарядное устройство)

Подключайте блок питания только к электросети, указанной в маркировке блока питания. Располагайте провод так, чтобы не наступить на него и не повредить. Во избежание поражения электрическим током перед чисткой блока питания отключите его от сети. Не используйте сетевой блок питания на улице или в сырьих помещениях. Запрещается переделывать сетевой провод и сетевую вилку. Если вилка не подходит к сетевой розетке, обратитесь к квалифицированному электрику и установите подходящую розетку.

Используйте фирменные зарядные устройства Sony Ericsson, предназначенные специально для данной модели мобильного телефона. Другие зарядные устройства могут не соответствовать требуемым характеристикам и стандартам по безопасности.

Аккумулятор

Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор прежде, чем включать телефон первый раз. Новый или долгого не использовавшийся аккумулятор может заряжаться не полностью в течение первых нескольких циклов зарядки-разрядки. Аккумулятор следует заряжать при температуре от +5 °C до +45 °C (от +41 °F до +113 °F).

Используйте фирменные аккумуляторы Sony Ericsson, предназначенные специально для данной модели мобильного телефона. Применение зарядных устройств и аккумуляторов других изготовителей создает угрозу безопасности.

Продолжительность работы аккумулятора в режиме разговора и в режиме ожидания зависит от различных факторов, например, уровня радиосигнала, температуры воздуха, характера эксплуатации, использования голосовых функций и передачи данных.

Перед отсоединением аккумулятора выключите телефон. Не проверяйте зарядку аккумулятора языком. Электролит аккумулятора токсичен. Не допускайте соприкосновения металлических контактов аккумулятора с другими металлическими предметами. Возможно короткое замыкание и повреждение аккумулятора.

Используйте аккумулятор только по назначению.

Персональные медицинские устройства

Мобильные телефоны могут влиять на работу имплантированных кардиостимуляторов и других вживленных устройств. Не носите телефон рядом с кардиостимулятором, например, в нагрудном кармане. При разговоре держите телефон со стороны, противоположной стимулятору. Риск интерференции снижается до минимума при расстоянии между телефоном и стимулятором более 15 сантиметров (6 дюймов). При

появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон. Подробные разъяснения можно получить у кардиолога.

Информацию по другим медицинским устройствам можно получить у врача или изготовителя соответствующего оборудования.

Управление автомобилем

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, которые ограничивают использование мобильных телефонов при управлении автомобилем или требуют использования оборудования громкой связи. Рекомендуется использовать оборудование громкой связи, изготовленное компанией Sony Ericsson специально для данной модели изделия.

Помните, что поскольку мобильный телефон может создавать помехи работе электронных устройств, некоторые изготовители автомобилей запрещают пользоваться мобильными телефонами в салоне автомобиля, если телефон не подключен к оборудованию громкой связи с внешней антенной.

Сосредоточьтесь на управлении автомобилем; если позволяют условия движения, перед ответом на вызов или посылкой вызова остановите автомобиль.

Вызов службы экстренной помощи

Мобильные телефоны используют радиосигналы, что не может гарантировать связь при любых условиях. Поэтому для обеспечения абсолютной надежности в жизненно важных ситуациях (например, при необходимости срочного вызова врача) нельзя полагаться только на радиотелефон.

Экстренные вызовы не поддерживаются в некоторых регионах, сотовых сетях, а также при включении некоторых услуг сети и функций мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Антенна

Телефон имеет встроенную антенну. Использование антенных устройств, не имеющих маркировки Sony Ericsson как предназначенных специально для телефона конкретной модели, может стать причиной повреждения мобильного телефона, снижения эксплуатационных характеристик, а также превышения установленных пределов на уровень SAR (см. ниже).

Эффективная работа с телефоном

Держите телефон обычным образом, так же, как и любой другой. Не прикасайтесь к верхней части телефона во время разговора – это может привести к ухудшению качества связи, повышению излучаемой мощности сверх необходимой и к уменьшению времени работы телефона в режиме разговора и в режиме ожидания.

Воздействие радиочастотной (РЧ) энергии и удельный коэффициент поглощения (SAR)

Мобильный телефон является устройством, которое выполняет прием и передачу радиосигналов малой мощности. Во включенном состоянии он принимает и излучает радиочастотные сигналы (радиоволны).

Правительственными органами многих стран приняты исчерпывающие рекомендации по безопасности, разработанные международными научными организациями, такими как ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения) и IEEE (Институт

инженеров по электротехнике и электронике), на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Эти рекомендации определяют допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Эти предельные уровни облучения не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от возраста и состояния здоровья с учетом погрешностей измерений.

Для определения уровня облучения, поглощаемого телом человека при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Измерение коэффициента SAR выполняется в лабораторных условиях при максимальной мощности передатчика телефона, указанной в технических характеристиках, однако фактическое значение уровня SAR для работающего мобильного телефона может оказаться значительно ниже. Это обусловлено тем, что конструкция мобильного телефона предусматривает работу при минимальной мощности, достаточной для установления соединения с сетью.

Изменение значения SAR в пределах, указанных в рекомендациях по уровням облучения радиочастотной энергией, не означает изменения степени безопасности. Несмотря на то, что уровни SAR различных моделей мобильных телефонов отличаются, все модели мобильных телефонов Sony Ericsson сконструированы в строгом соответствии с требованиями рекомендаций по уровням облучения радиочастотной энергией.

Для телефонов, приобретенных в США: перед тем, как конкретная модель телефона поступает в продажу, она проходит испытания и сертификация Федеральной комиссии по связям (FCC), подтверждающую, что эта модель телефона не превышает предельного уровня облучения, установленного официальными

требованиями на безопасный уровень облучения. Испытания проводятся в различных положениях телефона (например, около уха и при креплении на одежде) в соответствии с требованиями FCC для каждой модели. Данная модель телефона прошла необходимые испытания и признана соответствующей требованиям FCC на допустимые уровни радиочастотного облучения в случае расположения телефона на расстоянии не менее 15 мм от тела человека (при отсутствии металлических деталей вблизи телефона) либо в случае крепления телефона на одежде с использованием аксессуаров Sony Ericsson, предназначенных для данной модели телефона. Использование других аксессуаров может стать причиной превышения допустимого уровня радиочастотного облучения, установленного требованиями FCC.

В комплект поставки мобильного телефона включена отдельная брошюра с информацией о значении коэффициента SAR для данной модели телефона. Этую, а также другую информацию о воздействии электромагнитного излучения и коэффициенте SAR можно также найти в сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/health.

Варианты обслуживания/ специального применения

Для телефонов, приобретенных в США: используя специальный аксессуар, к мобильному телефону Sony Ericsson можно подключить терминал TTY (тетелайт). Информацию о предоставляемых пользователям вариантах обслуживания/специального применения телефона можно получить в Центре специальных применений Sony Ericsson по телефону 877 878 1996 (TTY) или 877 207 2056 (голосовая линия), а также на Web-сервере Центра специальных применений Sony Ericsson (www.sonyericsson-snc.com).

Утилизация электрического и электронного оборудования

Данный знак указывает, что все помеченные им электрическое и электронное оборудование запрещается утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Утилизация данного изделия с нарушением требований может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо соблюдать правила утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Утилизация аккумулятора

Аккумуляторы следует уничтожать в соответствии с установленными правилами; необходимые инструкции можно получить в местном центре информационной поддержки Sony Ericsson (тел. линии горячей поддержки потребителей в России +74957870986).

Запрещается выкидывать аккумулятор вместе с бытовым мусором. Если возможно, пользуйтесь услугами специализированных организаций по утилизации аккумуляторов.



Карта памяти

Данное изделие оснащено устройством считывания карт памяти. Перед приобретением или использованием карты памяти убедитесь в совместимости устройства.

Новая карта памяти обычно отформатирована. Для повторного форматирования карты памяти используйте совместимое устройство. При форматировании карты памяти в компьютере не используйте стандартную команду операционной системы. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации устройства (или обратитесь в службу поддержки пользователей).

ВНИМАНИЕ!

Если для установки карты в телефон или другое устройство требуется адаптер, не вставляйте карту без соответствующего адаптера.

Меры предосторожности при работе с картой памяти

- Оберегайте карту памяти от влаги.
- Не прикасайтесь к контактам руками и металлическими предметами.
- Не подвергайте карту памяти механическим нагрузкам, не сгибайте и не роняйте ее.
- Не пытайтесь разобрать или модифицировать карту памяти.
- Не используйте и не храните карту памяти при повышенной влажности или при наличии в воздухе агрессивных примесей; не подвергайте карту памяти воздействию повышенной температуры (например, летом в закрытом автомобиле, на солнце или рядом с нагревательным прибором).
- Не нажимайте с чрезмерным усилием на край адаптера карты памяти и не сгибайте его.
- Не допускайте попадания грязи и пыли, а также посторонних предметов в адаптер карты памяти.
- При установке карты памяти обратите внимание на правильную ориентацию карты.

- При использовании адаптера карту необходимо вставить в адаптер до упора. В противном случае возможны сбои в работе карты.
- Рекомендуется сохранить резервную копию важных данных. Изготовитель не несет ответственности за потерю или повреждение какой-либо информации, сохраненной на карте памяти.
- Записанные на карте данные могут быть уничтожены или повреждены при извлечении карты памяти или адаптера либо при выключении питания во время форматирования карты, чтения или записи данных, а также в результате воздействия на карту статического электричества или сильного электрического поля.

Защита персональной информации

Для обеспечения конфиденциальности и защиты информации от постороннего доступа необходимо удалить все персональные данные перед продажей или утилизацией изделия. Для удаления персональных данных выполните операцию общего сброса параметров телефона. УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА НЕ ГАРАНТИРУЕТ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ ДРУГИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. КОРПОРАЦИЯ SONY ERICSSON НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ ДРУГИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ УСТРОЙСТВА И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСКРЫТИЕ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ И ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ОБЩЕГО СБРОСА). Для исключения возможности раскрытия информации сохраните устройство либо обеспечьте его необратимое уничтожение.

Аксессуары

Для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации изделий Sony Ericsson рекомендуется использовать фирменные аксессуары Sony Ericsson. Использование аксессуаров других изготовителей может привести к ухудшению характеристики изделия и в некоторых случаях представляет угрозу здоровью и безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ГРОМКОСТИ

Во избежание повреждения органов слуха соблюдайте осторожность при регулировке громкости с использованием аудиоаксессуаров других изготовителей. Корпорация Sony Ericsson не проверяет работу аудиоаксессуаров других изготовителей с данным мобильным телефоном. Рекомендуется использовать только фирменные аудиоаксессуары Sony Ericsson.

Лицензионное соглашение конечного пользователя

Данное мобильное устройство, включая (без каких-либо ограничений) все носители, входящие в комплект поставки, ("Устройство") содержит программное обеспечение, которое является собственностю корпорации Sony Ericsson Mobile Communications AB и филиалов компании ("Sony Ericsson") или ее сторонних поставщиков и держателей лицензий ("Программное обеспечение").

Корпорация Sony Ericsson предоставляет конечному пользователю Устройства немонопольную лицензию без права передачи и без права выдачи сублицензии на применение этого Программного обеспечения исключительно в сочетании с Устройством, на котором оно установлено и/или в комплекте с которым оно поставляется. Изложенное здесь

соглашение ни при каких условиях не должно истолковываться как соглашение о продаже программного обеспечения пользователю данного Устройства.

Пользователь не имеет права воспроизводить, изменять, распространять, восстанавливать алгоритмы, декомпилировать или иным образом изменять или использовать исходный код Программного обеспечения или любого компонента Программного обеспечения. Во избежание неопределенности пользователю предоставляется право в любое время передавать все права и обязательства по Программному обеспечению третьей стороне исключительно вместе с Устройством, с которым получено Программное обеспечение, при обязательном условии, что эта третья сторона дает письменное согласие с изложенными здесь условиями.

Настоящая лицензия предоставляется на весь срок службы данного Устройства. Действие настоящей лицензии может быть прекращено путем письменной передачи третьей стороне всех прав на Устройство, в котором получено Программное обеспечение. Действие настоящей лицензии прекращается немедленно в случае нарушения каких-либо положений или условий, изложенных в лицензии.

Корпорация Sony Ericsson и ее сторонние поставщики и держатели лицензий являются единственными и исключительными владельцами с сохранением всех прав на собственность и на прибыль по отношению к Программному обеспечению. Корпорация Sony Ericsson и упомянутые третьи стороны (в той степени, в которой программное обеспечение содержит материалы и код этих третьих сторон) получают права третьих сторон, извлекающих выгоду из этих положений.

Законность, истолкование и исполнение настоящей лицензии подпадают под действие законодательства Швеции. Вышеизложенные положения и условия должны применяться в полной мере, допускаемой законодательством о правах потребителя (если применимо).

Ограниченнaя гарантia

Корпорация Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden (далее – Sony Ericsson) или местный филиал компании предоставляет данную гарантiiю на мобильный телефон и фирменные аксессуары, входящие в комплект поставки мобильного телефона (далее – “Изделие”).

В случае, если требуется гарантийное обслуживание Изделия, следует вернуть его по месту приобретения либо обратиться в местный центр информационной поддержки Sony Ericsson (тел. линии горячей поддержки потребителей в России +74957870986); дополнительную информацию можно также получить по адресу www.sonyericsson.com.

Гарантийный срок

В соответствии с условиями данной ограниченной гарантiiи компания Sony Ericsson гарантирует отсутствие дефектов конструкции, материалов, комплектующих и сборки на момент первичной продажи Изделия изготовителем. Настоящая ограниченная гарантia действует в течение одного (1) года с даты первоначального приобретения Изделия.

Гарантийные обязательства

Если при нормальной эксплуатации Изделия в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в конструкции, материалах, комплектующих или сборке, местные дилеры или сервисные центры Sony Ericsson в стране*, где было приобретено Изделие, по своему усмотрению отремонтируют или заменят Изделие согласно перечисленным ниже условиям. Компания Sony Ericsson и ее представители оставляют за собой право взимать определенную плату в случае, если дефект Изделия не подпадает под изложенные ниже условия настоящей гарантiiи.

Следует иметь в виду, что персональные настройки, загруженные файлы и другая информация может быть утрачена в случае ремонта или замены Изделия Sony Ericsson. В настоящее время изготовление резервных копий некоторых загруженных материалов для компании Sony Ericsson не разрешается в силу ограничений, налагаемых применимым законодательством и другими нормативными актами, а также технических ограничений.

Компания Sony Ericsson не несет ответственности за потерю информации любого вида и не возмещает ущерб, связанный с потерей информации. Резервное копирование информации, сохраненной в Изделии Sony Ericsson (загруженные файлы, информация календаря и телефонной книги), должно выполняться пользователем перед передачей Изделия Sony Ericsson для ремонта или замены.

Условия гарантии

- 1** Настоящая ограниченная гарантия предоставляется только при предъявлении вместе с подлежащим ремонту или замене Изделием подлинного гарантийного талона, выданного дилером компании Sony Ericsson, где указаны дата приобретения Изделия и его серийный номер**. Компания Sony Ericsson оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если после первого приобретения Изделия у продавца данная информация была утрачена или изменена.
- 2** На отремонтированное или замененное компанией Sony Ericsson Изделие предоставляется гарантия на остаток первоначального гарантийного срока или на девяносто (90) дней с даты ремонта или замены в зависимости от того, какой срок больше. Ремонт или замена могут выполняться с использованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Замененные детали или компоненты становятся собственностью компании Sony Ericsson.
- 3** Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате нормального износа Изделия, а также неправильного обращения с Изделием, включая (но не ограничиваясь этим) использование Изделия не по назначению и с нарушением инструкций Sony Ericsson по эксплуатации и обслуживанию Изделия. Данная гарантия не распространяется также на неисправности Изделия, возникшие в результате несчастного случая, аппаратной или программной модификации или регулировки, стихийного бедствия и воздействия влаги.
- 4** Поскольку сотовая сеть, для работы в которой предназначено Изделие, поддерживается оператором, независимым от компании Sony Ericsson, компания Sony Ericsson не несет ответственности за неполадки, связанные с работой сотовой системы, ее доступностью, зоной обслуживания, услугами и т. д.
- 5** Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате установки дополнительных компонентов, модификации или ремонта Изделия, а также вскрытия Изделия лицами, не уполномоченными компанией Sony Ericsson.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз. Однако при этом он постепенно изнашивается, что не является дефектом, а считается нормальным износом. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует заменить аккумулятор. Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, рекомендованные компанией Sony Ericsson.

В различных экземплярах Изделия возможны незначительные отклонения яркости и цвета изображения на экране. Возможно также наличие на экране ярких и темных точек. Эти точки (дефектные пиксели) появляются вследствие отказа отдельных элементов экрана; устранение таких дефектов невозможно. Считается допустимым наличие двух дефектных пикселов. В различных экземплярах Изделия возможны незначительные отклонения в изображении, полученном с камеры. Это обычное явление, которое не является признаком неисправности модуля камеры.

4 Поскольку сотовая сеть, для работы в которой предназначено Изделие, поддерживается оператором, независимым от компании Sony Ericsson, компания Sony Ericsson не несет ответственности за неполадки, связанные с работой сотовой системы, ее доступностью, зоной обслуживания, услугами и т. д.

5 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате установки дополнительных компонентов, модификации или ремонта Изделия, а также вскрытия Изделия лицами, не уполномоченными компанией Sony Ericsson.

- 6 Данная гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате использования аксессуаров или другого периферийного оборудования, которые не являются фирменными аксессуарами, изготовленными компанией Sony Ericsson специально для данной модели Изделия.
- 7 Гарантия не распространяется на Изделия с поврежденной пломбой.
- 8 НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ДАННОМ ПЕЧАТАННОМ ТЕКСТЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СРОКОМ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ SONY ERICSSON, А ТАКЖЕ ДЕРЖАТЕЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИЙ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОТЕРИЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ. ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОЛНОМУ ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА МОГУТ БЫТЬ ОСПОРЕНЫ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. Законодательства некоторых стран не допускают исключений или ограничений на возмещение косвенного или воспоследовавшего ущерба, а также ограничения срока действия подразумеваемых гарантий, поэтому указанные выше ограничения или исключения могут на вас не распространяться.

Данная гарантия не затрагивает как юридических прав потребителя согласно применимому действующему законодательству, так и прав потребителя по отношению к продавцу, вытекающих из договора купли-продажи.

* Географическая область действия гарантии

Если Изделие приобретено в одной из стран Европейского экономического сообщества (ЕЭС), либо в Швейцарии, либо в Республике Турция и это Изделие предназначено для продажи в странах ЕЭС, либо в Швейцарии, либо в Турции, обслуживание Изделия производится в любой стране ЕЭС, либо в Швейцарии, либо в Турции, в соответствии с гарантитными условиями, применяемыми в стране, в которой требуется обслуживание Изделия и где аналогичные Изделия продаются уполномоченными дистрибуторами компании Sony Ericsson. Для уточнения возможности приобретения Изделия в данной стране обратитесь в местный центр информационной поддержки Sony Ericsson. Примите во внимание, что некоторые виды обслуживания могут быть выполнены только в той стране, где Изделие было приобретено первоначально, например, в силу того, что конструкция и внешний вид Изделия могут отличаться от аналогичных моделей, продаваемых в других странах. Кроме того, в некоторых случаях ремонту не подлежат Изделия с заблокированными SIM-картами.

** В некоторых странах/регионах требуется представить дополнительную информацию (например, действующий гарантитный талон).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022101-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, May 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Shoji Nemoto".

Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Изделие удовлетворяет требованиям Директивы R&TTE (**99/5/EC**).

Алфавитный указатель

A-Z	
Bluetooth™	66
declaration of conformity	101
Java™	62
Media Manager	55
MMS см. мультимедийные сообщения MusicDJ™	60
M2™	96
Photo fix	48
PhotoDJ™	52
PIN	
изменение	83
разблокирование	8
PlayNow™	59
PUK	8, 83
RSS-каналы	66
SIM-карта	
блокировка	
и разблокирование	83
копирование имен	
и номеров	24, 25
T9™, режим ввода текста	18
А	
автоматический повторный набор номера	19
аккумулятор	
зарядка	9
установка	6
эксплуатация и обслуживание	93
Б	
блокировка	
SIM-карта	83
клавиатура	84
телефон	83
блокировка клавиатуры	84
будильники	75
быстрый доступ	14
быстрый набор номера	28
В	
ввод текста	18
видеокамера	47
видеопроигрыватель	54
визитные карточки	26
включение и отключение	
Bluetooth™	67
блокировка SIM-карты	83
блокировка телефона	84
волшебное слово	30
восстановление параметров телефона	85

время	82	длинные сообщения	39
вызов номера из сообщения	39	длительность вызовов	36
вызовы			
ввод заметок во время		3	
разговора	36	задания	78–79
видео	21	заметки	79
выборочный прием	34	записная книжка	36
два вызова одновременно	33	запрет передачи своего номера	37
запись	61		
международные	19	И	
ответ и отклонение	20	игры	62
переключение в режим		извещения электронной почты	44
удержания на линии	32	изображения	51
посылка и прием	19	редактирование	52
служба экстренной помощи	21	имя телефона	64
		Интернет	
Г		закладки	65
голосовая почта	28	защита и сертификаты	66
голосовые сообщения	42	параметры	63
громкость			
динамик телефона	20	К	
сигнал вызова	60	календарь	76–77
группы	27	калькулятор	80
		камера	
Д		обзор	47
дата	82	параметры	49
диктофон	61	канал передачи данных	
диспетчер файлов	15	Bluetooth™	66
дистанционное управление	69	USB	69
		карта памяти	15, 96

клавиши	10
коллекции фотографий	51
контакты	
группы	27
добавление в телефон	22
синхронизация	71
телефонная книга по умолчанию	22
конференция	33

M

масштабирование	48
меню	14
меню событий	15
микрофон	20
минигарнитура	29, 53
Bluetooth™	68
мои друзья	45
мои номера	34
музыкальный проигрыватель	54
мультимедийные сообщения	39

H

номер IMEI	85
------------------	----

O

обзор системы меню	12
ограниченная гарантия	98

П

памятка кодов	80
параметры	
Java™	63
Интернет	63
переадресация вызовов	31
передача	
визитные карточки	27
заметки	79
звук	69
изображения	50
мелодии и сигналы вызова	61
музыка	54, 55
события и задания	77
файлы	69
фотографии с камеры	49
персональные сигналы вызова	23
подменю	14
приветствие	8
прием вызовов голосом	31
приложения	62
профили	82

Р

разблокирование SIM-карты	83
разрешенные номера	35
режим ожидания	8

С		Т	
сборка	6	таймер	80
секундомер	80	темы экрана	53–60
сигналы вызова	59–60	техника безопасности	91
синхронизация	71–74		
служба обновления	74	У	
события календаря	77	управление голосом	28
сообщения		услуга голосовой почты	28
голосовые	42		
информация оператора			
и базовой станции	47	Ч	
мультимедийные	39	часовой пояс	82
электронная почта	42		
сообщения SMS	38	Ш	
состояние памяти	26	шаблоны	41
справки воспроизведения	56–57		
справка	27	Э	
справка	8	электронная почта	42
		Я	
		язык	18